

Довідкова інформація	• Швидкі вказівки по маршруту	1
Базові функції	• Інформація яку слід прочитати перед використанням • Налаштування базових параметрів перед використанням • Підключення пристроїв Bluetooth®	2
Навігаційна система	• Використання карти на екрані • Пошук на карті • Запуск маршруту	3
Аудіо/Відео-система	• Прослуховування радіо • Прослуховування музики та відео	4
Система голосових команд	• Використання голосових команд	5
Система периферійного огляду	• Перевірка оточення навколо автомобіля	6
Телефон	• Використання телефону (Система «вільні руки» для мобільних телефонів)	7
Toyota онлайн	• Використання онлайн сервісів Toyota	8
Показчик	• Додаток	

Вступ.....	6
Читаючи цей посібник.....	8

1 Довідкова інформація

1-1. Базові функції	
Огляд кнопок.....	12
Екран меню.....	14
Значки стану роботи системи.....	15
1-2. Довідкова інформація	
Екран "Налаштування".....	17
1-3. Використання навігації	
Використання екрану карти.....	20
Керування на маршруті.....	19
Реєстрація домашньої адреси.....	20

2 Базові функції

2-1. Базова інформація перед початком роботи	
Початковий екран.....	24
Сенсорний екран.....	25
Домашній екран.....	27
Введення літер та цифр/використання списку.....	28
Екран налаштування.....	31
Поеднання мультиінформаційного дисплею та навігаційної системи.....	33
2-2. Налаштування підключень	
Реєстрація/підключення пристрою Bluetooth®.....	34
Детальні налаштування Bluetooth®.....	38

Підключення до мережі Інтернет/Miracast™/MirrorLink™ за допомогою Wi-Fi®.....	46
Apple CarPlay/Android Auto.....	50

2-3. Інші налаштування

Загальні налаштування.....	57
Налаштування голосу.....	60
Налаштування автомобіля.....	61

3 Навігаційна система

3-1. Загальне використання	
Навігація.....	64
Робота з екраном карти.....	69
Інформація екрану карти.....	71
Дорожні повідомлення.....	75
3-2. Пошук місця призначення	
Процедура пошуку.....	78
Початок руху за маршрутом.....	86
3-3. Керування на маршруті	
Керування на маршруті.....	89
Редагування маршруту.....	92
3-4. Улюблені місця	
Реєстрація запису.....	97
Редагування інформації запису.....	99
3-5. Налаштування	
Налаштування карти.....	101
Налаштування дорожніх повідомлень.....	104
Налаштування уподобань маршруту.....	106
3-6. Поради щодо використання навігаційної системи	
GPS (глобальна система позиціювання).....	108
Оновлення бази даних навігаційної системи.....	110

4 Аудіо/Відеосистема**4-1. Загальне використання**Довідкова інформація **112**Деякі основи **113****4-2. Використання радіо**AM/FM/DAB радіо **118****4-3. Використання мультимедіа**USB-носії **123**iPod/iPhone
(Apple CarPlay) **125**Android Auto **127**Bluetooth®-аудіо **128**Miracast™ **131****4-4. Дистанційне керування
аудіо/відео**Перемикачі на кермі **134****4-5. Налаштування**Налаштування
аудіосистеми **136****4-6. Поради щодо використання
аудіо/відеосистеми**Інформація щодо
використання **137****5 Система голосових
команд****5-1. Використання системи
голосових команд**Система голосових команд . **148**Перелік команд **150****6 Система периферійного
огляду****6-1. Система заднього огляду**Система заднього огляду . **154**Застереження щодо системи
заднього огляду **156**Що вам потрібно знати **161****6-2. Паркувальний асистент
Toyota**Паркувальний асистент
Toyota **163**Режим відображення ліній
розрахункового курсу **166**Режим відображення
довідкових ліній парку-
вального асистента **168**Режим відображення
довідкових ліній відстані. **169**Застереження щодо
паркувального
асистента Toyota **169**Що необхідно знати **175****6-3. Система панорамного
огляду**Система
панорамного огляду **177**Перевірка простору
навколо автомобіля **182**Перевірка простору попереду
та навколо автомобіля **183**Перевірка простору
з боків автомобіля **186**Перевірка простору позаду
та навколо автомобіля **189**Під час складання зовнішніх
дзеркал заднього огляду .. **196**

1

2

3

4

5

6

7

8

Функція наближення.....	197
Налаштування системи панорамного огляду	198
Застереження щодо системи панорамного огляду	199
Що вам потрібно знати	208

7 Телефон

7-1. Телефон (система «вільні руки» для мобільного телефону)	
Довідкова інформація	212
Деякі основи	213
Як виконати виклик з телефону Bluetooth® за допомогою системи “вільні руки”	217
Як відповісти на виклик з телефону Bluetooth® із системою “вільні руки”	221
Розмова по телефону Bluetooth® із системою “вільні руки”	221
Функція повідомлень за допомогою телефону Bluetooth®	223
7-2. Налаштування	
Налаштування телефону	228
7-3. Що робити у разі...	
Усунення несправностей ..	238

8 Toyota Онлайн

8-1. Toyota Онлайн	
Toyota Онлайн	242

Налаштування, необхідні для використання послуги.....	245
Функціонування Toyota онлайн	246
Пошук в Інтернеті	247
Імпортування улюблених та збережених маршрутів ...	247
Зображення вулиць (Street View)	249
Погода	249
Паркінги	250
Вартість пального	251

8-2. Налаштування

Налаштування Toyota онлайн	253
-------------------------------------	------------

Показчик

Додаток	257
---------------	------------

1

2

3

4

5

6

7

8



Вступ

Посібник користувача навігаційної та мультимедійної систем

У цьому посібнику описано роботу системи. Уважно ознайомтеся із цим посібником для правильного використання системи. Завжди тримайте цей посібник у автомобілі.

Скріншоти у цьому документі та фактичні екрани системи вирізняються залежно від функцій та/або контракту та доступних даних карти, які були доступні на час складання цього документу.

Екрани цього посібника також відрізнятимуться, якщо змінено параметри теми екрана.
(Налаштування тем: (→С.57))

У деяких ситуаціях при перемиканні між екранами, це може зайняти більше часу, ніж зазвичай при перемиканні, екран може бути порожнім деякий час або шум може відображатись.

Зверніть увагу, що зміст цього посібника може у деяких випадках вирізнятися від цієї системи, наприклад, після оновлення програмного забезпечення системи.

Навігаційна система (з функцією навігації)

Навігаційна система є одним із

найбільш складних за технологіями аксесуарів автомобіля, що будь-коли розроблявся. Система отримує сигнали супутника від Глобальної системи позиціонування (GPS), якою керує Департамент оборони США. За допомогою цих сигналів та інших датчиків автомобіля система відображає ваше поточне положення та допомагає знайти бажане місце призначення.

Навігаційна система розроблена для вибору ефективних маршрутів від вашого місця знаходження до місця призначення. Система також призначена для скеровування до місця призначення, якщо ви не знаєте шляху. База даних карт створена на базі карт Harman International, джерела інформації яких отримані із карт HERE. Розраховані маршрути можуть бути не найкоротшими та не самими вільними від трафіку. Ваші власні знання чи "короткі шляхи" інколи можуть бути кращими за розраховані маршрути.

База даних навігаційної системи містить категорії Точок інтересу (TI), що дозволяють легко обирати місця призначення, наприклад, ресторани та готелі. Якщо місце призначення у базі даних відсутнє, ви можете ввести адресу вулиці чи найближче перехрестя поряд із нею, і система скерує вас туди.

Система відображає карту та на-

дає звукові інструкції. Аудіоінструкції сповіщають про відстань, що залишилася, та напрямок повороту на перехресті, до якого ви наближаєтеся. Ці голосові інструкції дозволяють не відводити погляд від дороги та мають запас часу для виконання маневру, зміни смуги чи сповільнення.

Пам'ятайте, що усі існуючі навігаційні системи мають певні обмеження, що можуть заважати їх роботі. Точність положення автомобіля залежить від умов супутника, дороги, стану автомобіля та інших обставин. Додаткову інформацію щодо обмежень системи див. на стор 108.

TOYOTA MOTOR CORPORATION


Читаючи цей посібник

Опис символів що використовуються в цьому посібнику


Символи в цьому посібнику

Символ	Значення
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Пояснює правила, недотримання яких, може привести до смерті або серйозних травм людей.
	УВАГА: Пояснює правила, недотримання яких може призвести до ушкодження чи несправності автомобіля або його обладнання.
1 2 3...	Вказує на робочі етапи. Виконуйте дії по порядку.

Символи, використані на ілюстраціях

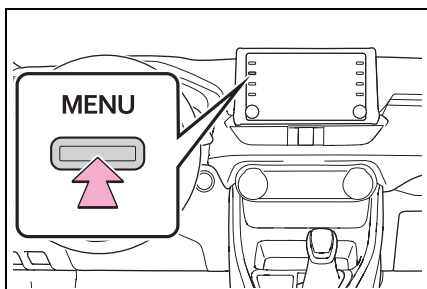

Символ	Значення
	Вказує на дію (натискання, обертання тощо), що використовується для керування перемикачами чи іншими пристроями.

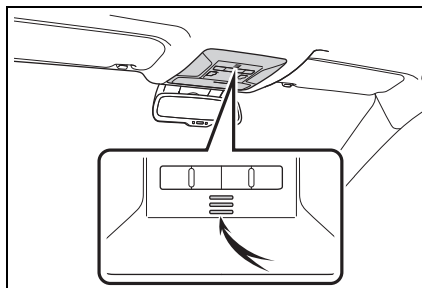

Символ	Значення
	Вказує на компонент чи положення, що пояснюються.

Різний тип тексту для бензинових та гібридних автомобілів

Інформація для гібридних автомобілів наведена у скобках за інформацією для бензинових автомобілів

Приклад

Поверніть перемикач запалювання двигуна^{*1} <перемикач живлення>^{*2} в положення ON.

^{*1}: Автомобілі з бензиновим двигуном

^{*2}: Автомобілі з гібридною системою

Інструкції з безпеки (без функції навігації)

Для використання цієї системи самим безпечним чином, дотримуйтесь усіх наведених нижче рекомендацій.

Не використовуйте жодну з функцій цієї системи в об'ємі, що заважає безпеці руху. Головним пріоритетом під час керування завжди має бути безпека автомобіля. Під час руху виконуйте вимоги правил дорожнього руху.

Перед використанням цієї системи, вивчіть як нею користатися. Прочитайте весь Посібник користувача системи, щоб зрозуміти її. Не дозволяйте іншим особам користуватися цією системою, доки вони не зрозуміють інструкції в цьому посібнику.

В цілях вашої безпеки деякі функції можуть не працювати під час руху. Недоступні кнопки екрану - сірі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- І Будьте особливо уважні при використанні системи під час руху. Недостатня увага до дороги, інших автомобілів чи погодних умов може призвести до аварії.

Інструкції з безпеки (з функцією навігації)

Для використання цієї системи самим безпечним чином, дотримуйтесь усіх наведених нижче рекомендацій.

Ця система призначена для допомоги прибуттю у місце призначення і, за умов правильного використання, може це зробити. Водій несе повну відповідальність за безпеку автомобіля та пасажирів.

Не використовуйте жодну з функцій цієї системи в об'ємі, що заважає безпеці руху. Головним пріоритетом під час керування завжди має бути безпека автомобіля. Під час руху виконуйте вимоги правил дорожнього руху.

Перед використанням цієї системи, вивчіть як нею користатися. Прочитайте весь Посібник користувача системи, щоб зрозуміти її. Не дозволяйте іншим особам користуватися цією системою, доки вони не зрозуміють інструкції в цьому посібнику.

В цілях вашої безпеки деякі функції можуть не працювати під час руху. Недоступні кнопки екрану - сірі.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- І Будьте особливо уважні при використанні системи під час руху. Недостатня увага до дороги, інших автомобілів чи погодних умов може призвести до аварії.
- І Під час руху дотримуйтесь правил дорожнього руху та слідкуйте за дорожніми умовами. Якщо дорожній знак на шляху змінився, навігаційна система може не мати оновленої інформації, наприклад, напрямку руху по вулиці із одностороннім рухом.

Під час руху максимально прислухайтесь до голосових інструкцій, та швидко оглядайте екран, коли це безпечно. Однак не покладайтесь на голосові підказки повністю. Використовуйте їх лише як довідку. Якщо система не може чітко визначити поточне положення, є можливість неточних підказок, їх запізнення, або їх відсутності.

Дані системи можуть бути неповними. Дорожні умови, а також обмеження руху (заборона повороту ліворуч, закриття вулиць тощо) часто змінюються. Тому перед виконанням інструкцій системи перевірте безпеку та законність їх виконання.

Система не може попереджувати про такі речі, як безпека ділянки, стан доріг та доступність екстрених послуг. Якщо ви не певні у безпеці ділянки, не їдьте туди.

За жодних умов система не звільняє водія від прийняття рішень.

Використовуйте систему лише у тих місцях, де це дозволено законом. У деяких країнах можлива заборона на використання навігаційних екранів біля водія.


Довідкова інформація**1****1**

Довідкова інформація

1-1. Базові функціїОгляд кнопок **12**Екран "Меню" **14**Значки стану
роботи систем **15**Екран "Налаштування" **17****1-2. Використання навігації**Використання
екрану карти **18**Керування на маршруті **19**Реєстрація домашньої
адреси **20**

Огляд кнопок

Використання кожної частини

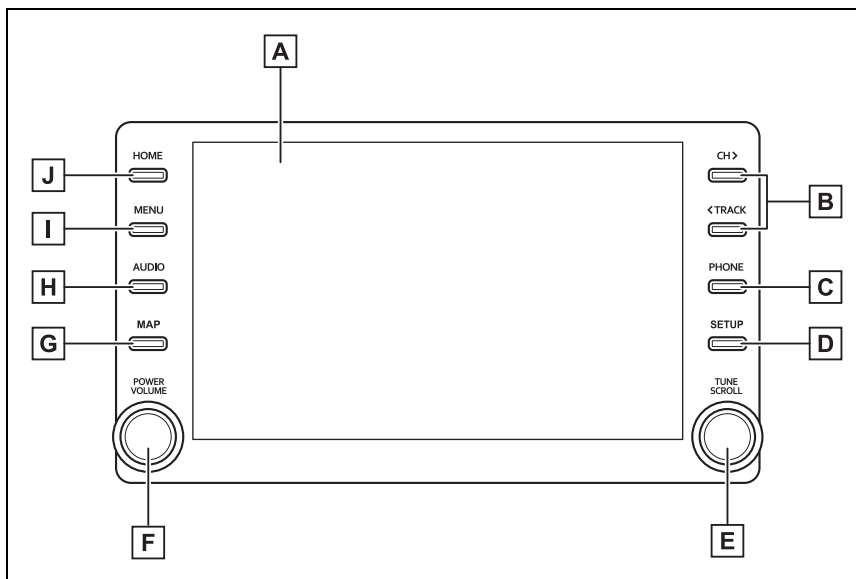

- A** Торкаючись екрана пальцем, ви можете керувати вибраними функціями. (→C.25)
- B** Натисніть вгору або вниз для пошуку радіостанції або для доступу до потрібної доріжки/файлу. (→C.113, 124, 126, 129)
- C** Натисніть для доступу до системи "вільні руки" Bluetooth®. (→C.212)
 - Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, натисніть, щоб відобразити екран програми телефону.*1
- D** Натисніть, щоб відобразити екран "Налаштування". (→C.17)
- E** Поверніть, щоб змінити радіостанцію або перейти до наступної або попередньої доріжки/файлу. (→C.119, 124, 128)
- F** Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути аудіо/відео систему, та поверніть, щоб регулювати гучність. Натисніть і утримуйте, щоб перезапустити систему. (→C.24, 113)
- G** Натисніть, щоб відобразити екран карти.*2 (→C.64)
 - Коли встановлено підключення Apple CarPlay/Android Auto, натисніть, щоб

відобразити екран програми Maps.*1,3

H Натисніть для доступу до аудіо/візуальної системи. (→С.112, 113)

I Натисніть, щоб відобразити екран "Меню". (→С.14)

J Натисніть, щоб відобразити головний екран. (→С.27)

*1: В деяких країнах та регіонах ця функція може бути недоступною


*2: Автомобілі з навігаційною системою

*3: Автомобілі без навігаційної системи

Екран "Меню"

Функції екрану "Меню"

Натисніть кнопку "MENU", щоб відобразити екран "Меню".

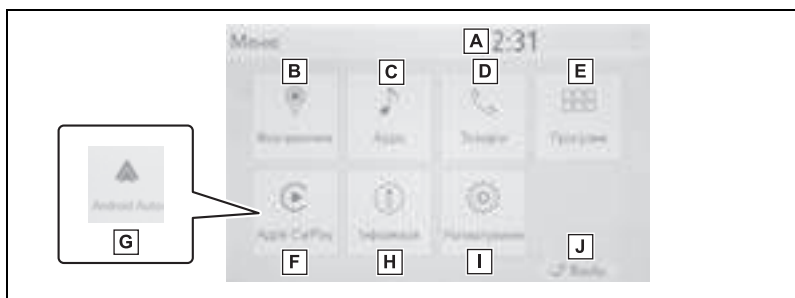

- A** Відображає годинник. Виберіть для відображення екрана налаштування годинника. (→С.58)
- B** Виберіть для відображення екрану карти*¹. (→С.64, 67)
- C** Виберіть для відображення екрану керування звуком. (→С.112)
- D** Виберіть для відображення екрану системи "Вільні руки". (→С.212)
 - Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, натисніть, щоб відобразити екран програми телефону*²
- E** Виберіть для відображення екрану програм.*^{1,2,3} (→С.242)
- F** Коли встановлено підключення Apple CarPlay, виберіть для відображення головного екрану Apple CarPlay.*² (→С.50)
- G** Коли встановлено підключення Android Auto, виберіть для відображення головного екрану Android Auto.*² (→С.51)
- H** Виберіть для відображення екрану споживання палива або енергії.*⁴
- I** Виберіть для відображення екрану "Налаштування". (→С.17)
- J** Виберіть для налаштування контрастності та яскравості екранів, тощо. (→С.31)

*¹: З функцією навігації

*²: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна

*³: Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, ця функція буде недоступною.

*⁴: Зверніться до "Посібник користувача"

Значки стану роботи систем

Значки стану роботи систем відображаються у верхній частині екрана.

Пояснення стану значків роботи систем

- A** Відображення рівня прийому сигналу підключеного мобільного телефону (→С.15)
- B** Відображення заряду батареї (→С.16)
- C** Відображення рівня сигналу підключення Bluetooth® (→С.16)
- D** Відображення рівня сигналу підключення Wi-Fi®* (→С.15)
- E** Відображається під час передачі даних що здійснюється за допомогою Miracast® (→С.15)

*: 3 функцією навігації

І Кількість значків стану, які можуть відображатися різняться в залежності від відображуваного екрана.

Відображення рівня прийому сигналу

Рівень сигналу може не відповідати індикації на самому телефоні. Рівень сигналу може не відображатися залежно від типу телефону.

Якщо мобільний телефон знаходиться за межами зони дії радіо сигналу або в місці, недоступному для

радіохвиль, на екрані з'явиться .

Під час прийому у зоні роумінгу відображається "Rm". Під час прийому у зоні роумінгу у верхній лівій частині значка відображається "Rm".

Зона прийому може не відображатися залежно від типу телефону

Bluetooth®.

- Під час з'єднання з мобільним телефоном

Рівень	Індикатори
Поганий зв'язок	
Гарний зв'язок	

- При використанні Wi-Fi®*

Рівень	Індикатори
Зв'язок відсутній	
Поганий зв'язок	
Гарний зв'язок	

*: 3 функцією навігації

► При використанні Miracast®

Рівень прийому	Індикатори
Зв'язок відсутній	
Поганий	
Гарний	

І Коли Wi-Fi®/Miracast® функції вимкнено, жоден з елементів не відображається.

Відображення заряду батареї

Заряд, що відображається, може не відповідати індикації на самому пристрої Bluetooth®.

Заряд акумулятора може не відображатися залежно від типу підключеного пристрою Bluetooth®. Система не має функції заряджання.

Рівень заряду	Індикатори
Відсутній	
Повний	

Відображення стану підключення Bluetooth®

Антенна Bluetooth® вмонтована в панель приладів. Стан підключення Bluetooth® може погіршуватися, і система може не працювати, якщо телефон Bluetooth® використовується за наступних умов:

Мобільний телефон має перешкоди (знаходиться за сидінням, у ящику для рукавичок або консольному ящику).


Мобільний телефон торкається або накритий металевими предметами.

Залишайте телефон Bluetooth® у місці із гарним рівнем зв'язку Bluetooth®.

Індикатори	Умови
 (Синій)	Вказує, що стан з'єднання Bluetooth® є гарним.
 (Сірий)	Перебуваючи в цьому стані, якість звуку під час виклику може погіршитися.
	Вказує, що мобільний телефон не підключено через Bluetooth®.

Екран "Налаштування"**Екран "Налаштування"**

Натисніть кнопку "Налаштування" або "MENU", потім виберіть "Налаштування" на екрані "Налаштування". Значки на екрані "Налаштування" можна налаштувати.

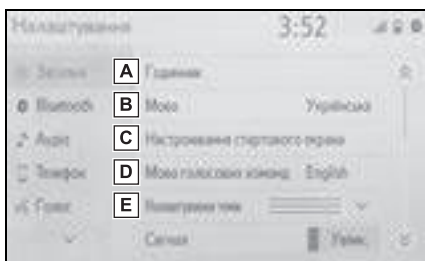

- A** Виберіть для зміни мови, звуків системи тощо. (→C.57)
- B** Виберіть, щоб встановити пристрій Bluetooth® і налаштувати систему Bluetooth®. (→C.38)
- C** Виберіть, щоб встановити настройки аудіо. (→C.129)
- D** Виберіть для налаштування звуку телефону, контактів, настройки повідомлень, тощо. (→C.228)
- E** Виберіть для налаштування

параметрів голосових підказок. (→C.60)


- F** Виберіть для встановлення інформації про автомобіль. (→C.61)
 - G** Виберіть, щоб встановити параметри карти, інформацію про трафік, налаштування маршруту тощо.*¹ (→C.101, 104, 106)
 - H** Виберіть для налаштування підключення Wi-Fi®. (→C.46)
 - I** Виберіть для налаштування Toyota онлайн.*^{1, 2} (→C.242)
- *¹: З функцією навігації
- *²: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна

Використання екрану карти*

*: З функцією навігації

Відображення поточного розташування автомобіля на екрані карти

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

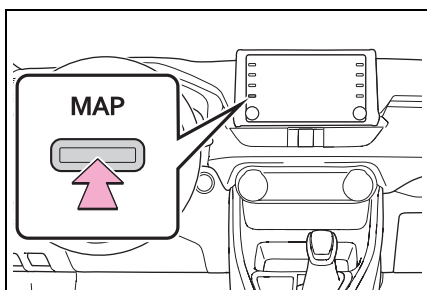

- 2 Поточна позиція автомобіля відображається на екрані.



Також можуть бути виконані наступні операції.

- Зміна напрямку карти
→С.70
- Відображення 3D карти
→С.70

Переміщення карти на екрані

- 1 Виберіть потрібну точку на екрані карти.



- Перемістіть потрібну точку в центрі екрана.
- Можна робити операцію перетягування або переміщення на екрані.



- Натисніть кнопку "MAP", щоб повернутися до поточної позиції.
- Для детальної роботи щодо переміщення екрана карти: →С.69

Збільшення/зменшення масштабу карти

- а Збільшення масштабу карти

- 1 Виберіть  на екрані карти
- 2 Виберіть "+" або натисніть на екран. (→С.69)

п Зменшення масштабу карти


- 1 Виберіть  на екрані карти.
- 2 Виберіть "-" або тисніть на екрані. (→С.69)

Керування на маршруті*

* : 3 функцією навігації

Встановлення місця призначення

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

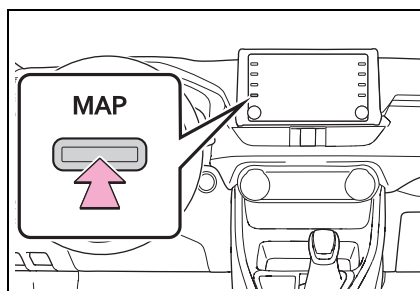

- 2 Виберіть  на екрані.
- 3 Пошук місця призначення.
 - Існують різні способи пошуку місця призначення. (→С.78)




- 4 Виберіть "Почати".
 - Перевірте, чи відображається огляд маршруту. (→С.86)
- 5 Виберіть "Місце призначення".
 - Керування до місця призначення відображається на екрані та його можна почути за допомогою голосових інструкцій.

Видалення місць призначення

Коли навігація маршруту більше не потрібна, наприклад, коли ви знаєте іншу частину шляху до місця призначення, призначення може бути видалено.

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

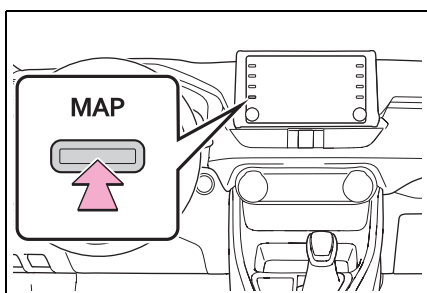

- 2 Виберіть  на карті.
- 3 Виберіть "Зупинити вказівки".




Реєстрація домашньої адреси*

*: з функцією навігації

Реєстрація домашньої адреси

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

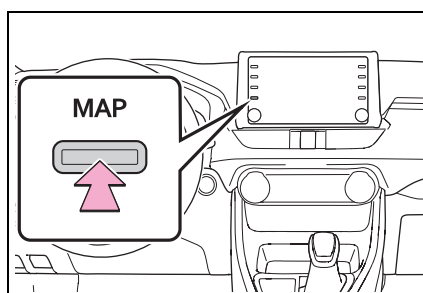

- 2 Виберіть  на карті.
- 3 Виберіть "Вибране".
- 4 Виберіть "Домашній".




- 5 Виберіть "Так".
- 6 Шукайте свій дім.
 - Існують різні методи пошуку домашньої адреси. (→С.78)
- 7 Виберіть "Ввести".
 - Реєстрацію домашньої адреси завершено.
 - Зміна назви, адреси та маршруту: →С.99

- Встановлення домашньої адреси місцем призначення: (→С.21)

Встановлення домашньої адреси місцем призначення

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

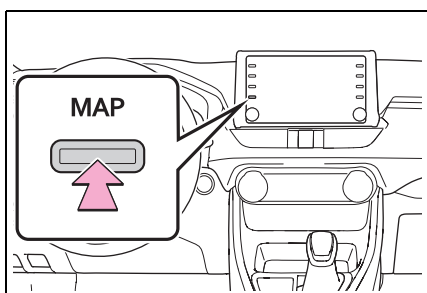

- 2 Виберіть  на карті.

- 3 Виберіть "Домашній".



- Вибір маршрутів, інших від рекомендованого (→С.87)
- Керування до місця призначення відображається на екрані та може надаватися голосом.

2-1. Базова інформація перед початком роботиПочатковий екран..... **24**Сенсорний екран..... **25**Домашній екран..... **27**Введення літер та цифр/використання списку..... **28**Екран налаштування **31**Поеднання мультимедійного дисплею та навігаційної системи..... **33****2-2. Налаштування підключень**Реєстрація/підключення пристрою Bluetooth® **34**Детальні налаштування Bluetooth® **38**Підключення до мережі Інтернет/Miracast® за допомогою Wi-Fi® **46****2-3. Apple CarPlay/Android Auto**Apple CarPlay/Android Auto..... **50****2-4. Інші налаштування**Загальні налаштування **57**Налаштування голосу **60**Налаштування автомобіля..... **61**

Для автомобілів проданих за межами Європи, деякі функції можуть бути недоступними під час руху.

Початковий екран

Коли перемикач запалювання < перемикач живлення> двигуна знаходиться у положенні ACC або ON, відображається початковий екран, і система починає роботу.

Екран застереження

Через кілька секунд на екрані з'явиться екран застереження.

Очікуйте близько 5 секунд або виберіть «Продовжити» - автоматичний перехід екрана застереження на наступний екран.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Коли автомобіль зупинений із працюючим двигуном <працюючою гібридною системою>, завжди встановлюйте стоянкове гальмо в цілях безпеки.

Перезапуск системи

Якщо система реагує надто повільно, її можна перезапустити.





- 1 Натисніть та утримуйте ручку "POWER VOLUME" довше 3 секунд.

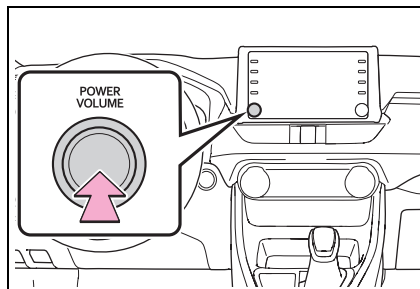

Сенсорний екран

Жести сенсорного екрану

Усі операції виконуються шляхом дотику вашого пальця до сенсорного екрану.

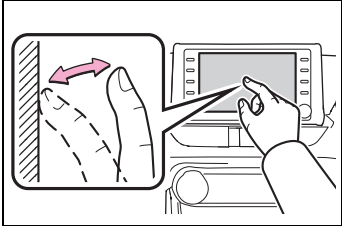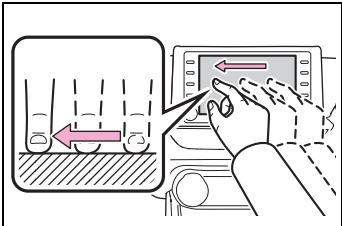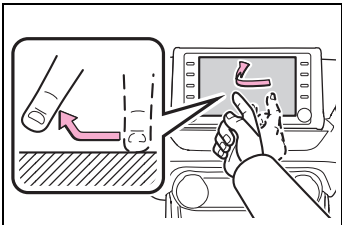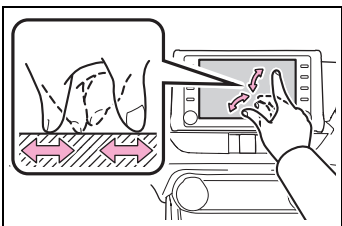Метод використання	Опис	Основне використання
	• Дотик Швидко доторкніться та відпустіть.	• Зміна та вибір різноманітних налаштувань.
	• Перетягування*¹ Доторкніться до екрану пальцем, та рухайте екран у бажане положення.	• Прокручування списків • Прокрутка екрану карти*² • Переміщення елемента у списку
	• Швидкий дотик*¹ Швидко переміщуйте екран пальцем.	• Прокрутка сторінки головного екрана • Прокрутка екрану карти*²
	• Стиснення /Розгортання*^{2, 3} Зсуньте пальці один до одного або навпаки на екрані.	• Зміна масштабу карти*²

*¹: Вказані вище операції можуть бути доступними не на всіх екранах.

*²: З функцією навігації

*³: Додаток Apple CarPlay Maps не сумісний із щіпними мультитач-жестами.

| Також, коли автомобіль знаходиться на великій висоті над рівнем моря, вказані вище операції можуть виконуватися із ускладненнями.

| Щипкові рухи не можуть виконуватися плавно на великих висотах.

Робота із сенсорним екраном

Ця система керується переважно кнопками на екрані.

(У цьому посібнику позначаються як екранні кнопки)

Коли ви доторкаєтесь кнопки екрану, лунає сигнал.

(Для встановлення сигналу: →С.57)



УВАГА

- | Щоб не пошкодити екран, легко доторкайтесь до екрану подушечкою пальця.
 - | Не використовуйте нічого, окрім ваших пальців, щоб торкатися до екрану.
 - | Протирайте відбитки пальців ганчіркою для чищення скла. Не використовуйте хімічні очисники для чищення сенсорного екрану - це може пошкодити його.
 - | Не використовуйте для очищення екрана такі рідини, оскільки вони можуть спричинити знебарвлення: органічні розчини, такі як бензин, бензин або спирт, і лужні розчини.
- | Якщо система не реагує на дотик до кнопок на екрані, зніміть палець з екрану та доторкніться знову.
 - | Сірі кнопки екрану використовувати неможливо.
 - | Коли система холодна, зображення може бути темнішим та дещо нечіт-

ким.

- | За надзвичайно холодних умов екран може не відображатися, а введені користувачем дані - видалятися. Також кнопки екрану можуть натискатися гірше за звичайне.
- | Якщо дивитися на екран крізь поляризований матеріал, наприклад, поляризовані окуляри, він може бути темним та нечітким. У такому разі дивіться на екран під іншим кутом, відрегулюйте налаштування екрану, або зніміть ваші сонцезахисні окуляри.
- | Коли на екрані відображається символ , виберіть  для повернення до попереднього екрану.

Ємнісні кнопки сенсорного екрану

Керовані ділянки ємнісних сенсорних кнопок використовують ємнісні сенсорні датчики і можуть не працювати належним чином у наступних ситуаціях:

- Якщо екран забруднений або вологий
- Якщо поблизу екрану знаходиться джерело сильних електромагнітних хвиль
- Якщо рукавички одягнуто під час експлуатації
- Якщо екран торкається нігтем
- Якщо для керування кнопками використовується стилус
- Якщо під час операції долоня торкається робочої зони іншої кнопки
- Якщо швидко торкнутися кнопки
- Якщо діюча частина кнопки сенсорного екрана ємнісного сенсор-

ного екрана торкається або покрита металевим предметом, наприклад одним із наступного, вона може не працювати належним чином:

- Магнітна картка
- Металева фольга, така як внутрішня упаковка сигаретної пачки
- Металеві гаманці або сумки
- Монети
- Диски, такі як CD або DVD
- Якщо діюча частина кнопки сенсорного екрана ємнісного сенсора стирається, вона може спрацьовувати ненавмисно.
- Якщо натиснути кнопку ємнісного сенсорного екрана, коли перемикач двигуна <перемикач живлення> повертається до положення ACC або ON, кнопка може не працювати належним чином. У цьому випадку видаліть щось торкаючись кнопки, вимкніть перемикач двигуна <перемикач живлення> а потім переведіть його в ACC або ON чи перезапустіть систему, натиснувши та утримуючи кнопку "POWER VOLUME" протягом 3 секунд або більше.


| Кнопки чутливості ємнісного сенсорного екрана можна налаштувати. (→С.57)

Домашній екран

На домашньому екрані може відображатися одночасно кілька екранів, таких як екран аудіо/відеосистем, екран системи «вільні руки» та екран годинника.

Використання домашнього екрану

- 1 Натисніть кнопку "HOME".

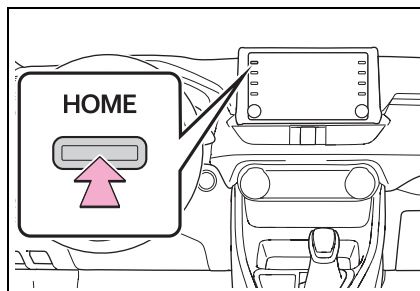

- 2 Перевірте, чи відображається домашній екран.



- Вибравши екран, ви побачите його повний зміст.


| Інформацію про дисплей та область на головному екрані можна налаштувати.

| Домашній екран можна встановити на кілька типів розділених макетів.


Налаштування головного екрану

Інформацію/область дисплея на головному екрані можна змінити.

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

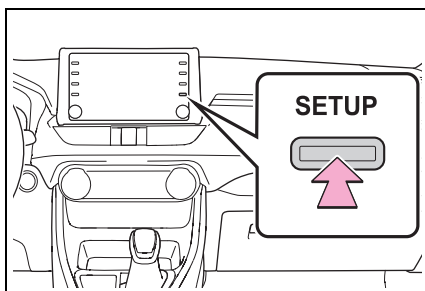

- Якщо екран загальних параметрів не відображається, виберіть "Загальні".
- 2 Виберіть "Налаштувати головний екран".
 - 3 Виберіть елементи для налаштування.

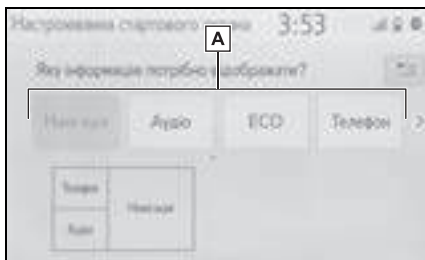


- A** Виберіть, щоб змінити інформацію про дисплей на головному екрані.

Введення літер та цифр/використання списку

Введення літер та цифр

Під час пошуку адрес, назв тощо, або введення даних, літери та цифри можна вводити з екрану.

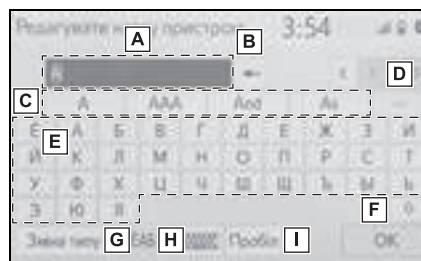

- A** Текстове поле. Введені символи будуть відображатись.
- B** Виберіть для видалення одного символу. Виберіть та утримуйте для продовження видалення символів.
- C** Виберіть для відображення інтелектуального тексту кандидатів для введеного тексту.* (→C.29)
- D** Виберіть для відображення переліку кандидатів інтелектуального тексту, коли є більше ніж один.* (→C.29)
- E** Виберіть для введення бажаних символів.
- F** Виберіть для введення символів в нижньому регістрі або у верхньому регістрі.

- G** Виберіть для зміни типів символів.
- H** Виберіть для зміни типів символів та клавіатури.
- I** Виберіть, щоб зробити пробіл.
- *: Ці функції недоступні в деяких мовах.

Коли відобразиться  , виберіть його і він перемістить курсор до текстового поля.

Зміна типу літер та розкладки клавіатури

- 1** Виберіть .



- 2** Виберіть потрібний символ та натисніть "OK".



Зміна типу літер

- 1** Виберіть "Зміна типу".



- 2** Виберіть потрібний символ.



Залежно від екрану, що відображається, є можливість того що розкладку клавіатури неможливо змінити.

Відображення пропозицій тексту*

*: Ці функції недоступні в деяких мовах.


Коли текст введено, система передбачає текст, який може завершити поточний непідтверджений текст і відображає пропозиції для заміни, які відповідають початку тексту.

- 1** Введіть текст.


2

Базові функції

2 Виберіть потрібну пропозицію.

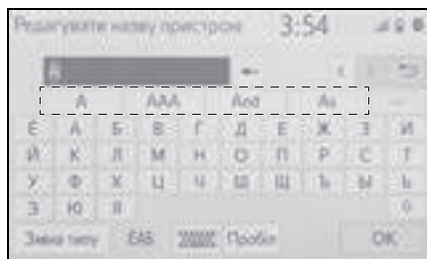


- Щоб вибрати пропозицію, яка не відображається, виберіть **⋮**, а потім виберіть потрібні прогнозовані пропозиції для заміни.

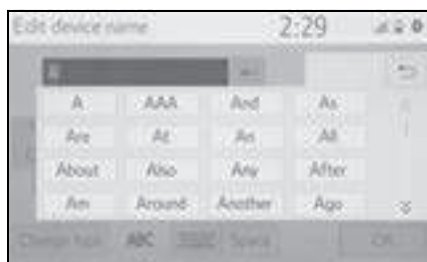**Екран списку**

Екран списку може відображатися після введення символів. Коли список відображається, скористайтеся відповідною кнопкою екрана, щоб прокрутити список.

Прокрутка екрану списку

Коли список відображається, скористайтеся відповідною кнопкою екрана, щоб прокрутити список.

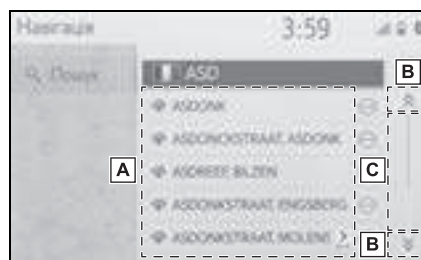

- A** Щоб прокрутити вгору/вниз список, перетягуйте список вгору/вниз.
- B** Виберіть, щоб перейти до наступної або попередньої сторінки.
Виберіть і утримуйте **⌂** або **⌂**, щоб прокрутити список, що відображається.
- C** Показує позицію відображуваних записів у всьому списку. Щоб прокрутити сторінки вгору/вниз, перетягніть панель.

- Якщо **⋮** з'являється праворуч від назви елемента, повна назва занадто довга для показу.^{*1}
- Виберіть **⋮**, щоб перейти до кінця назви.
- Виберіть **⏮**, щоб перейти до початку назви.
- Відповідні елементи з бази даних будуть відображатися, навіть якщо введена адреса або ім'я є неповним.
- Список буде автоматично відображатися, якщо максимальна кількість знаків або відповідні елементи можуть бути відображені на одному списку екрану.
- Кількість співпадаючих елементів показано на правій частині екрана. Якщо кількість збігів більше, ніж 999,

система відображає "****" на екрані.*²

*¹: Ці функції недоступні в деяких мовах.

*²: Якщо встановлено

Список пошуку

Елементи відображаються у списку з найбільш подібними результатами пошуку вгорі.

1 Виберіть .



2 Введіть текст.



3 Виберіть "Пошук".

● Відображається список.


Екран налаштування

Можна відрегулювати контраст та яскравість екрану, а також зображення камери. Окрім того, дисплей можна вимкнути, а також переключити екран у нічний чи денний режим.

(Інформація щодо регулювання екрану аудіо/відео: (→С.113))


Відображення налаштувань дисплею

1 Натисніть кнопку "MENU".

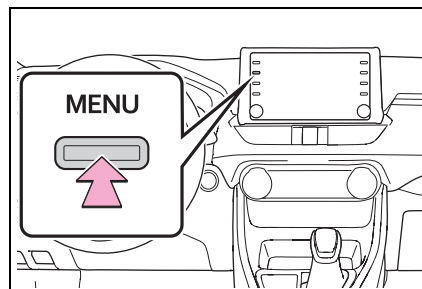

2 Виберіть "Відобразити".

3 Виберіть елементи для налаштування.

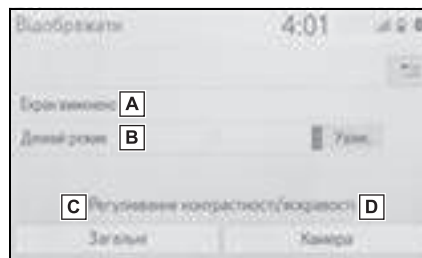

A Виберіть для вимикання

2

Базові функції

дисплея. Щоб знову включити дисплей, натисніть будь-яку кнопку.

B Виберіть для вимикання/вмикання денного режиму. (→C.32)

C Виберіть для регулювання зображення дисплея. (→C.32)

D Виберіть для регулювання зображення камери. (→C.32)

Коли екран переглядається через поляризовані сонцезахисні окуляри, на екрані може з'явитися візерунок веселки через оптичні характеристики екрана. Якщо це заважає, будь ласка, керуйте екраном без поляризованих сонцезахисних окулярів.

Перемикання денного та нічного режиму

Залежно від положення перемикача головного світла екран перемикається у денний чи нічний режим. Ця функція доступна, коли увімкнене головне світло.

1 Виберіть "Денний режим".

Якщо екран встановлено у денний режим, коли увімкнене головне світло, цей стан запам'ятовується в системі, навіть коли двигун <гібридну систему> вимкнено.

Регулювання контрастності та яскравості

Контраст та яскравість екрану можна налаштувати відповідно до оточення.

1 Виберіть "Загальні" або "Камера".

2 Виберіть необхідний елемент.

● Тільки на екрані "Відобразити(загальні)": Щоб обрати необхідне відображення, натисніть "<" або ">".

• "Контрастність"

"+": Виберіть для посилення контрастності.

"-": Виберіть для послаблення контрастності.

• "Яскравість"

"+": Виберіть, щоб збільшити яскравість.

"-": Виберіть, щоб зменшити яскравість.

П'єднання мультимедійного дисплею та навігаційної системи

Наступні функції навігаційної/мультимедійної системи п'єднані з мультимедійним дисплеєм комбінації приладів:

- Телефон
- Аудіо

Тощо.

Цими функціями можна керувати за допомогою перемикачів управління на кермі. За деталями зверніться до "Посібника користувача".

*: Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, ця функція буде недоступною.

Реєстрація/підключення пристроїв Bluetooth®

Для використання системи «вільні руки» слід зареєструвати телефон Bluetooth® у системі. Після реєстрації телефону можна робити дзвінки за допомогою системи "вільні руки".

Це неможливо виконувати під час керування.

Коли встановлено підключення Apple CarPlay, функції Bluetooth® системи стануть недоступними, а будь-які підключені пристрої Bluetooth® будуть відключені.

Під час підключення до Android Auto з'єднання Bluetooth® здійснюватиметься автоматично. Коли встановлено підключення Android Auto, деякі функції Bluetooth®, окрім системи hands-free, не можна використовувати.


Реєстрація телефону Bluetooth® в перший раз

п Реєстрація з навігаційної системи

- 1 Увімкніть налаштування підключення Bluetooth® на вашому мобільному телефоні.
- Ця функція недоступна, якщо на-

лаштування підключення Bluetooth® на вашому телефоні вимкнене.


- 2 Натисніть кнопку "MENU".

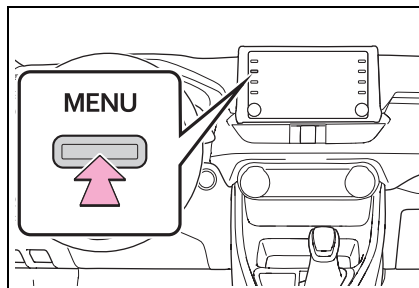

- 3 Виберіть "Телефон".

- Операції до цього пункту також можна виконати, натиснувши кнопку "PHONE" на панелі приладів.

- 4 Виберіть "Так", щоб зареєструвати телефон.

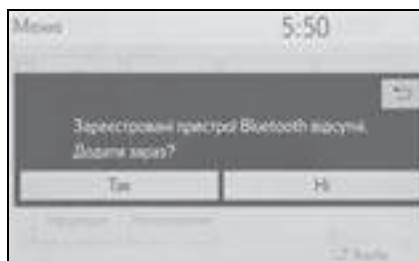

- 5 Виберіть потрібний пристрій Bluetooth®.



- Якщо потрібний Bluetooth® пристрій відсутній у списку, виберіть "Якщо ви не можете знайти..." та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб спробувати ще раз або зареєструватися з пристроєм. (→С.36)
- 6** Зареєструйте пристрій Bluetooth® за допомогою самого пристрою Bluetooth®.



- Для отримання більш детальної інформації щодо роботи пристрою Bluetooth® дивись інструкцію, що постачається разом з пристроєм.
 - Для пристроїв Bluetooth®, сумісних з SSP (Secure Simple Pairing), пін-код не потрібний. В залежності від типу підключеного пристрою Bluetooth® на екрані пристрою Bluetooth® може з'явитися запит щодо підтвердження реєстрації. Підтвердить реєстрацію і дійте відповідно до повідомлень, що з'являються на екрані пристрою Bluetooth®.
- 7** Переконайтеся, що відображається екран, показаний нижче,

із зазначенням що з'єднання було успішним.



- Система підключається до зареєстрованого пристрою.
 - На цьому етапі функції Bluetooth® ще недоступні.
- 8** Перевірте що "Підключено" відображається та реєстрацію виконано.




- Якщо на екрані з'явилося про помилку, виконайте інструкції, що на екрані, та повторіть операцію.


І Якщо стільниковий телефон не працює належним чином після підключення, вимкніть мобільний телефон і включіть, а потім підключити його знову.

п Реєстрація з телефону

- 1 Виберіть "Якщо ви не можете знайти..."

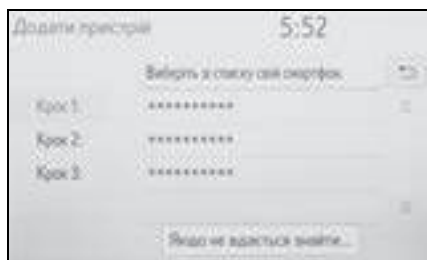

- 2 Виберіть "Реєстрація за телефоном".

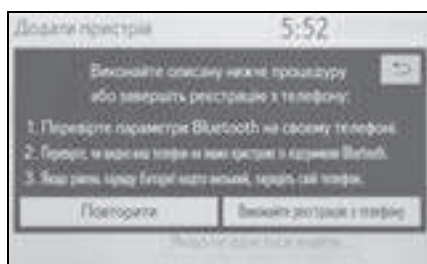

- 3 Перевірте, чи відображається такий екран і зареєструйте пристрій Bluetooth® за допомогою самого пристрою Bluetooth®.



- Для отримання більш детальної інформації щодо роботи пристрою Bluetooth® Для отримання більш детальної інформації щодо роботи пристрою

- Для пристроїв Bluetooth®, сумісних з SSP (Secure Simple Pairing), пін-код не потрібний. В залежності від типу підключеного пристрою Bluetooth® на екрані пристрою Bluetooth® може з'явитися запит щодо підтвердження реєстрації. Підтвердіть реєстрацію і дійте відповідно до повідомлень, що з'являються на екрані пристрою Bluetooth®.

- 4 Виконайте кроки, зазначені в розділі "Реєстрація вперше Bluetooth®-телефону", починаючи з кроку 7. (→С.34)


Реєстрація аудіопрогравача Bluetooth® вперше

Перед використанням Bluetooth®-аудіо необхідно зареєструвати програвач в системі.

Після реєстрації програвача можна використовувати Bluetooth®-аудіо. Це неможливо виконувати під час керування

Детальна інформація щодо реєстрації пристрою Bluetooth®: (→С.41)

- 1 Увімкніть налаштування підключення Bluetooth® на вашому аудіопрогравачі.
- Ця функція недоступна, якщо налаштування підключення Bluetooth® Ця функція недоступна, якщо налаштування підключення

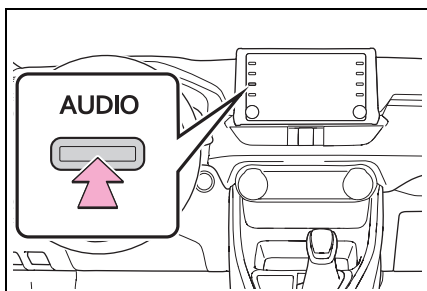2 Натисніть кнопку "AUDIO".

3 Виберіть "Джерело" на екрані аудіо або натисніть кнопку "AUDIO" ще раз.

4 Виберіть "Bluetooth".

5 Виберіть "Так" для реєстрації аудіо плеєра.

6 Виконуйте кроки "Реєстрація телефону "Bluetooth" вперше", починаючи з кроку **5**. (→С.34)

Профілі

Ця система підтримує наступні послуги.

п Основні характеристики Bluetooth®

- Вер. 2.0 або вища (Рекомендовано: Вер. 4.2 або вища)

п Профілі:

- HFP (Hands Free Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.7)
- Це профіль, який дозволяє здійснювати телефонні виклики в режимі "вільні руки", використовуючи мобільний телефон. Він має вихідні та вхідні функції виклику.
- OPP (Object Push Profile) Вер. 1.1 (Рекомендовано: Вер. 1.2)

- Це профіль для передачі даних контактів.
- PBAP (Phone Book Access Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.2)
- Це профіль для передачі даних телефонної книги.
- MAP (Message Access Profile) Рекомендовано: Вер. 1.2
- Це профіль для використання функції повідомлень телефону.
- SPP (Профіль послідовного порту) Рекомендовано: Вер. 1.2
- Це профіль для використання функцій "Toyota online".
- PAN (Personal Area Networking) Рекомендовано: Вер. 1.0
- Це профіль для використання функцій "Toyota online".
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.3)
- Це профіль для передачі стерео звуку або звуку високої якості для аудіо/відеосистем.
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Вер. 1.0 (Рекомендовано: Вер. 1.6)
- Це профіль, щоб забезпечити дистанційне керування A/V обладнання.

| Ця система не гарантує роботу з усіма пристроями Bluetooth®.

| Якщо ваш мобільний телефон не підтримує HFP, реєстрація телефону Bluetooth® чи використання профілів OPP, PBAP, MAP, DUN чи PAN окремо буде неможливим.

- | Якщо версія підключеного пристрою Bluetooth® старіша рекомендованої, або якщо пристрій несумісний, можливо функції пристрою Bluetooth® буде неможливо використовувати.
- | Сертифікація



Bluetooth є зареєстрованою торговою маркою Bluetooth SIG, Inc.

Детальні налаштування Bluetooth®


Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, ця функція буде недоступною.*

Коли встановлено підключення Android Auto, деякі функції будуть недоступні.*

*: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна.

Відображення екрану налаштувань Bluetooth®

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

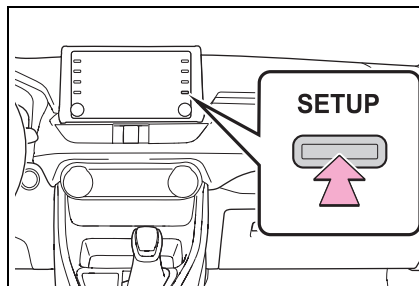

- 2 Виберіть "Bluetooth".
- 3 Виберіть необхідний елемент для налаштування.

Екран налаштувань Bluetooth®




- A** Підключення пристрою Bluetooth® та редагування введеної інформації пристрою Bluetooth® (→C.38, 42)
- B** Реєстрація пристрою Bluetooth® (→C.41)
- C** Видалення пристрою Bluetooth® (→C.41)
- D** Встановлення системи Bluetooth® (→C.43)

- | Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, ця функція буде недоступною.
- | Коли встановлено з'єднання Android Auto, ця функція буде недоступною.

Підключення пристрою Bluetooth®

Можна зареєструвати максимум 5 пристроїв Bluetooth® (телефонів (HFP) та аудіопрогравачів (AVP)). Якщо зареєстровано більше 1 пристрою Bluetooth®, необхідно обрати пристрій для підключення.

- 1 Відображає екран налаштування Bluetooth®. (→C.38)
- 2 Виберіть "Зареєстрований пристрій".
- 3 Виберіть пристрій для підключення.

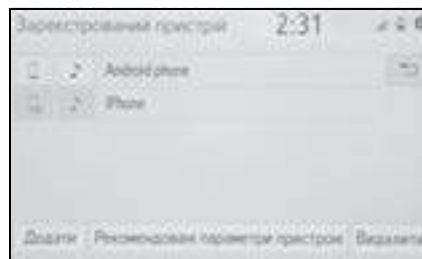

"Додати": Реєстрація пристрою Bluetooth®. (→C.34)

"Рекомендовані параметри пристрою": Виберіть, щоб змінити пріоритет автоматичного з'єднання зареєстрованих пристроїв Bluetooth®. (→C.44)

"Видалити": Видалення пристрою Bluetooth®. (→C.41)

 : Телефон

 : Аудіопрогравач


 : Служба підтримки Phone/Smartphone

- Значки профілю для підключених в даний момент пристроїв будуть відображатися в кольорі.
- Вибір значка профілю, який в даний момент не підключений перемикає підключення до функції.
- Якщо бажаний пристрій Bluetooth® у переліку відсутній, виберіть "Додати новий пристрій" для реєстрації пристрою. (→C.41)

2

Базові функції

4 Виберіть необхідне підключення.

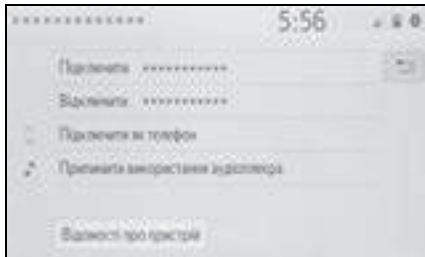

"Відомості про пристрій": виберіть, щоб підтвердити та змінити інформацію про пристрій Bluetooth®. (→С.42)

- Якщо підключений інший пристрій Bluetooth®
- Для того, щоб відключити пристрій Bluetooth®, виберіть "Так".
- 5 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.
- Якщо на екрані з'явилася повідомлення про помилку, виконайте інструкції, що на екрані, та повторіть операцію.

- | Якщо підключення телефону відбувається під час програвання Bluetooth®-аудіо, воно може зайняти деякий час.
- | Залежно від типу пристрою Bluetooth®, що підключається, можливо знадобиться виконати додаткові дії на пристрої.
- | Для відключення пристрою Bluetooth®, рекомендується відключення за допомогою системи.

Підключення пристрою Bluetooth® по-іншому (з екрану налаштувань телефону)

→С.214

Підключення пристрою Bluetooth® по-іншому (з головного екрану телефону)

→С.228

Підключення пристрою Bluetooth® по-іншому (з екрану аудіо Bluetooth®)

→С.131

п Режим автоматичного підключення

Для вмикання режиму автоматичного підключення увімкніть "Живлення Bluetooth®". (→С.43)

Покладіть пристрій Bluetooth® у положенні, де можна встановити підключення.

- Коли перемикач запалювання <перемикач живлення> двигуна знаходиться в положенні ACC або ON, система виконує пошук найближчого зареєстрованого пристрою.
- Система підключить зареєстрований пристрій, що був підключений останнім, при умові, що він знаходиться поряд. При автоматичному пріоритеті підключення, та при наявності більш ніж один ого зареєстрованого телефону Bluetooth®, то система буде автоматично підключатися до телефону Bluetooth® з найвищим пріоритетом. (→С.43)

п Підключення вручну

Якщо автоматичне підключення пристрою не сталося, або якщо функція "Живлення Bluetooth®"

вимкнена, необхідно підключити пристрій вручну.

- 1 Відображає екран налаштування Bluetooth®. (→С.38)
- 2 Виконуйте кроки "Підключення пристрою Bluetooth®", починаючи з 2. (→С.38)

Повторне підключення телефону Bluetooth®

Коли телефон Bluetooth® відключений внаслідок поганого прийому від мережі Bluetooth®, він автоматично підключається, коли перемикач запалювання <перемикач живлення> двигуна знаходиться у положенні ACC або ON.

Реєстрація пристрою Bluetooth®

Можна з'єднати до 5 пристроїв Bluetooth®.

Телефони, сумісні з Bluetooth® (HFP), та аудіопрогравачі (AVP) можуть бути зареєстровані одночасно.

Це неможливо виконувати під час керування.

- 1 Відображає екран налаштування Bluetooth®. (→С.38)
 - 2 Виберіть "Додати новий пристрій".
- Якщо підключений інший пристрій Bluetooth®
 - Для того, щоб відключити пристрій Bluetooth®, виберіть "Так".

- Коли вже зареєстровані 5 пристроїв Bluetooth®
 - Необхідно замінити з'єднаний пристрій. Виберіть "Так", та виберіть пристрій для заміни.
- 3 Виконуйте кроки "Реєстрація телефону Bluetooth® вперше", починаючи з кроку 5. (→С.34)

Видалення пристрою Bluetooth®

Це неможливо виконувати під час керування.

- 1 Відображає екран налаштування Bluetooth®. (→С.38)
- 2 Виберіть "Видалити пристрій".
- 3 Виберіть необхідний пристрій.



- 4 Виберіть "Так", коли відображається екран підтвердження.
- 5 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.


І При видаленні телефону Bluetooth® дані контактів будуть видалені також.

Редагування інформації пристрою Bluetooth®

Інформація пристрою Bluetooth® може відображатися на екрані. Цю інформацію можна редагувати.

Це неможливо виконувати під час керування.

- 1 Відображає екран налаштування Bluetooth®. (→C.38)
- 2 Виберіть "Зареєстрований пристрій".
- 3 Виберіть пристрій, який ви бажаєте відредагувати.
- 4 Виберіть "Відомості про пристрій".

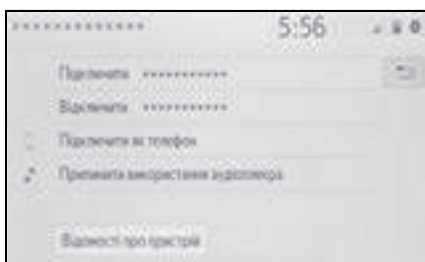

- 5 Підтвердьте та змініть інформацію пристрою Bluetooth®.



- A Назва пристрою Bluetooth® відображається. Він може бути змінений на потрібне ім'я. (→C.43)
- B Виберіть для встановлення методу підключення аудіопроточача Bluetooth®. (→C.43)
- C Адреса пристрою є унікальною для пристрою і не може бути зміненою.
- D Номер телефону є унікальним для телефону Bluetooth®.
- E Профіль сумісності є унікальним для пристрою Bluetooth®.
- F Виберіть для скидання усіх пунктів налаштування.

І Якщо 2 пристрої Bluetooth® зареєстровані із однаковим ім'ям, їх можна вирізняти за адресою пристрою.

В залежності від типу Bluetooth® телефону окрема інформація може не відображатися.

Зміна назви пристрою

- 1 Виберіть "Назва пристрою".
- 2 Введіть назву та виберіть "ОК".

Навіть якщо Ви змінили назву пристрою, назва, зареєстрована в вашому пристрої Bluetooth®, не змінюється.

Налаштування методу підключення аудіопрогравача

- 1 Виберіть "Підключити аудіопрогравач з".
- 2 Виберіть бажаний метод підключення.



"Автомобіль": Виберіть для підключення звуку плеєра з аудіо/відеосистемою автомобіля.

"Пристрій": Виберіть для підключення аудіо/відеосистемою автомобіля від аудіо плеєра.

- В залежності від типу програвача різні методи підключення можуть бути більш ефективними. Тому звертайтеся до посібника, що постачається разом з аудіопрогравачем.

Екран "Розширені параметри"

Налаштування Bluetooth® можна підтвердити та змінити.

- 1 Відображає екран налаштування Bluetooth®. (→С.38)
- 2 Виберіть "Розширені параметри".
- 3 Виберіть необхідний елемент для налаштування.



- A Виберіть для вимикання/вмикання підключення Bluetooth®. (→С.43)
- B Виберіть для зміни автоматичного пріоритету підключення зареєстрованих пристроїв Bluetooth®. (→С.44)
- C Виберіть для редагування інформації про систему. (→С.44)
- D Виберіть для обнуління усіх пунктів налаштування.

Зміна "Живлення Bluetooth®"

- 1 Виберіть "Живлення Bluetooth®".

Коли "Живлення Bluetooth®" встановлене на "Увімк":

Пристрій Bluetooth підключається автоматично, коли перемикач запалювання <перемикач живлення>

2

Базові функції

двигуна знаходиться в положенні ACC або ON.

Коли "Живлення Bluetooth®" встановлене на "Вимк":

Пристрій Bluetooth відключений, і система не підключатиметься до нього наступного разу.

Під час руху можна увімкнути автоматичне підключення, але неможливо його вимкнути.

Налаштування пріоритету автоматичного підключення

Автоматичний пріоритет підключення зареєстрованих пристроїв Bluetooth® може бути змінено.

- 1 Виберіть "Розширені параметри пристрою".
- 2 Виберіть потрібний пункт налаштування.



- A** Виберіть, щоб встановити автоматичний пріоритет підключення вкл./ вимк.
- B** Виберіть для зміни автоматичного пріоритету підключення зареєстрованих телефонів Bluetooth®. (→С.44)
- C** Виберіть для зміни автоматич-

ного пріоритету підключення зареєстрованих аудіоплеєрів Bluetooth®. (→С.44)

- D** Виберіть для обнуління усіх пунктів налаштування.

Зміна Bluetooth® для автоматичного пріоритету підключення

- 1 Виберіть "Рекомендовані телефони" або "Рекомендовані аудіо-програвачі".
- 2 Виберіть потрібний пристрій Bluetooth® та натисніть "Пересунути вгору" чи "Пересунути вниз" для зміни послідовності.




Нещодавно зареєстрованому Bluetooth® пристрою буде автоматично присвоюватись найвищий пріоритет автоматичного підключення.

Редагування системної інформації

- 1 Виберіть "Інформація про систему".

- 2 Виберіть необхідний елемент для установки.

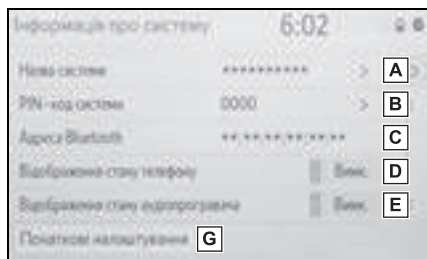

- A** Відображає назву системи. Можна змінити на бажану назву. (→С.45)
- B** Пін-код, що використовувався під час реєстрації пристрою Bluetooth®. Можна змінити на бажаний пін-код. (→С.45)
- C** Адрес пристрою унікальний, його змінювати не можна.
- D** Виберіть для вмикання/вимикання функції відображення стану телефону.
- E** Виберіть для вмикання/вимикання функції відображення стану аудіопрограма.
- F** Профіль сумісності системи.
- G** Виберіть для обнуління усіх пунктів налаштування.

п Редагування назви системи

- 1 Виберіть "Назва системи".
- 2 Введіть назву та виберіть "ОК".

п Редагування пін-коду

- 1 Виберіть "PIN код системи".
- 2 Введіть пін-код та виберіть "ОК".

2


Базові функції

Підключення до мережі Інтернет/ Miracast® за допомогою Wi-Fi®

Miracast®, Toyota online та ін.
можуть використовуватись за
допомогою функції Wi-Fi®
системи.

Відображення налашту- вань Wi-Fi® на екрані



- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

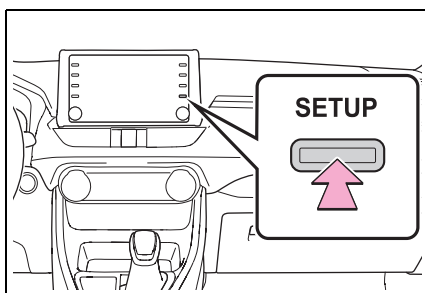

- 2 Виберіть "Wi-Fi*".
- 3 Виберіть необхідні елементи.

*: Wi-Fi® є зареєстрованою торговою
маркою Wi-Fi Alliance®.

Екран налаштування Wi-Fi®

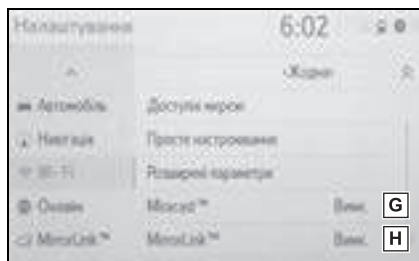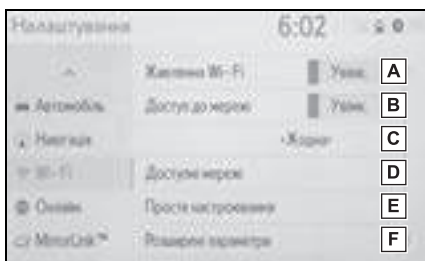

- Виберіть для вмикання/вимикання функції Wi-Fi®. (→C.46)
- Виберіть для доступу до мережі вкл/викл. *1
- Виберіть для відображає назви підключеної мережі. *1
- Виберіть для пошуку доступних для підключення мереж. *1 (→C.47)
- Виберіть для швидкого підключення до пристрою Wi-Fi®. *1 (→C.47)
- Виберіть для детального налаштування Wi-Fi®. *1 (→C.48)
- Відображає стан підключення Miracast®. *2

"Увімк": Підключено

"Вимк": Не підключено

*1: З функцією навігації

*2: Статус Miracast® відображається тільки для підтримуваних моделей Miracast®.

Вмикання/Вимикання функції Wi-Fi®

Коли увімкнена функція, можна

обирати "Доступні мережі" та "Просте налаштування".

1 Відкрийте екран налаштувань Wi-Fi®. (→С.46)

2 Виберіть "Живлення Wi-Fi*".

- Кожного разу коли обрано "Живлення Wi-Fi*" функція Wi-Fi® вмикається/вимикається.

*: Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.

Підключення до мережі

Можна виконати пошук доступних мереж та підключитися до них.

1 Відкрийте екран налаштувань Wi-Fi®. (→С.46)

2 Виберіть "Доступні мережі".

3 Виберіть необхідну мережу.



- Якщо обрана мережа із , та відображається екран введення паролю, введіть пароль та виберіть "ОК".
- Мережа, яка була обрана раніше позначена .

"Детально": Виберіть для відображення додаткової інформації мережі.

"Додати мережу Wi-Fi*": Виберіть,

щоб додати мережу Wi-Fi®, яка зараз не відображається.

*: Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.

Додавання мережі Wi-Fi®

Можна додавати мережі, які не відображаються у результатах пошуку.

1 Виберіть "Додати мережу Wi-Fi*".

2 Введіть назву мережі та виберіть "ОК".

3 Виберіть тип захисту.

4 Введіть пароль та виберіть "ОК".

*: Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance®.

Швидке підключення

Якщо пристрій Wi-Fi® сумісний із Wi-Fi Protected Setup™, його підключення може виконуватися швидше.


1 Відкрийте екран налаштувань Wi-Fi®. (→С.46)

2 Виберіть "Просте налаштування".

2

Базові функції

- 3 Виберіть "PIN код" або "Натисніть кнопку", що визначається пристроєм.

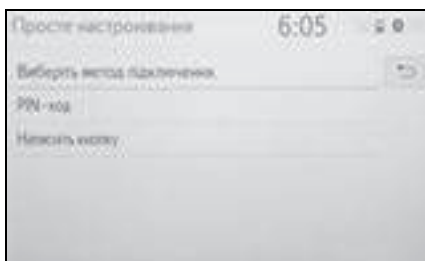


- 4 Виконайте необхідні операції на пристрої Wi-Fi® для підключення.

*: Wi-Fi Protected Setup™ є торговою маркою Wi-Fi Alliance®.

Детальні налаштування Wi-Fi®

- 1 Відкрийте екран налаштувань Wi-Fi®. (→С.46)
- 2 Виберіть "Розширені налаштування".
- 3 Виберіть елементи для налаштування.

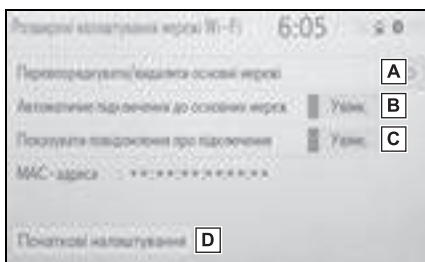

- A Виберіть для зміни порядку списку мереж та видалення мереж зі списку. (→С.48)
- B Виберіть для вимикання/вмикання автоматичного підключення до мережі. Якщо увімкнено, система ав-

томатично підключається до зареєстрованої улюбленої мережі.

- C Виберіть для вмикання/вимикання функції відображення повідомлення автоматичного підключення.

- D Виберіть для обнуління усіх пунктів налаштування.

Налаштування улюбленої мережі

Будь-яка мережа, до якої ви раніше підключалися, встановлюється як улюблена мережа. Можна змінити пріоритет мереж для підключення.

- 1 Виберіть "Перевпорядкувати/видалити рекомендовані мережі".
- 2 Виберіть бажану мережу і потім виберіть "Пересунути вгору" чи "Пересунути вниз" для зміни пріоритету підключення мереж.

"Видалити": Виберіть, щоб видалити мережу.

| Якщо мережа підключена, налаштування улюбленої мережі змінити неможливо

Поради щодо використання Wi-Fi®

| Якщо транспортний засіб знаходиться поруч з радіоантоною, радіостанцією або іншим джерелом сильних радіохвиль та електричного шуму, зв'язок може бути повільним або неможливим.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

| Використовуйте пристрої Wi-Fi®, тільки коли це безпечно та законно.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- | Ваша аудіосистема має антени Wi-Fi®. Людям, яким імплантовано серцеві пейсмейкери, пейсмейкери терапії ресинхронізації або кардіостимулятори, слід триматися на певній відстані від антен Wi-Fi®. Радіохвилі можуть вплинути на дію цих пристроїв.
- | Перед початком використання пристроїв Wi-Fi® людям, що використовують інше електронне медичне обладнання, слід проконсультуватися з його виробниками стосовно інформації щодо його функціонування під впливом радіохвиль. Радіохвилі можуть мати непередбачуваний вплив на функціонування таких пристроїв.

Стан, що відображається на значку Wi-Fi®

Рівень сигналу відображається у верхній правій частині екрану.
(→С.15)

Специфікації

- Стандарти зв'язку
 - IEEE 802.11b
 - IEEE 802.11g
 - IEEE 802.11n (2.4ГГц)
 - Захист
 - WPA™*
 - WPA2™
 - WEP*
 - WPA™ та WPA2™ зареєстровані як торгові марки Wi-Fi Alliance®.
- *: З функцією навігації

Apple CarPlay/Android Auto™*

*: В деяких країнах та регіонах ця функція недоступна

Apple CarPlay/Android Auto дозволяє використовувати деякі програми, такі як Карти, Телефон та Музика, у системі.

Коли встановлено підключення Apple CarPlay/Android Auto, на системному дисплеї будуть відображатися сумісні програми Apple CarPlay/Android Auto.

- Сумісні пристрої

Apple iPhone (iOS Вер. 9.3 або вища) що підтримує Apple CarPlay.*

За деталями звертайтеся <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

Пристрої Android™ з Android OS Вер. 5.0 або новішою, які підтримують Android Auto та встановлено додаток Android Auto.* За деталями звертайтеся <https://www.android.com/auto/>.*

*: Деякі пристрої можуть не працювати з цією системою

Встановлення підключення Apple CarPlay

- 1 Увімкніть Siri на пристрої для підключення.

- 2 Підключіть пристрій до роз'єму USB. (→С.114)


- 3 Виберіть "Always enable" або "Enable once".

- Якщо вибрано "Do not enable", з'єднання Apple CarPlay не буде встановлено. У цьому випадку пристроєм можна керуватися, як звичайним пристроєм Apple, наприклад iPod. Apple CarPlay залишатиметься відключеним, доки на екрані загальних налаштувань не буде встановлено «Бажана послуга» на «Apple CarPlay». (→С.57)


- Залежно від підключеного пристрою, може пройти приблизно 3–6 секунд, перш ніж система повернеться до попереднього екрана.

- Екран може змінитися на "пункт 6" залежно від системи.


- 4 Натисніть кнопку "MENU".

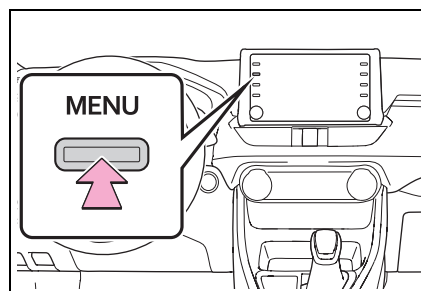

5 Виберіть "Apple CarPlay".

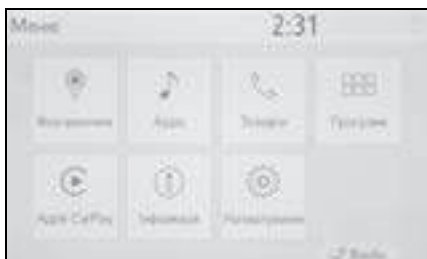

6 Перевірте, чи відображається головний екран Apple CarPlay.

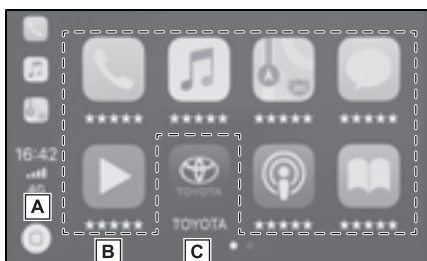

A Виберіть для відображення головного екрану Apple CarPlay.

Виберіть і утримуйте, щоб активувати Siri.

B Виберіть для відображення екрана системи.

Користувач може використовувати будь-яку програму iPhone, що підтримується Apple CarPlay.

C Виберіть для відображення екрана системи.

Встановлення підключення Android Auto

1 Перевірте, чи встановлено додаток Android Auto на при-

стрій, який потрібно підключити.

2 Підключіть пристрій до USB роз'єму. (→С.114)


3 Виберіть "Увімкн.", щоб увімкнути функцію.

- "Off": Щоб увімкнути Android Auto, встановіть на загальному екрані налаштувань «Бажана послуга» на «Android Auto». (→С.57)

- Залежно від підключеного пристрою, може пройти приблизно 3–6 секунд, перш ніж система повернеться до попереднього екрана.

- Екран може змінитися на "пункт 6" залежно від системи.

4 Натисніть кнопку "MENU".

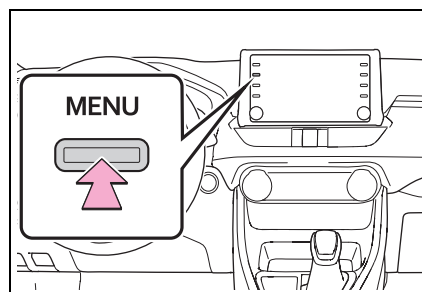

5 Виберіть "Android Auto".



6 Перевірте, чи відображається головний екран Apple CarPlay.

- | Коли встановлено підключення Apple CarPlay/Android Auto, функція деяких системних кнопок зміниться.
- | Коли встановлено підключення Apple CarPlay/Android Auto, деякі системні функції, такі як наступна, будуть замінені аналогічними функціями Apple CarPlay/Android Auto або стануть недоступними:
 - iPod (Audio Playback)
 - USB audio/USB video
 - Bluetooth® audio
 - Bluetooth® phone (лише Apple CarPlay)
- | Коли під час використання Miracast® встановлено з'єднання Android Auto, Miracast® може стати недоступним.
- | Коли встановлено підключення Apple CarPlay/Android Auto, систему голосових команд (Siri/Google Assistant) та гучність голосових вказівок програми можна змінити, вибравши на екрані налаштувань голосу "Гучність голосу". Його не можна змінити за допомогою регулятора "POWER VOLUME" на панелі управління аудіо.(→С.60)
- | Apple CarPlay/Android Auto - це програма, розроблена компанією Apple Inc/Google LLC. Його функції та послуги можуть бути припинені або змінені без попереднього повідомлення в залежності від операційної системи, апаратного забезпечення та програмного забезпечення підключеного пристрою або через зміни в специфікаціях Apple CarPlay/Android Auto.
- | Перелік програм, що підтримуються Apple CarPlay або Android Auto, дивись на відповідному веб-сайті.
- | Під час використання цих функцій інформація про автомобіль та користувача, такі як місцеположення та

швидкість руху автомобіля, надаватиметься у спільний доступ відповідному видавцю програми та постачальнику послуг стільникового зв'язку.

- | Завантажуючи та використовуючи кожен програму, ви погоджуєтесь з умовами їх використання.
- | Дані для цих функцій передаються через Інтернет та можуть стягувати плату. Для отримання інформації про плату за передачу даних зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.
- | Залежно від програми, деякі функції, такі як відтворення музики, можуть бути обмежені.
- | Оскільки програми для кожної функції надаються сторонніми сторонами, вони можуть бути змінені або припинені без попереднього повідомлення. Детальніше дивіться про функції на веб-сайті
- | Якщо навігаційна система автомобіля використовується для наведення маршруту, а маршрут встановлений за допомогою програми Apple CarPlay/Android Auto Maps, керування маршрутом за допомогою навігаційної системи автомобіля зупиняється. Якщо для наведення маршруту використовується додаток Apple CarPlay/Android Auto Maps, а маршрут встановлюється за допомогою навігаційної системи автомобіля, наведення маршруту за допомогою програми Apple CarPlay/Android Auto Maps зупиняється.
- | Якщо кабель USB відключений, робота Apple CarPlay/Android Auto закінчиться. У цей час звуковий сигнал припиниться і перейде на екран системи.

n Сертифікація



2

Базові функції

► без функції навігації

- | Використання логотипу Apple CarPlay означає, що інтерфейс користувача автомобіля відповідає стандартам продуктивності Apple. Apple не несе відповідальності за експлуатацію цього автомобіля або його відповідність нормам безпеки та нормам. Зауважте, що використання цього продукту з iPhone, iPod, or iPad може вплинути на продуктивність бездротового зв'язку.
- | CarPlay, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch та Lightning є торговими марками Apple Inc., які зареєстровані в США та інших країнах. Apple CarPlay є торговими марками Apple Inc.

Android та Android Auto є торговими марками Google LLC.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- | Не підключайте смартфон і не керуйте елементами управління під час руху.

**УВАГА**

- | Не залишайте смартфон у автомобілі. Зокрема, висока температура всередині автомобіля може пошкодити смартфон.
- | Не пхайте та сильно не натискайте на смартфон під час його підключення, оскільки це може пошкодити смартфон або його термінал.
- | Не вставляйте сторонні предмети в роз'єм, оскільки це може пошкодити смартфон або його термінал.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникли труднощі з Apple CarPlay/Android Auto, скористайтеся наступною таблицею.

Симптом	Вирішення
Підключення Apple CarPlay/Android Auto неможливо встановити.	Перевірте, чи пристрій підтримує Apple CarPlay/Android Auto. Перевірте, чи включено Apple CarPlay/Android Auto на підключеному пристрої. Перевірте, чи встановлено додаток Android Auto на пристрій, який потрібно підключити. За деталями, зверніться до https://www.apple.com/ios/carplay/ , https://www.android.com/auto/ . Про доступні країни чи області для Apple CarPlay див.: https://www.apple.com/ios/feature-availability/# apple carplay .
	Перевірте, чи встановлено параметр «Бажана послуга» на екрані загальних налаштувань «Apple CarPlay»/«Android Auto». (→С.57)
	Перевірте, чи правильно підключений USB-кабель до пристрою та USB роз'єму. Перевірте, чи пристрій підключено безпосередньо до роз'єму USB системи та не підключено до концентратора USB. Для Apple CarPlay: Перевірте, чи кабель Lightning сертифікований компанією Apple. Перевірте, чи включена Siri.
	Перевіливши все вищесказане, спробуйте встановити підключення Apple CarPlay/Android Auto. (→С.57)
Коли встановлено підключення Apple CarPlay/Android Auto і відтворюється відео, відео не відображається, а аудіо виводиться через систему.	Оскільки система не призначена для відтворення відео через Apple CarPlay/Android Auto, це не є несправністю.
Хоча підключення Apple CarPlay/Android Auto встановлено, аудіо не виводиться через систему.	Система може бути приглушеною або гучність може бути низькою. Збільшити гучність системи.

Симптом	Вирішення
Екран Apple CarPlay/Android Auto має артефакти та/або звук від Apple CarPlay/Android Auto має шум.	Перевірте, чи не пошкоджено кабель USB, який використовується для підключення пристрою до системи. Щоб перевірити, чи не пошкоджений внутрішньо USB-кабель, підключіть пристрій до іншої системи, наприклад ПК, і перевірте, чи пристрій розпізнано підключеною системою. (Пристрій повинен почати заряджатись, коли він підключений.) Перевіливши все вищесказане, спробуйте встановити Apple CarPlay/Android Auto підключення. (→С.57)
Відображення карт додатка Apple CarPlay Maps не можна збільшувати або стискати за допомогою мультисенсорних жестів.	Оскільки додаток Apple CarPlay Maps не сумісний із прищепними мультитач-жестами, це не є несправністю.
Під час відтворення музичної програми Apple CarPlay (Apple Music, Spotify тощо), якщо iPhone керується для запуску та відтворення аудіо з програми, несумісної з Apple CarPlay *, і гучність бортового пристрою змінюється, звук несумісної програми припиняється, і система поновлює відтворення оригінальної музичної програми.	Ця операція виконується згідно специфікації бортового пристрою, це не несправність.
Після відтворення звуку переривання (наприклад, навігаційного маршруту) від програми, яка не сумісна з Apple CarPlay, поки бортовий пристрій відтворює аудіо (FM/AM, CD тощо), система не відновлює відтворення оригінального звуку (FM/AM, CD тощо).	Ця операція виконується згідно специфікації бортового пристрою, це не несправність. Вручну змінити джерело звуку самостійно. Або не використовуйте програми, несумісні з Apple CarPlay. * Через деякі навігаційні програми сумісні з iOS 12, оновіть до останніх версій iOS та додатків.

Симптом	Вирішення
При використанні Apple CarPlay стрілки наведення маршруту та навігація по черзі не відображаються на мультиінформаційному дисплеї та на дисплеї системи. Під час використання Android Auto навігація по черзі не відображається на мультиінформаційному дисплеї та на дисплеї системи.	Це не є несправністю, оскільки показ цих елементів неможливий за допомогою цієї функції.
Під час використання Android Auto звук бездротового дзвінка з гучномовців автомобіля не чути.	Відключіть телефон від USB-кабелю і перевірте, чи можна чути звук безвічного дзвінка за допомогою системи "Вільні руки". Підключіть телефон до системи за допомогою Android Auto, збільште гучність у системі та перевірте, чи можна чути аудіозапис від гучного зв'язку. Перевірте, чи чуються інші звуки з гучномовців автомобіля.


* : Програми, несумісні з Apple CarPlay, - це додатки, встановлені на iPhone, які не відображаються у списку програм Apple CarPlay на екрані Apple.
(наприклад, візуальна голосова пошта)

Загальні налаштування


Доступні налаштування для годинника, системних звуків тощо.

Відображення екрану загальних налаштувань

1 Натисніть кнопку "SETUP".

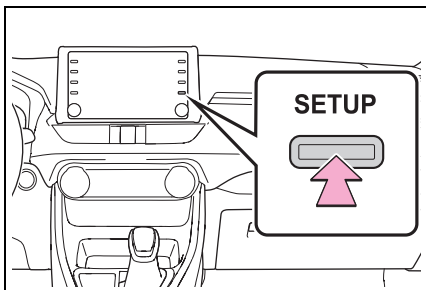

- Якщо екран загальних параметрів не відображається, виберіть "Загальні".
- 2 Виберіть елементи для налаштування.

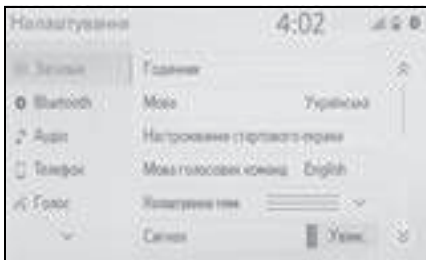

Екран загальних налаштувань

- "Годинник"

Виберіть для налаштування часової зони та вмикання/вимикання переходу на літній час і встановлення автоматичного регулювання годин вкл/викл. (→С.58)

- "Мова"

Виберіть для зміни мови. Налаштування Мови Apple Car Play/Android Auto можна змінити лише на підключеному пристрої.

- "Налаштування головного екрану"

Виберіть, щоб налаштувати екран. (→С.27)

- "Голосове розпізнавання мови."

Виберіть, щоб змінити мову розпізнавання голосу.

- "Бажані послуги"

Виберіть, щоб вибрати послугу, яку потрібно запустити, коли підключений смартфон.

- "Налаштування теми"

Виберіть для зміни налаштування теми екрану.

- "Звуковий сигнал"

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути звуковий сигнал.

- "Одиниці виміру"

Виберіть для зміни одиниць виміру відстані*/споживання пального.

- "Автоматична зміна екранів"

Виберіть, щоб увімкнути / вимкнути автоматичні зміни екрана з екрана управління звуком на головний екран. Після ввімкнення екран через 20 секунд автоматично повернеться на головний екран із екрана управління звуком.

- "Видалення історії клавіатури"

Виберіть для видалення історії клавіатури

- "Пам'ять історії клавіатури"

Виберіть, щоб встановити історію клавіатури увімкнено/вимкнено.

- "Анімація"

Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути анімацію.

- "Видалення персональних даних"

Виберіть для видалення персональних даних. (→С.61)

- "Оновлення програмного забезпечення"

2

Базові функції

Виберіть для оновлення версій програмного забезпечення. Подальші деталі запитайте у офіційного дилера Toyota.

● "Оновлення бази даних Gracenote"

Виберіть, щоб оновити версії бази даних Gracenote®. За детальною інформацією зверніться до уповноваженого дилера.

● "Інформація про програмне забезпечення"

Виберіть для відображення інформації програмного забезпечення. Відображаються примітки стосовно програмного забезпечення сторонніх постачальників. (Це включає інструкції з отримання такого програмного забезпечення, де це можливо).


● "Рівень чутливості тачскріну"

Виберіть, щоб змінити чутливість тачскріну до 1 (низька), 2 (середня) або 3 (висока).

*: 3 функцією навігації

Налаштування годинника

- 1 Відобразити екран загальних налаштувань. (→С.57)
- 2 Виберіть "Годинник".
- 3 Виберіть елементи для налаштування.

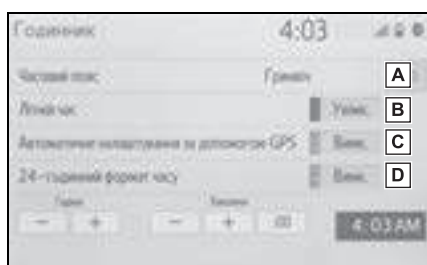

- A** Виберіть щоб змінити часовий пояс. (→С.58)
- B** Виберіть щоб встановити необхідну часову зону.

C Виберіть, щоб встановити автоматичне регулювання годин за допомогою GPS вкл/викл. Коли функцію вимкнено, годинник можна налаштувати вручну. (→С.58)

D Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути формат часу 24-години. Коли формат вимкнено, годинник відображається у 12-годинному форматі часу.


Часовий пояс

- 1 Виберіть "Часовий пояс".
 - 2 Виберіть необхідну часову зону.
- Якщо обрати "Інше", зону можна налаштувати вручну. Виберіть "+" або "-" для налаштування часової зони.

Ручне налаштування годинника

Коли "Автоматичне налаштування за допомогою GPS" в положенні «Вимк.», годинник можна налаштувати вручну.

- 1 Виберіть "Автоматичне налаштування за допомогою GPS", щоб вимкнути.
- 2 Налаштуйте годинник вручну.

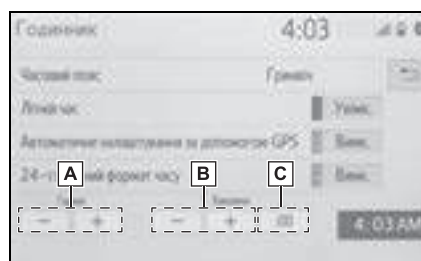


A Виберіть «+», щоб встановити час на одну годину вперед і «-», щоб встановити час на одну годину назад.

B Виберіть «+», щоб встановити час вперед на одну хвилину і «-», щоб встановити час назад на одну хвилину.

C Виберіть, щоб округлити до найближчої години тощо.
наприклад:
1:00 до 1:29 → 1:00
1:30 до 1:59 → 2:00

Налаштування бажаних послуг

- 1 Відобразити екран загальних налаштувань. (→С.57)
- 2 Оберіть "Бажана послуга".
- 3 Виберіть елементи, які потрібно встановити.

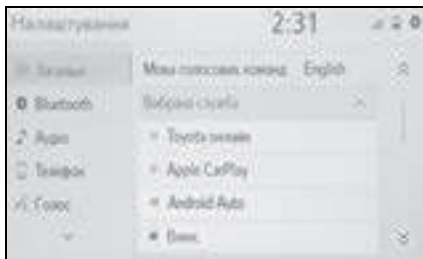

Це налаштування неможливо змінити, коли пристрій підключено до системи через USB. Відключіть пристрій, перш ніж намагатися змінити налаштування.

Видалення персональних даних

Зареєстровані чи змінені персональні дані будуть видалені чи повернуті до стандартних налаштувань.

- 1 Відобразити екран загальних налаштувань. (→С.57)
- 2 Виберіть "Видалити персональні дані".
- 3 Виберіть "Видалити".
- 4 Виберіть "Так", коли відображається екран підтвердження.

Приклади налаштувань, які можуть бути повернуті в вихідний стан:

- Налаштування навігації*
- Налаштування аудіо
- Налаштування телефону

тощо.


*: З функцією навігації

Налаштування голосу

Можна налаштувати гучність тощо.


Відображення налаштувань голосного управління

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

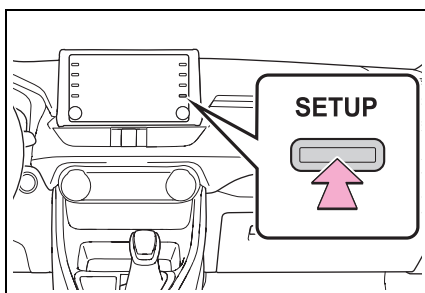

- 2 Виберіть "Голос".
- 3 Виберіть елементи для налаштування.

Екран налаштування голосового управління

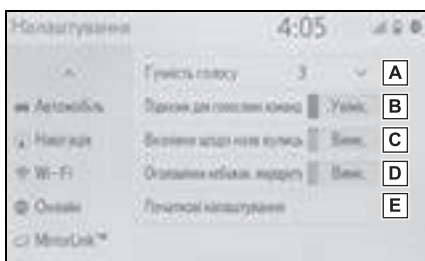

- Виберіть для налаштування гучності голосових повідомлень.^{*1}
- Виберіть для вмикання/вимикання функції підтвердження

розпізнавання голосу.

- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути вказівки назви вулиць.^{*2}
- Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути повідомлення про об'їзд маршруту.^{*2}
- Виберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.^{*3}

^{*1}: Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, система голосових команд (Siri / Google Assistant) та гучність голосових підказок навігації може бути змінена.

^{*2}: З функцією навігації


^{*3}: Без функцією навігації

Налаштування автомобіля


Параметри доступні для технічного обслуговування та налаштування автомобіля.

Відображення налаштувань автомобіля

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

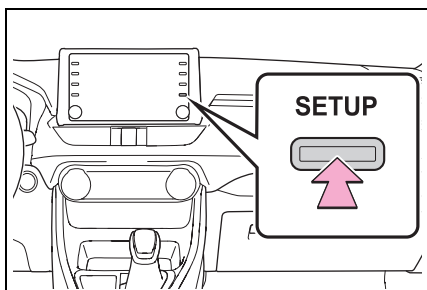

- 2 Виберіть "Автомобіль".
- 3 Виберіть елементи для налаштування.

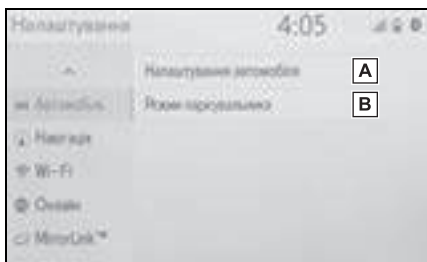Екран налаштувань автомобіля

- A Виберіть для налаштування автомобіля.*
- B Виберіть для встановлення сервісного режиму. (→С.61)

*: За додатковою інформацією звертайтеся до "Посібника користувача".

Налаштування сервісного режиму

Захист можна встановити, ввівши код безпеки (4-х значний код). Якщо увімкнено, система стане непрацездатною, коли джерело електроенергії буде від'єднано, доки не буде введено код захисту.

Налаштування сервісного режиму

- 1 Відобразити екран налаштування автомобіля. (→С.61)
 - 2 Виберіть "Режим паркування".
 - 3 Введіть чотиризначний пароль та виберіть "ОК".
 - 4 Введіть той самий 4-значний персональний код знову та виберіть "ОК".
- Система запитає вас про введення коду безпеки ще раз, щоб підтвердити, що ви правильно запам'ятали код.
 - Коли активується сервісний режим, система припиняє роботу, а на екрані відображається код захисту (4-значне число). (→С.61)

| Якщо чотиризначний персональний код забутий, зверніться до будь-якого продавця Toyota або уповноваженого сервісного сервісу Toyota або будь-якого надійного сервісного сервісу.

**Якщо сервісний режим
було активовано**

- 1 Введіть чотиризначний пароль та виберіть "ОК".

| Якщо неправильний код захисту (4-значне число) було введено 6 разів, система не буде сприймати код захисту (4-значне число) протягом 10 хвилин.

3-1. Основні операції	
Навігація	64
Робота з екраном карти	69
Інформація екрану карти ..	71
Дорожні повідомлення	75
3-2. Пошук місця призначення	
Процедура пошуку	78
Початок керування на маршруті	86
3-3. Керування на маршруті	
Керування на маршруті	92
Редагування маршруту	92
3-4. Улюблені місця призначення	
Реєстрація запису	97
Редагування інформації запису	99
3-5. Налаштування	
Налаштування карти	101
Налаштування дорожніх повідомлень	104
Налаштування уподобань маршруту	106
3-6. Поради щодо використання навігаційної системи	
GPS (глобальна система позиціювання)	108
Оновлення бази даних навігаційної системи	110

Для автомобілів проданих за межами Європи, деякі функції можуть бути недоступними під час руху.

Навігація*


*: З функцією навігації

Екран карти

Перейти до екрану карти можливо наступними способами:

- Натисніть кнопку "MAP"
- Натисніть кнопку "MENU" та оберіть "Карта"


п Після розрахунку маршруту до нового місця призначення

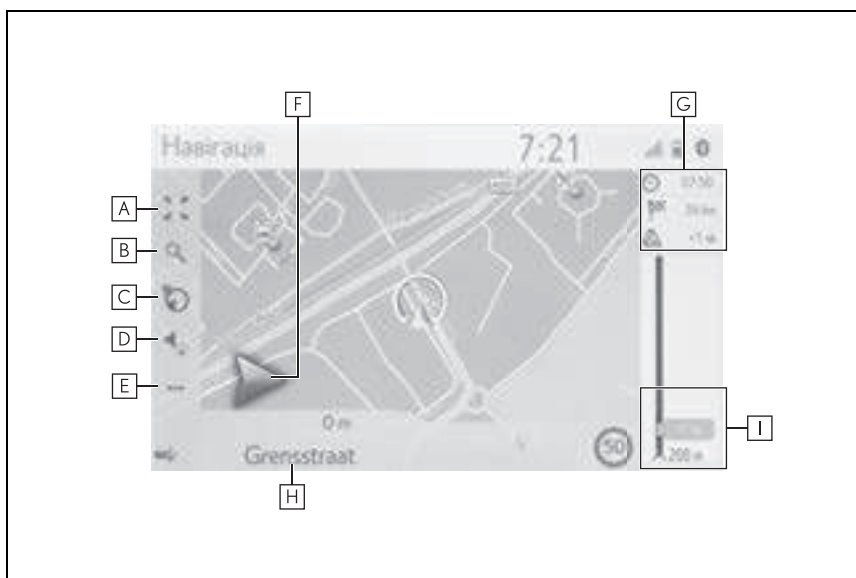

- A** Оберіть для збільшення чи зменшення масштабу карти. (→C.69)
- B** Оберіть для відображення меню навігації. (→C.67)
- C** Оберіть для зміни відображення карти. (→C.70)
- D** Виберіть, щоб відрегулювати гучність голосового регулювання. (→C.90)
- E** Оберіть для відображення екрану меню дій. (→C.65)
- F** Відображення відстані до наступного повороту разом зі стрілкою, що вказує напрямок повороту. При виборі значка стрілки, останнє оголошення навігаційної системи буде повторене.

- G** Відображення інформації щодо місця призначення, такої, як розрахунковий час прибуття, час у дорозі, відстань та інформація прогнозування дорожнього руху. Кожного разу, при виборі цієї області, інформація буде змінюватися між часом прибуття та часом, що залишився в дорозі до місця призначення.
- H** Відображення назви поточної або наступної вулиці.
- I** Відображення дорожніх пригод на маршруті. Відображається відстань та час, що залишилися.

n Крім випадків, коли працює керування на маршруті

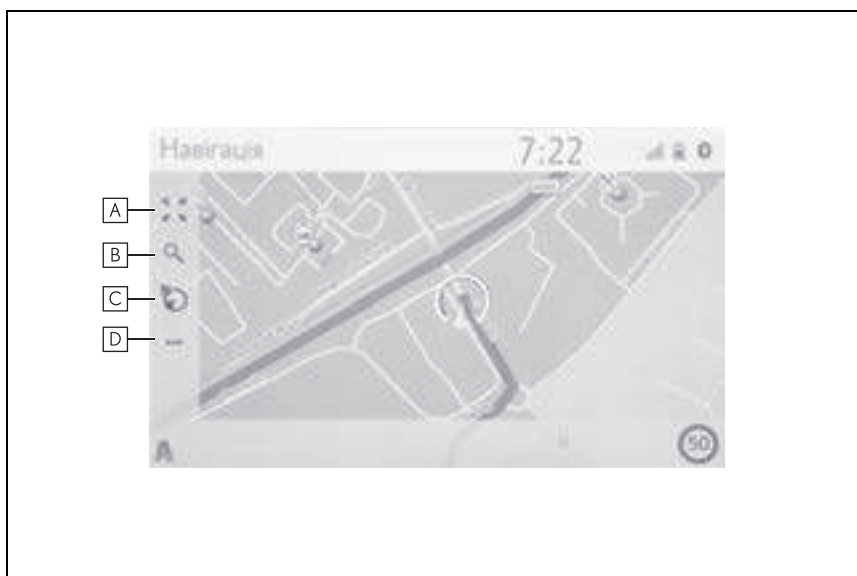

- A** Оберіть для збільшення чи зменшення масштабу карти. (→С.69)
- B** Оберіть для відображення меню навігації. (→С.67)
- C** Оберіть для зміни відображення карти. (→С.70)
- D** Оберіть для відображення екрану меню дій. (→С.65)

Екран меню дій


Щоб відобразити екран меню дій, спочатку відобразіть звичайний екран відображення карти (→С.64) після чого оберіть .

n Коли працює керування на маршруті



- A** Оберіть, щоб тимчасово припинити або відновити голосове керування.
- B** Оберіть для відображення дорожніх повідомлень. Відображується перелік дорожніх повідомлень, що стосуються обраного маршруту, всі дорожні повідомлення та попередження. (→C.75)
- C** Оберіть для відображення інформації щодо заправних станцій. Розташування та ціни на пальне також можуть бути перевірені. (→C.251)
- D** Оберіть для відображення інформації щодо майданчиків для паркування. Розташування, ціни та наявність вільних місць можуть бути перевірені. (→C.250)
- E** Оберіть для відображення інформації про погоду. Можна перевірити інформацію про погоду навколо пункту призначення. (→C.249)
- F** Оберіть для відображення екрану інформації щодо маршруту. Можуть бути обрані опції для розрахунку маршруту. (→C.92)

п Крім випадків, коли працює керування на маршруті

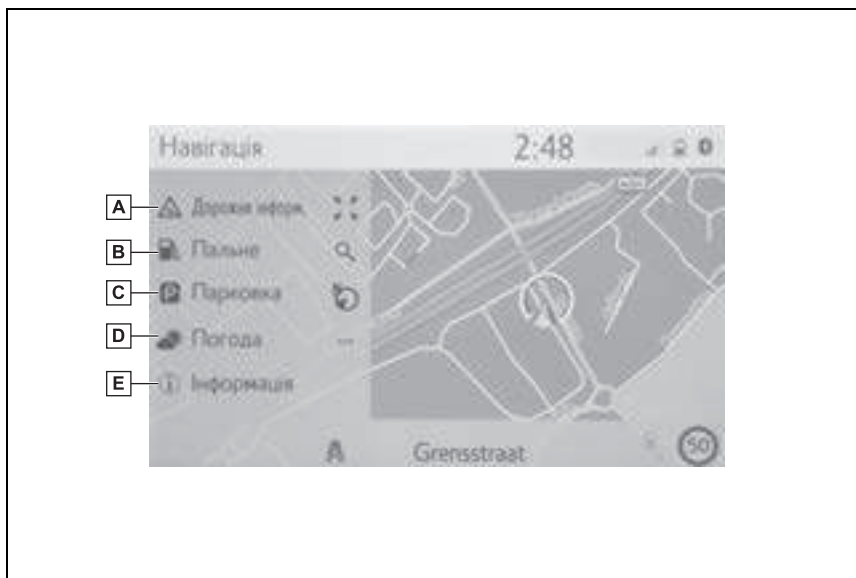

3


Навігаційна система

- A** Оберіть для відображення дорожніх повідомлень. Відображується перелік дорожніх повідомлень, що стосуються обраного маршруту, всі дорожні повідомлення та попередження. (→С.75)
- B** Оберіть для відображення інформації щодо заправних станцій. Розташування та ціни на пальне також можуть бути перевірені. (→С.251)
- C** Оберіть для відображення інформації щодо майданчиків для паркування. Розташування, ціни та наявність вільних місць можуть бути перевірені. (→С.250)
- D** Виберіть для відображення інформації про погоду. Можна перевірити інформацію про погоду в різних місцях. (→С.249)
- E** Оберіть для відображення екрану інформації про поточне положення. (→С.93)

Екран меню призначення

Екран меню призначення відображається за допомогою наступних операцій:

- Натисніть кнопку «MENU», потім виберіть пункт «призначення».
- Оберіть  на екрані карти.

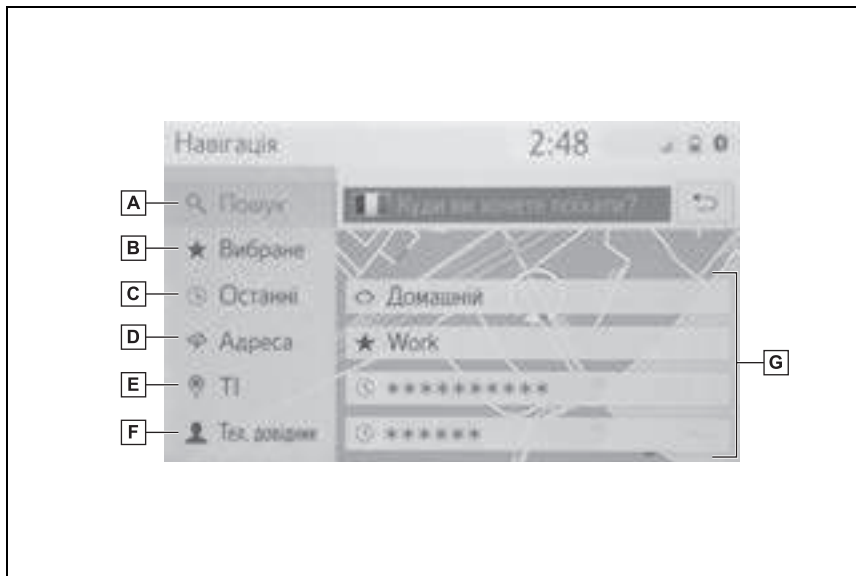


- A** Оберіть для пошуку місця призначення, ввівши будь-які пошукові терміни. (→С.78)
- B** Оберіть для пошуку пункту призначення та маршруту зі списку обраних, що зберігається у навігаційній системі. (→С.80)
- C** Оберіть для пошуку пункту призначення зі списку останніх напрямків. (→С.82)
- D** Оберіть для пошуку пункту призначення за адресою або геокоординатами. (→С.82)
- E** Оберіть для пошуку пункту призначення за ТІ (точкою інтересу).
- F** Оберіть для пошуку пункту призначення з телефонної книги підключеного телефону Bluetooth®.
- G** Оберіть, щоб встановити призначення з пунктів швидкого доступу. Головна, Робота та 2 останніх пункти призначення відображаються як кнопки та безпосередньо починають керівництво маршрутом, коли вибрані.

Робота з екраном карти

Екран відображення поточного місцезнаходження

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

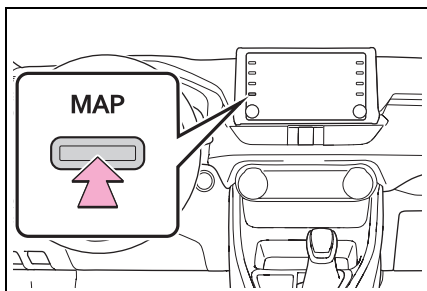


- 2 Перевірте чи відобразилася карта поточного місцезнаходження.

- | Під час руху, позначка поточного положення автомобіля фіксується на екрані, а карта рухається.
- | Поточне положення автоматично встановлюється одразу, як автомобіль отримує сигнали від глобальної системи позиціонування (GPS). Якщо поточне положення не є правильним, воно автоматично буде виправлене після того, як автомобіль прийме сигнали від системи GPS.
- | Після від'єднання акумуляторної батареї, або на новому автомобілі, поточне положення може бути не правильним. Як тільки система отримає сигнали GPS, буде відображене правильне поточне положення.

Прокрутка карти

Використовуйте функцію прокрутки для переміщення потрібної точки в центр екрану

для перегляду на екрані карти точки, яка відрізняється від поточного положення.

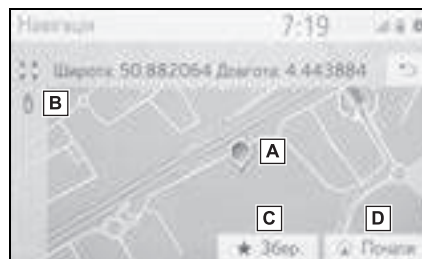

- A** Позначка курсору.
- B** Оберіть щоб відобразити зображення вулиці. (Street View)
- C** Оберіть для реєстрації до переліку улюблених. Щоб змінити значок, назву, тощо: →C.99
- D** Оберіть для встановлення місцем призначення. (→C.86)
- Карту можна прокручувати торканням, перетягуванням чи перегортанням. (→C.25)
- Щоб повернутися до поточного положення натисніть кнопку "MAP".

Масштаб карти

- 1 Оберіть  на екрані карти. (→C.64)

3

Навігаційна система

- 2** Оберіть "+" або "-", щоб змінити масштаб карти.



- Масштаб карти також може бути змінений наступним чином:
- Перетягніть маркер масштабної лінійки у потрібну точку.
- Розведіть двома пальцями по екрану щоб наблизити та зведіть, щоб віддалити.
- Кожного разу, коли обрається , автоматичне масштабування карти вмикається або вимикається.
Можна вибрати рівень автоматичного масштабування за замовчуванням. (→С.101)

- | Діапазон масштабування становить від 10 м до 1000 км.
- | Після того, як масштабна лінійка була змінена, нове положення маркеру буде відображатися деякий час.

Орієнтування карти

Орієнтування карти можна змінювати на 3D напрямок вгору, 2D напрямок вгору або 2D, північ згори за допомогою кнопки орієнтування карти.

- 1** Оберіть кнопку орієнтування карти.



- : Символ орієнтування 3D напрямком вгору.
Напрямок руху автомобіля завжди нагорі.
- : Символ орієнтування напрямком вгору.
Напрямок руху автомобіля завжди вгору.
- : Символ орієнтування північ згори.
Незалежно від напрямку руху автомобіля, північ завжди згори.
- Кожного разу, коли обрана кнопка орієнтування карти, орієнтування змінюватиметься наступним чином:
 (3D напрямком вгору) → 
(2D напрямком вгору) →  (2D північ згори)

Інформація екрану карти

Відображення різної інформації на карті

Різноманітна інформація може бути відображена на карті.

Обмеження швидкості*

*: Якщо RSA не встановлено.

Може бути відображене обмеження швидкості для дороги, по якій ви подорожуєте в даний час.



A Відображується інформація щодо обмеження швидкості та обмеження швидкості на поточній дорозі.

3D будівлі

Будівлі на карті можуть бути відображені у тривимірному (3D) режимі.



- Ця функція відображається на карті у масштабі до 50 м.

3D пам'ятки


Пам'ятки на карті можуть бути відображені у тривимірному (3D) режимі.



- Ця функція відображається на карті у масштабі до 50 м.

Камери контролю швидкості

Камери контролю швидкості можуть бути відображені на карті у вигляді значків.

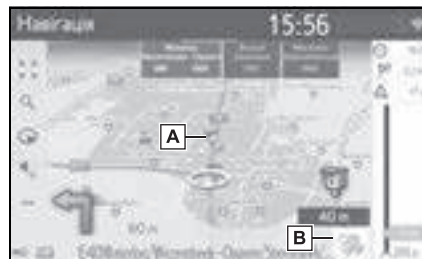

- A** Значок камери контролю швидкості, відображений на карті.
- B** Відображується інформація щодо значку камери контролю швидкості та дистанція до неї.

В залежності від масштабу карти на екрані будуть відображені значки у напрямку руху.

- Значки у напрямку руху будуть відображатися в залежності від наявності даних карти.
- Відображення значків у напрямку руху може бути вимкнене. (→С.101)

Значки ТІ

Відображення значків ТІ

Значки ТІ (точок інтересу) такі, як заправні станції та ресторани, можуть бути відображені на екрані карти. Їх розташування також може бути встановлене як місце призначення.



- Можна обрати окремий тип значків ТІ, що відображатимуться на екрані. (→С.103)

Перелік значків ТІ

► Громадські установи

Значок	Назва
	Бібліотека
	Коледж/Університет
	Школа
	Туристична компанія
	Кладовище, поховальне бюро

Значок	Назва
	Державна приймальня, установа, мерія
	Громада
	Суд
	Місце поклоніння
	Готель/мотель
	Аптека
	Конференц-зал, виставковий центр
	Фінансова установа, банк
	Банкомат
	Пошта
	Офіс компанії, бізнес-центр
	Медичний працівник, лікар, здоров'я та догляд
	Швидка допомога, лікарня/поліклініка
	Пожежна станція
	Поліція
	Телефон, зв'язок
	Зубний лікар
	Ветеринар

► Транспорт

Значок	Назва
	Автосалон/автосервіс, автомайстерня, автомийка, ремонт шин
	Продаж автомобілів
	З'їзд з автомагістралі
	Аеропорт (міжнародний, внутрішній)
	Автовокзал, зупинка громадського транспорту
	Залізнична станція
	Метро
	Заправна станція
	Оренда автомобілю, приміщення, місця для паркування
	Паром
	Місце для паркування, відкрита автостоянка
	Крита автостоянка, гараж
	Відкрита автостоянка + R
	Місце для відпочинку
	Автомобільний клуб, організація
	Перевізник, компанія-перевізник
	Продаж мотоциклів

Значок	Назва
	Під брендом Toyota
	Під брендом Lexus

► Відпочинок

Значок	Назва
	Різноманітні ТІ
	Бар, нічний клуб
	Дозвілля, культурний центр, театр, музичний центр, концертний зал
	Кінотеатр
	Казино
	Кафе/бар, кафе
	Ресторан, фаст-фуд, гриль-бар, стейк-хаус, тощо

► Спорт

Значок	Назва
	Спорт, заняття спортом
	Поле для гольфу
	Автодром
	Стадіон, спортивний центр, іподром
	Водні види спорту
	Боулінг
	Гірськолижний курорт

► Дозвілля


Значок	Назва
	Парк розваг
	Винний завод
	Музей
	Супермаркет, базар, торговий центр, розпродаж
	Магазин, універмаг, дорожній магазин
	Туристичні пам'ятки, важливі туристичні пам'ятки
	Парк/рекреаційна зона
	Яхт-клуб
	Кемпінг
	Продуктовий магазин
	Історичний пам'ятник
	Стоянка для трейлерів, кемпінг
	Книжковий магазин
	Перукарня, салон краси
	Фотоательє
	Взуттєвий магазин
	Магазин алкогольних напоїв
	Магазин одягу
	Чистка та пральня

Відображення інформації про ТІ

- 1 Оберіть на карті необхідний значок ТІ.



- Якщо різноманітні ТІ доступні для обраного значку, оберіть назву ТІ зі переліку.

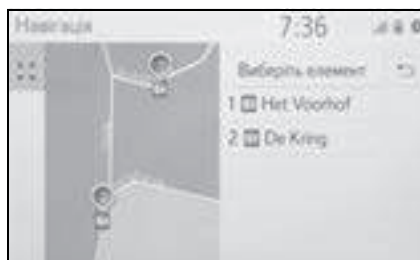

- 2 Переконайтеся, що відображається інформація про ТІ.



- А Оберіть для відображення вулиці (Street View). (→C.249)
- В Оберіть, щоб зателефонувати

на зареєстрований номер.
(→C.221)

C Оберіть, щоб зареєструвати ТІ до переліку улюблених.
(→C.97)

D Оберіть для відображення початкового екрану керування на маршруті. (→C.86)

Дорожні повідомлення

Дорожні повідомлення, такі як повідомлення про затори, дорожні пригоди та аварії, відображаються на карті або у переліку. Дані про дорожній рух можуть бути отримані по радіо або через Інтернет.

Екран дорожніх повідомлень

- Значок дорожнього повідомлення на карті



- Перелік дорожніх повідомлень



Значок дорожніх повідомлень на карті

Відображення докладного дорожнього повідомлення

- 1 Оберіть необхідний значок дорожнього повідомлення на карті.



- 2 Переконайтеся, що відображається докладне повідомлення про дорожній рух.




Перелік значків дорожніх повідомлень

Значок	Назва
	Небезпека (чорний)
	Погода
	Черга
	Затор

Значок	Назва
	Аварія
	Дорожні роботи
	Рух частково перекритий
	Велика небезпека (червоний)
	Рух перекритий
	Інформація

Перелік дорожніх повідомлень

- 1 Оберіть на екрані карти. (→C.64)
- 2 Оберіть "Дорожній рух".
- 3 Оберіть потрібну графу щоб обрати перелік.

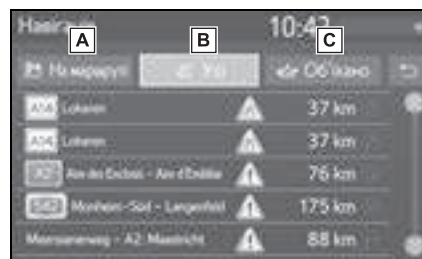


- A Оберіть для відображення дорожніх повідомлень, що мають відношення до встановленого маршруту.
- B Оберіть щоб відобразились всі дорожні повідомлення.
- C Оберіть для відображення дорожніх повідомлень та поперед-

жень, що стосуються маршруту об'їзду.

- 4 Оберіть бажане дорожнє повідомлення.

попереднього або наступного дорожнього повідомлення.

- B Відображує деталі дорожнього повідомлення.

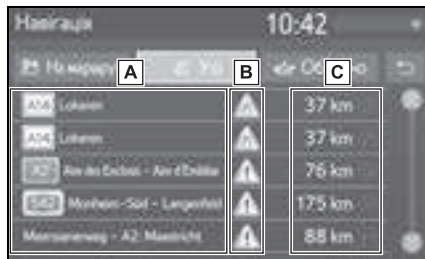


- A Ділянка маршруту
Якщо ділянка маршруту недоступна, буде відображена інформація, така як назва вулиці, назва міста, регіон або країна.

- B : Значок дорожньої пригоди
 : Значок дорожньої пригоди на маршруті
 : Значок дорожньої пригоди, яку можна об'їхати

- C Відстань від автомобіля до місця дорожньої пригоди та напрямок

- 5 Переконайтеся, що відображається докладне повідомлення про дорожній рух.

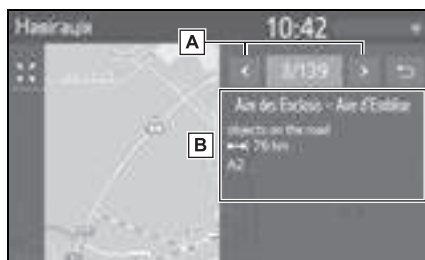


- A Оберіть для відображення

Процедура пошуку

Відображення екрана меню місця призначення

Пошук пункту призначення можна здійснити на екрані меню місця призначення.

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

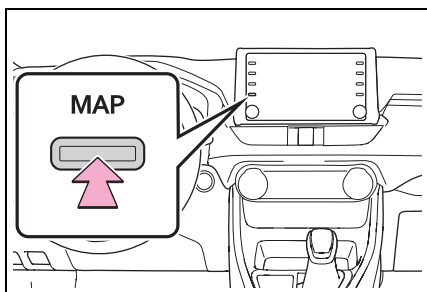

- 2 Оберіть  на екрані карти.
- 3 Переконайтеся, що відображається меню місця призначення.



- Існують різноманітні методи для пошуку місця призначення.

Пошук за допомогою вікна пошуку

Місце призначення може бути обране шляхом введення будь-яких пошукових умов.

Пошук умов буде відбуватися в наступних базах даних:

- Улюблені
- Останні місця призначення
- База даних ТІ
- База даних навігаційної системи (назви вулиць, назви міст, назви країн)

- Телефонна книга з підключеного телефону.

- 1 Перейдіть до екрану меню навігації. (→С.67)
- 2 Щоб змінити країну пошуку оберіть значок прапора потрібної країни. (→С.78)
- 2 Введіть потрібні умови у вікно пошуку.
- 3 Після введення 3 чи більше символів під вікном пошуку відображатимуться найбільш схожі варіанти.
- 3 Оберіть "Пошук" або  щоб показати перелік результатів пошуку.

- Оберіть  для відображення екрану подробиць. (→С.79)
- Перелік показує до 5 сторінок результатів пошуку. Більше результатів можна побачити натиснувши "More results" в кінці переліку.
- Кожен "Search POI via XX" перемикає пошук на іншого постачальника послуг пошуку.
- Деталі налаштування онлайн-пошуку: →С.253

Вибір країни для області пошуку

- 1 Оберіть значок прапора країни.



- 2 Введіть необхідну назву країни.
- 3 Оберіть потрібну країну, коли відобразяться назви країн.

Перегляд подробиць

Якщо результатом пошуку є контакт, поштова адреса, обрані або останні місця призначення, будуть показані відповідні екрани подробиць.

Всі екрани подробиць мають кнопку "Почати", яка починає розрахунок маршруту, а також показує екран розрахунку маршруту.

- Якщо місце призначення вже встановлене, буде відображатися "Замінити", "Додати" та "Відмінити".

"Замінити": Виберіть, щоб видалити існуюче(чі) місце(ця) призначення та встановити нове.

"Додати": Виберіть, щоб додати місце призначення до поточного маршруту.

"Відмінити": Виберіть, щоб повернутися до поточного місця призначення.

- 1 Виберіть необхідне .



- 2 Переконайтеся, що відображається докладна інформація про ТІ.
- п Якщо результатом пошуку є контакт, обрані або останні місця призначення або ТІ



- Виберіть для відображення вулиці (Street View).
- Виберіть, щоб зателефонувати.
- Виберіть для реєстрації запису до переліку обраних.
- Виберіть для відображення початкового екрану керування на маршруті. (→С.86).

п Якщо результатом пошуку є поштова адреса




- A** Виберіть для відображення вулиці (Street View).
- B** Виберіть, щоб ввести номер будинку.
- C** Виберіть, щоб ввести перехрестя.
- D** Виберіть для реєстрації запису до переліку обраних.
- E** Виберіть для відображення початкового екрану керування на маршруті. (→С.86)

Пошук зі списку обраних

Пошук пункту призначення та маршруту зі списку обраних, що зберігається у навігаційній системі. Щоб скористатися цією функцією, необхідно зареєструвати запис. (→С.97)

- 1** Відобразить екран меню місце призначення. (→С.67)
- 2** Оберіть "Вибране".

3 Виберіть потрібне місце призначення.

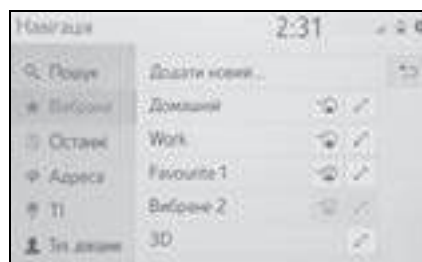

- Оберіть для відображення та редагування інформації про вхід. (→С.97)
- Автоматична навігація доступна для 4-х фіксованих улюблених (дім, робота та 2 інших обраних). Коли улюблене місце призначення має зареєстровану адресу, вмикається .

Автоматична навігація для схожих поїздов

Ця функція автоматично пропонує керування на маршруті до зареєстрованого місця призначення після запуску автомобіля у зареєстрований денний/ часовий інтервал.

- Спливаюче повідомлення з'являється під час запуску автомобіля в зареєстрований день / час.
- Автоматична навігація доступна лише для 4-х фіксованих вибраних (додому, роботи та 2 інших вибраних).
- Щоб скористатися цією функцією, необхідно зареєструвати проміжки дня / часу для пунктів призначення.

Якщо місце призначення не встановлено

- Зареєстрований денний/часовий інтервал
- 1 Оберіть "ОК" для початку керування на маршруті.
- Якщо обрано "Відмінити", буде відображений останній активний екран.
- Зареєстровано декілька маршрутів для денних/часових інтервалів
- 1 Оберіть необхідне місце призначення для початку керування на маршруті.



- Якщо обрано , буде відображений останній активний екран.

Якщо місце призначення встановлено

- Зареєстрований денний/часовий інтервал
- 1 Оберіть "Автонавігація" для початку керування на маршруті.
- Якщо обрати "Продовжити", активне керування на маршруті триватиме
- Зареєстровано декілька маршрутів для денних/часових інтервалів
- 1 Оберіть "Автонавігація" для початку керування на маршруті.
- Якщо обрати "Продовжити", активне керування на маршруті триватиме.

- 2 Оберіть необхідне місце призначення для початку керування на маршруті.



- Якщо обрано , буде відображений останній активний екран.


Реєстрація денних\часових інтервалів

Для використання автоматичної навігації, необхідно зареєструвати денний/ часовий інтервал для місць призначення.

- 1 Оберіть  потрібного місця призначення.



- 2 Введіть потрібну інформацію про день та час для маршрутів.

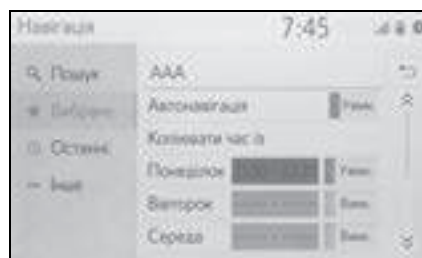

- Оберіть "Автонавігація" для увімкнення/вимкнення автоматичної навігації.
- Оберіть "Увімк./Вимк" для налаштування увімкнення/вимкнення автоматичної навігації у конкретні дні.
- Оберіть "Копіювати час з..." щоб скопіювати певний часовий інтервал з одного дня на усі інші.

Пошук за допомогою останніх місць призначення

- 1 Перейдіть до екрану меню навігації. (→С.67)
- 2 Оберіть "Останні".
- 3 Оберіть потрібний запис.




- Оберіть  для відображення та редагування інформації запису.(→С.99)
- Оберіть  для реєстрації запису до переліку улюблених.

| Перелік може містити максимум 100 записів. При досягненні максимуму, найстаріше місце призначення буде видалене.

Пошук за адресою

- 1 Відобразить екран меню призначення. (→С.67)
- 2 Оберіть "Адреса".
- 3 Оберіть "Країна", щоб ввести потрібну країну.

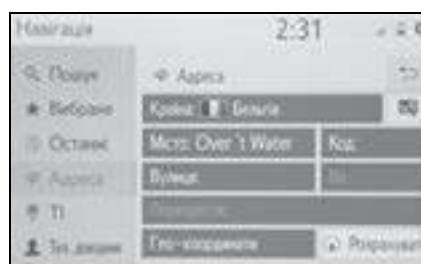

- 4 Оберіть "Місто", "Код" чи "Вулиця" щоб ввести назву міста, поштовий індекс чи назву вулиці.
- 5 Оберіть "No." або "Перехрестя", щоб ввести номер будинку або назву перехрестя.
- Неможливо ввести одночасно номер будинку та назву перехрестя.
- 6 Оберіть "Розрахувати".

| Якщо вводиться унікальна назва вулиці (що існує тільки в одній країні), також потрібно вибирати "Розрахувати". Якщо "Розрахувати" обрано, коли тільки було введене "Місто" або "Код", пошук маршруту починається з центру міста, введеного як кінцева точка маршруту.


| Коли обрано , введені дані, інші за "Країна", будуть видалені.

Пошук за допомогою координат

Геокоординати можна вводити у

форматі DMS (градуси °, хвилини, секунди”) та дес. дріб. Вводяться лише ті координатні значення, які потенційно можуть існувати. Неможливі значення координат та їх відповідні кнопки екрана будуть затемнені.

- 1 Оберіть “Геокоординати”.
- 2 Оберіть “Градуси” або “Дес. дріб”.
- 3 Введіть довготу та широту.

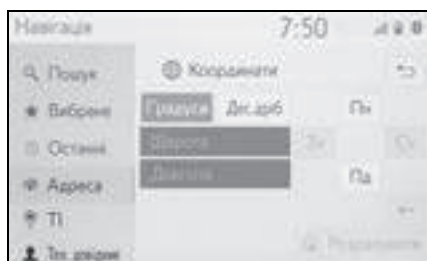

- 4 Оберіть “Розрахувати”.

Якщо встановлене місце призначення, яке розташоване поза дорогою, автомобіль буде направлятися до точки на дорозі, найближчої до місця призначення.

Якщо встановлене місце призначення, що не може бути досягнуте, з'явиться спливаюче вікно із відповідним повідомленням.


Пошук за точками інтересів

Знайдіть пункт призначення з бази даних ТІ (точок інтересів) в навігаційній системі.


Коли система навігації підключена до Інтернету, доступний веб-пошук.

- 1 Відобразити екран меню призначення. (→С.67)
- 2 Оберіть “ТІ”.

- 3 Введіть назву ТІ та виберіть “Пошук”.

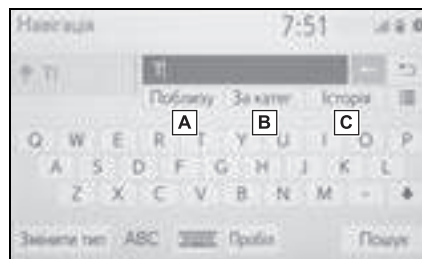

- A Оберіть для зміни зони пошуку. (→С.84)
- B Оберіть, щоб звузити категорію ТІ. (→С.84)
- C Оберіть для відображення переліку слів попереднього пошуку. (→С.85)
- 4 Перевірте чи відображується детальна інформація про ТІ. Виберіть бажану ТІ.

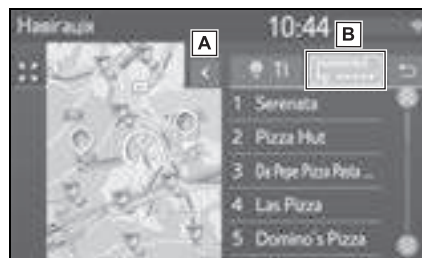

- A Оберіть для відображення повного переліку. Можна перевірити відстань до ТІ.
- B Оберіть щоб шукати ТІ через пошук в інтернеті. Якщо пошук в інтернеті проводиться вперше, відобразиться графа “Онлайн”. Оберіть графу “Онлайн” щоб налаштувати механізм пошуку.

За детальним налаштуванням онлайн пошуку зверніться до:
→С.253


- 5 Перевірте чи відображується детальна інформація про ТІ. (→С.79) Потім оберіть "Почати".

Налаштування зони пошуку

- 1 Оберіть "Поблизу", "В місці призначення", "Вздовж маршруту", "В місті" або "Вибрати на карті" на екрані ТІ.



- Назви цих кнопок завжди відповідають критеріям пошуку.
- 2 Оберіть необхідний метод пошуку.

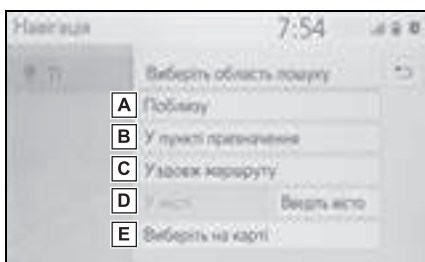

- A Оберіть для пошуку навколо поточного положення.
- B Оберіть для пошуку навколо місця призначення.


- C Оберіть для пошуку навколо поточного маршруту.
 - D Оберіть для пошуку навколо необхідного міста.
 - E Оберіть для пошуку навколо точки на карті.
- 3 Якщо відкритий екран карти, оберіть необхідну точку на карті.
 - 4 Введіть назву ТІ та оберіть "Пошук" або кнопку переліку.
 - 5 Переконайтеся, що відображається результати пошуку. Оберіть потрібну ТІ.
 - 6 Перевірте чи відображується детальна інформація про ТІ. (→С.79) Потім оберіть "Почати".

Пошук за категорією

- 1 Оберіть "За категорією" на екрані ТІ.



- 2 Оберіть необхідну категорію та підкатегорію.

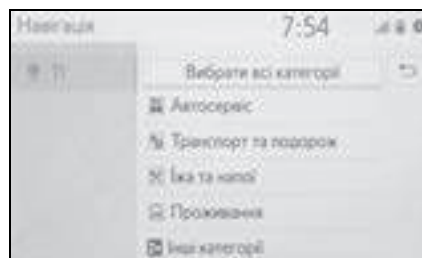

"Вибрати всі категорії": Оберіть для відображення всіх категорій ТІ.

3 Оберіть необхідну ТІ.

4 Перевірте чи відображується детальна інформація про ТІ. (→С.79) Потім оберіть "Почати".

Введення ключових слів з переліку в історії

1 Оберіть "Історія" на екрані ТІ.



2 Оберіть необхідне зі слів попереднього пошуку.



: Оберіть для видалення пошукового слова.

3 Оберіть "Пошук".

4 Переконайтеся, що відображаються результати пошуку. Оберіть потрібну ТІ.

5 Перевірте чи відображується детальна інформація про ТІ. (→С.79) Потім оберіть "Почати".

Відображення подробиць в режимі онлайн


Коли відображаються результати пошуку в Інтернеті, на екрані відображення подробиць відображаються фотографії.

1 Оберіть необхідну ТІ.

2 Переконайтеся, що відображається детальна інформація щодо ТІ та оберіть "Детальн.".



3 Оберіть .

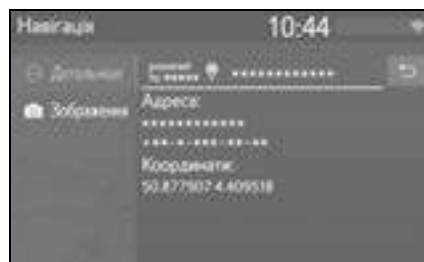

● Вибір кнопки фотографії відображає до 6 фотографій у вигляді слайдів. Вибір слайду буде збільшувати фотографію.

4 Оберіть необхідний слайд.

● Кнопка "previous/next" (попередня/наступна) з'являється тільки якщо


доступна більше ніж одна фотографія. Якщо фотографія не може бути збільшена, з'явиться повідомлення "Images are not available."

Пошук за допомогою телефонної книги

Перед використанням цієї функції, необхідно приєднати телефон через Bluetooth®.

Якщо контакт не має збереженої інформації про поштову адресу, запис буде сірим.

- 1 Відобразити екран меню призначення. (→С.67)
- 2 Оберіть "Телефонна книга".
- 3 Оберіть потрібний запис

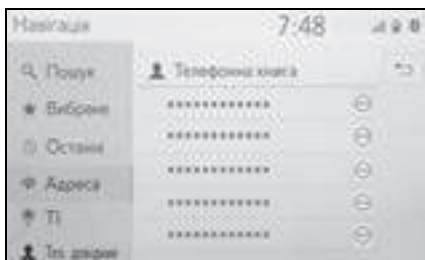

- Оберіть  для відображення екрану подробиць. (→С.79)

Початок керування на маршруті

Початок керування на маршруті

Якщо місце призначення встановлене, то відображається карта всього маршруту від поточного положення до місця призначення.

Залежно від налаштувань навігації, або один маршрут або декілька альтернативних маршрутів буде відображатися на екрані. (→С.106)

- Екран рекомендованого маршруту



- Екран альтернативних маршрутів



- | Відображається стартовий екран керування на маршруті в режимі 2D, північ вгорі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Під час руху обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху та слідкуйте за дорожніми умовами. Якщо на дорозі був змінений дорожній знак, керування на маршруті може не вказувати таку інформацію.

Екран рекомендованого маршруту

Рекомендований маршрут буде відображений на карті.

1 Оберіть "Місце призначення".

- Відображається інформація щодо місця призначення, така, як розрахунковий час прибуття та відстань.



- A** Оберіть для відображення трьох методів розрахунку маршруту. Оберіть необхідний елемент для налаштування маршруту. (→С.87)
- B** Оберіть, щоб відобразити критерії для уникнення. Оберіть потрібний пункт для корегування критеріїв для уникнення. (→С.88)
- C** Оберіть для відображення інформації про майданчики для паркування. Можна перевірити розташування та наявність вільних місць навколо місця призначення. (→С.250)
- D** Оберіть для відображення вулиці

(Street View). Можна подивитися зображення вулиць місця призначення. (→С.249)


- E** Оберіть для відображення інформації про погоду. Можна перевірити інформацію про погоду в місті призначення. (→С.249)

Можуть бути обрані переваги та критерії для уникнення на маршруті за замовчуванням. (→С.106)

Якщо натиснути та утримувати "Місце призначення", запуститься демонстраційний режим. Оберіть "Quit" на екрані для припинення демонстраційного режиму.

Налаштування маршруту

- 1** Оберіть .
- 2** Оберіть потрібний елемент для налаштування переваг маршруту.

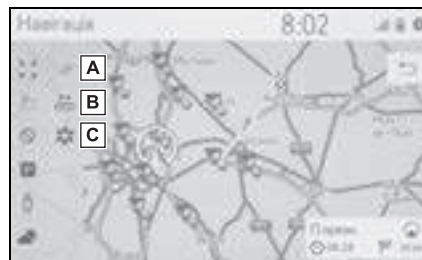

- A** Оберіть для відображення найшвидшого маршруту.
- B** Оберіть для відображення найкоротшого маршруту до місця призначення.
- C** Оберіть для відображення маршруту з найменшими витратами пального.
- Маршрут буде розрахований та відобразиться початковий екран керування на маршруті.

Налаштування критеріїв для уникнення

- 1 Оберіть .
- 2 Оберіть потрібні елементи для уникнення.



- A** Оберіть для уникнення платних доріг.
- B** Оберіть для уникнення автомагістралей.
- C** Оберіть для уникнення тунелю.
- D** Оберіть для уникнення порому/поїзду.
- Маршрут буде розрахований та відобразиться початковий екран керування на маршруті. Якщо можливий маршрут невідправдано довгий, система запропонує маршрут з наявністю елементів, вибраних для уникнення.
- Можуть бути обрані критерії для уникнення за замовчуванням. (→С.107)


Екран альтернативних маршрутів

Три типи альтернативних маршрутів буде відображено на карті.

- 1 Оберіть один з трьох типів альтернативних маршрутів.
- Відображується інформація щодо місця призначення, така, як розрахунковий час прибуття та відстань.




- A** Оберіть, щоб відобразити критерії для уникнення. Оберіть потрібний пункт для корегування критеріїв для уникнення. (→С.88)
- B** Оберіть для відображення інформації про майданчики для паркування. Можна перевірити розташування та наявність вільних місць навколо місця призначення. (→С.250)
- C** Оберіть для відображення вулиці (Street View). Можна подивитися зображення вулиць місця призначення. (→С.249)
- D** Оберіть для відображення інформації про погоду. Можна перевірити інформацію про погоду в місті призначення. (→С.249)
- Розрахунковий час прибуття та відстань до місця призначення будуть відображені у вигляді переліку.

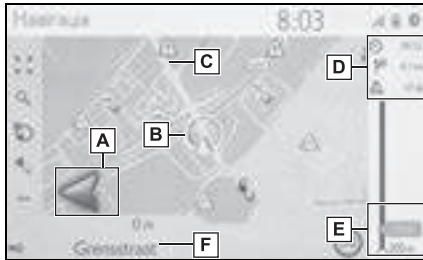Керування на маршруті**Екран керування на маршруті**

- A** Показує відстань до наступного повороту зі стрілкою, що вказує напрямком повороту. При виборі значка зі стрілкою, буде повторене останнє навігаційне повідомлення.
- B** Поточне положення
- C** Маршрут, на якому відбувається керування
- D** Відображає інформацію щодо місця призначення, таку, як розрахунковий час прибуття, час, що залишився у дорозі, відстань та інформацію прогнозу щодо щільності дорожнього руху. Оберіть для зміни відображення розрахункового часу прибуття/ часу, що залишився у дорозі.
- E** Відображає дорожні пригоди на маршруті. Відображається час затримки та відстань, що залишилася.
- F** Назва поточної або наступної вулиці (при наближенні до повороту)

Під час руху по автомагістралі

Під час руху по автомагістралі, буде відображатися інформаційний екран.

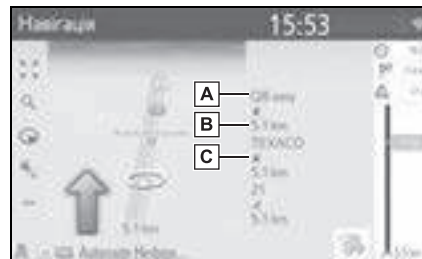

- A** Назва об'єкту дорожньої інфраструктури
- B** Відстань та час від поточного положення до об'єкту дорожньої інфраструктури.
- C** ТІ що розташована на автомагістралі або близько до виїзду з неї.

- | Оберіть необхідну ТІ для відображення карти навколо виїзду з автомагістралі.
- | Вибір кнопки в нижній частині переліку дозволяє повернутися до відображення найближчого виїзду/заїзду до зони відпочинку з автостради.

Дорожні знаки*

*: Якщо дані доступні

При наближенні до повороту, дорожній вказівник буде автоматично відображений.

3

Навігаційна система



A Відображується інформація щодо дорожнього вказівника

Екран розгалуження автомагістралі

При наближенні до розгалуження автомагістралі, зображення розгалуження буде автоматично відображено.



Рекомендації щодо смуги руху

При наближенні до повороту, рекомендації щодо смуги руху будуть автоматично відображені під картою.



A Відображення рекомендацій

щодо смуги руху

- | Якщо автомобіль залишає маршрут, на якому відбувається керування, маршрут буде перерахований.
- | Для деяких областей, дороги не були повністю занесені до нашої бази даних. Будьте обережні рухаючись маршрутом під керуванням навігаційної системи.
- | Відображення пунктів, зазначених вище, може бути вимкнено. (→С.101)
- | Автомобілі з проекційним дисплеєм: Якщо проекційний дисплей увімкнений, на вітровому склі будуть відображуватися стрілки з напрямком кожного наступного повороту.

Голосові підказки

Голосові підказки забезпечують різні повідомлення, такі, як наближення до перехрестя, або інших місць, де необхідне маневрування. Гучність голосових вказівок можна регулювати.

1 Оберіть .



2 Оберіть потрібний елемент.



A Оберіть, щоб відрегулювати гучність голосових вказівок.

- Голосне управління буде вимкнено, вибравши під час вимкнення звуку.

B Виберіть, щоб вимкнути / увімкнути голосові вказівки.

- Останнє повідомлення навігації можна повторити, вибравши значок стрілки.

| Голосові підказки не можуть правильно або чітко вимовляти назви деяких вулиць через обмеження функції відтворення голосу.

| На автомагістралях, автобанах чи інших дорогах з вищим обмеженням швидкості, голосові підказки будуть робитися раніше ніж на міських вулицях, щоб дати час для маневру.

| Якщо система не може правильно визначити поточне положення автомобіля (у випадках слабого прийому GPS сигналу), голосові підказки можуть бути зроблені раніше чи з затримкою.

| Гучність голосових підказок за замовчуванням також можна змінити. (→C.60)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

| Під час руху обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху та слідкуйте за дорожніми умовами особливо, коли ви рухаєтесь дорогами, які не були повністю занесені до нашої бази даних. Керівництво на маршруті може не мати оновленої інформації, наприклад про вулицю з одностороннім рухом.

Призупинення керування на маршруті

Коли наведення маршруту більше не потрібне, наприклад, коли ви знаєте решту маршруту до пункту призначення, наведення маршруту може бути припинено.

1 Оберіть ******* на карті. (→C.64)

2 Оберіть "Stop guidance".



Редагування маршруту

Відображення екрану редагування маршруту


Під час керування на маршруті, маршрут до місця призначення може бути перевірений та відредагований.

- 1 Оберіть ******* на екрані карти. (→С.64)
 - 2 Оберіть "Маршрут".
 - 3 Оберіть елемент для налаштування.
- Коли встановлене місце призначення



- A** Оберіть для відображення трьох методів розрахунку маршруту. Оберіть необхідний елемент для налаштування особливостей маршруту. (→С.87)
- B** Оберіть для відображення критеріїв для уникнення. Оберіть необхідний елемент для налаштування критеріїв для уникнення. (→С.88)
- C** Оберіть, щоб заблокувати певну ділянку на дорозі, що попереду. Заблокований маршрут буде позначений на карті. (→С.94)

- D** Оберіть для відображення переліку поворотів до місця призначення. (→С.94)
- E** Оберіть для відображення інформації щодо місця призначення. Місце призначення може бути перевірене та зареєстроване. (→С.93)
- F** Оберіть, щоб видалити місце призначення. (→С.94)
- Коли встановлене місце призначення та проміжні зупинки

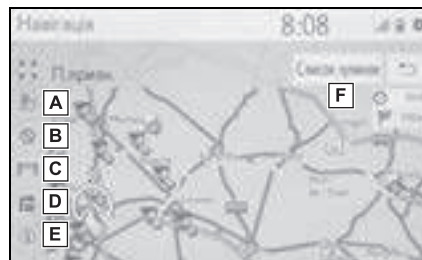


- A** Оберіть для відображення трьох методів розрахунку маршруту. Оберіть необхідний елемент для налаштування особливостей маршруту. (→С.87)
- B** Оберіть для відображення критеріїв для уникнення. Оберіть необхідний елемент для налаштування критеріїв для уникнення. (→С.88)
- C** Оберіть, щоб заблокувати певну ділянку на дорозі, що попереду. Заблокований маршрут буде позначений на карті. (→С.94)
- D** Оберіть для відображення переліку поворотів до місця призначення. (→С.94)
- E** Оберіть для відображення інформації про місце призначення. Місце призначення можна перевірити та

zareestruvati potochnu pozyciju.
(→C.93)

- F** Оберіть для відображення інформації щодо місця призначення та проміжних зупинок в дорозі. Місце призначення та проміжні зупинки можуть бути перевірені та відредаговані. (→C.94)

Відображення інформації про місце призначення

- Коли встановлене місце призначення
- 1** Перейдіть до екрану відображення інформації про маршрут. (→C.92)
- 2** Оберіть .
- 3** Перевірте, що відображається інформація щодо місця призначення.
- Коли місце призначення не встановлене
- 1** Оберіть  на екрані карти. (→C.64)
- 2** Оберіть "Інфо".
- 3** Перевірте, що відображається інформація про поточне положення.

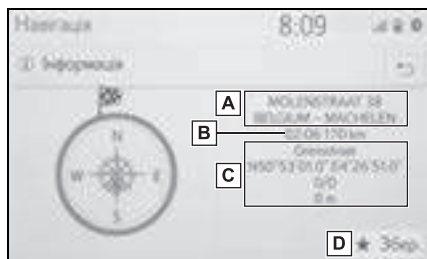

- A** Адреса місця призначення*
- B** Час прибуття, час, що залишився та відстань до місця призначення*
- C** Інформація про поточне положення
- D** Оберіть, щоб зареєструвати поточ-


не положення до переліку улюблених

*: Це відображається тільки тоді, коли керування на маршруті увімкнене.

Впорядкування зупинок в дорозі

Коли встановлено більше одного місця призначення, порядок прибуття у місце призначення може бути змінений.

- 1** Перейдіть до екрану відображення інформації про маршрут. (→C.92)
- 2** Оберіть "Список зупинок".
- 3** Перетягніть бажану проміжну зупинку на бажане місце у переліку.

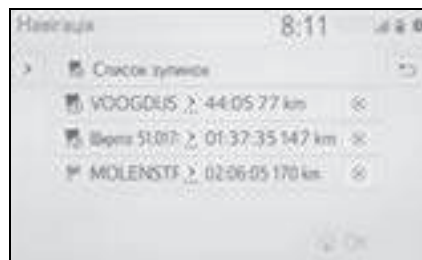

- 4** Оберіть "ОК".

 : Оберіть щоб видалити зупинку. (→C.94)

Видалення проміжних зупинок та місця призначення

- Коли встановлене місце призначення
- 1** Перейдіть до екрану відображення інформації про маршрут. (→C.92)
- 2** Оберіть "Видалити".
- Коли встановлене місце призначення та проміжні зупинки
- 1** Перейдіть до екрану відображення інформації про маршрут. (→C.92)

- 2 Оберіть "Список зупинок".
- 3 Оберіть  для відповідної проміжної зупинки
- 4 Оберіть "Так".

Блокування ділянок дороги

Під час керування на маршруті, він може бути змінений для об'їзду ділянки дороги.

- 1 Перейдіть до екрану відображення інформації про маршрут. (→С.92)
- 2 Оберіть .
- 3 Оберіть на дорозі необхідну заблоковану відстань для об'їзду від поточного положення.




- Оберіть "Деактивувати" для скасування блокування.
- Заблокований маршрут буде позначено на карті.
- Після об'їзду заблокованої ділянки маршруту, налаштування блокування будуть автоматично скасовані.

Відображення переліку поворотів

- 1 Перейдіть до екрану відображення інформації про маршрут. (→С.92)

- 2 Оберіть .

- 3 Оберіть потрібний елемент для відображення ділянки маршруту.

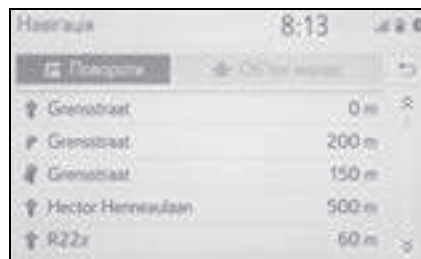

- Відображаються стрілка керування на маршруті, назва вулиці, та відстань до цього місця.
- 4 Переконайтеся, що відображаються подробиці щодо ділянки.




"Об'їзд": Оберіть для об'їзду ділянки. (→С.94)

Налаштування об'їзду

Налаштування об'їзду ділянки маршруту з переліком поворотів

- 1 Перейдіть до екрану переліку поворотів. (→С.94)

- 2 Оберіть потрібну ділянку маршруту для об'їзду.

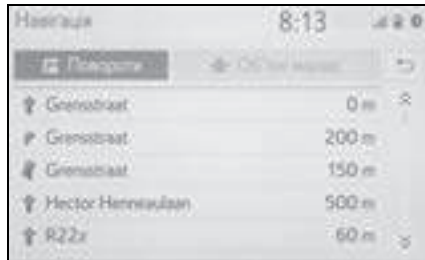

- 3 Оберіть "Об'їзд".



Скасування налаштувань об'їзду

- 1 Перейдіть до екрану переліку поворотів. (→С.94)
- 2 Оберіть "Об'їзні маршрути".
- 3 Переконайтеся, що відображується перелік об'їздів. Оберіть необхідну ділянку маршруту.



- 4 Оберіть "Об'їзд вимк." для скасування налаштувань об'їзду.



Динамічна зміна маршруту за дорожніми повідомленнями

Ця функція автоматично або вручну змінює маршрут, коли було отримане дорожнє повідомлення на маршруті, де відбувається керування.

Налаштування динамічної зміни маршруту можуть бути змінені. (→С.105)

Автоматична зміна маршруту

Коли було отримане дорожнє повідомлення на маршруті, де відбувається керування, маршрут автоматично зміниться.

- На екрані відображається спливаюче повідомлення. Маршрут буде автоматично перерахований.

Зміна маршруту вручну

Коли було отримане дорожнє повідомлення на маршруті, де відбувається керування, оберіть вручну змінювати маршрут чи ні.

- 1** На екрані відображається спливаюче сповіщення.
Оберіть "Показати об'їзд" для відображення маршруту об'їзду на карті.
- Оберіть "Ігнорувати" для повернення до попереднього екрану.
- 2** Оберіть "Об'їзд".
- Оберіть "Ігнорувати" для повернення до попереднього екрану.

Реєстрація запису

Улюблені місця та маршрути на карті можуть бути зареєстровані до переліку улюблених. Можна зареєструвати до 200 записів.

Відображення списку улюблених

- 1 Перейдіть до екрану меню навігації. (→С.67)
- 2 Оберіть "Вибране".
- 3 Переконайтеся, що відображується перелік обраних.




- Топ 4 улюблених (дім, робота, та ще два з переліку улюблених) відображуються у вигляді кнопок швидкого доступу.

Створення нового запису

- 1 Перейдіть до переліку улюблених. (→С.97)
- 2 Оберіть "Додати нове".

- 3 Оберіть необхідний метод пошуку місця призначення.

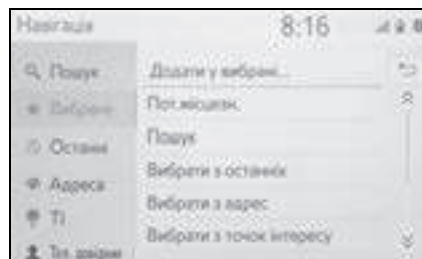

- 4 Введіть назву запису та оберіть "ОК".
- 5 Переконайтеся, що відображується перелік обраних.

Реєстрація місць призначення швидкого доступу


Топ 4 улюблених (дім, робота, та ще два з переліку улюблених) відображуються у верхній частині переліку. Автоматична навігація можлива для 4 головних місця призначення.

- 1 Перейдіть до переліку улюблених. (→С.97)
- 2 Оберіть "Домашній", "Робочий", "Вибране 1" та "Вибране 2", якщо ще не зареєстровані.



- 3 Оберіть "Так", якщо з'явиться екран підтвердження.

- 4 Оберіть необхідний метод для введення розташування.

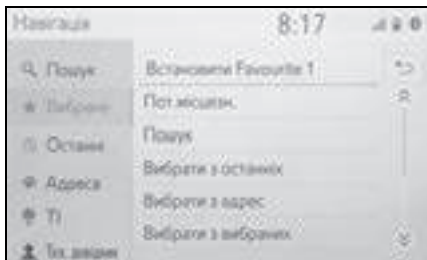


Передача ТІ та маршрутів за допомогою USB-носія


ТІ та маршрути, що зареєстровані у вашому обліковому записі на сайті клієнтського порталу Toyota, можуть бути передані за допомогою USB-носія. Вони будуть збережені у переліку улюблених.

- 1 Відкрийте кришку та підключіть USB-носіє.

► Тип А

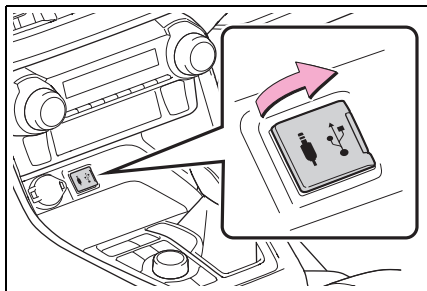

► Тип В

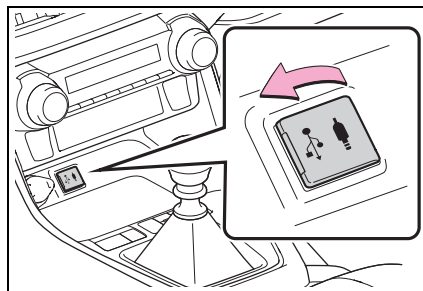

- 2 Оберіть "Так", коли з'явиться екран підтвердження.
- 3 Переконайтеся, що індикатор виконання відображається під час завантаження даних.
- Для скасування цієї функції, оберіть "Скасувати".
 - Коли операцію завершено, відображається екран підтвердження.
- 4 Переконайтеся, що запис зареєстрований у переліку улюблених.

Завантаження ТІ та маршрутів через інтернет


ТІ та маршрути, що зареєстровані у вашому обліковому записі на сайті клієнтського порталу Toyota, можуть бути завантажені через мережу Інтернет. Вони будуть збережені у переліку улюблених.

Для отримання більш докладної інформації про завантаження ТІ та маршрутів: →С.247


Редагування інформації запису

Редагування інформації запису

- 1 Перейдіть до екрану меню навігації. (→С.67)
- 2 Оберіть "Вибране" або "Останні".
- 3 Оберіть  необхідного запису.

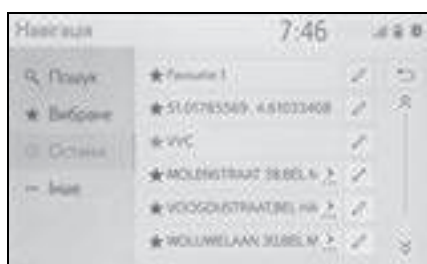


- 4 Оберіть необхідний елемент.
- Записи у переліку улюблених місць призначення

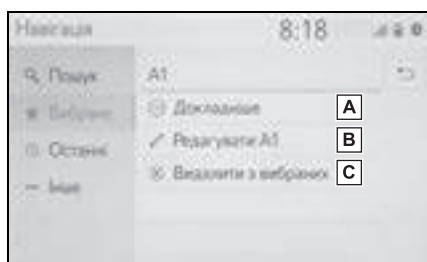


- A Оберіть для відображення детальної інформації. (→С.99)
- B Оберіть для зміни назви/адреси запису.
- C Оберіть для видалення запису.

- Записи у переліку улюблених маршрутів

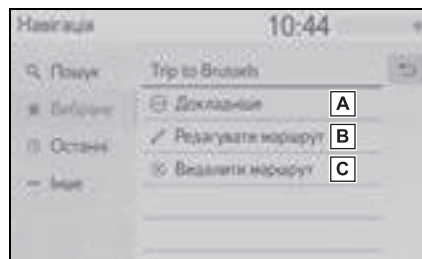

- A Оберіть для відображення детальної інформації. (→С.99)
 - B Оберіть щоб відредагувати маршрут. (→С.100)
 - C Оберіть для видалення запису.
- Записи в останніх місцях призначення

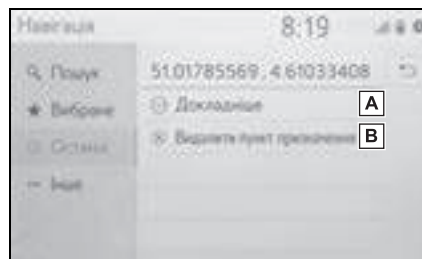

- A Оберіть для відображення детальної інформації. (→С.99)
- B Оберіть для видалення запису.

Відображення подробиць запису

- 1 Перейдіть до екрану подробиць інформації запису. (→С.99)
- 2 Оберіть "Показати деталі".

- 3** Перевірте подробиці інформації запису.



- Адреса буде позначена на карті.


Редагування маршруту

- 1** Перейдіть до екрану подробиць інформації запису. (→С.99)
- 2** Оберіть "Редагувати маршрут".
- 3** Оберіть  бажаного запису.



-  : Оберіть, щоб видалити місце призначення і проміжні зупинки.


- 4** Оберіть необхідний елемент.

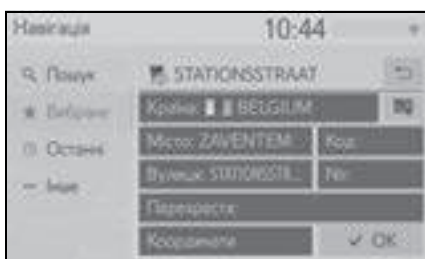

Налаштування карти


Відображення екрану налаштувань карти

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

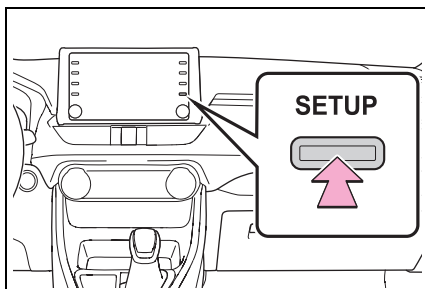


- 2 Оберіть "Навігація".

- 3 Оберіть "Карта".

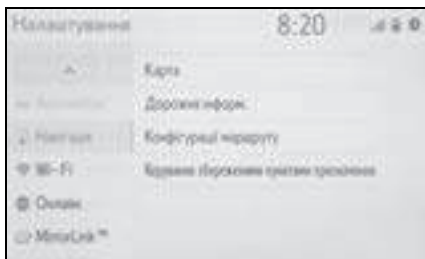

- 4 Виберіть необхідний елемент для налаштування.

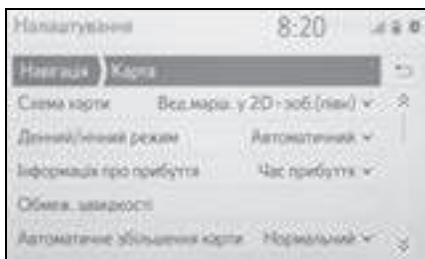

Екран налаштувань карти

- "Схема карти"

Виберіть для зміни розташування карти

на 3D напрямок зверху, 2D напрямок зверху або 2D північ зверху.

- "Денний/Нічний режим"

Виберіть для зміни яскравості екрану карти. (→С.102)

- "Інформація про прибуття"

Виберіть, щоб вимкнути або увімкнути відображення інформації про прибуття або часу подорожі, що залишився.

- "Обмеження швидкості"

Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштувань інформації про обмеження швидкості. (→С.102)

- "Автоматичне збільшення карти"

Виберіть для зміни рівня масштабування, що автоматичного збільшує зображення карти під час наближення до ділянки, що потребує обережності.

- "ТІ на карті"

Виберіть для налаштувань категорій значків ТІ, що відображуються на карті. (→С.103)

- "Відображ стрілки напрямку"

Оберіть, щоб увімк./вимк. відображення стрілок напрямку. (→С.89)

- "Відображати назву вулиць"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення назви поточної чи наступної вулиці. (→С.89)

- "Показати 3D будівлі"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення 3D будівель. (→С.71)

- "Показати 3D орієнтири"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення 3D пам'яток. (→С.71)

- "Показати дорожні знаки"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення дорожніх знаків. (→С.89)

- "Показати перегляд розв'язок"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення інформації про роздоріжжя. (→С.90)

- "Показати рекомендовану смугу руху"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення рекомендованої смуги руху. (→С.90)

- "Показати індикатор дорожньої інформації"

Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування відображення перешкод у дорожньому русі. (→С.89)

- "Показати дорожні піктограми"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення значків дорожніх повідомлень. (→С.75)

- "Відобразити камери швидкості"

Виберіть для вмикання/вимикання відображення позначок камер контролю швидкості. (→С.71)

- "Використати онлайн інформацію про камери швидкості"

Виберіть, для можливості використання онлайн даних для відображення позначок камер контролю швидкості.

- "Зберегти останні маршрути"

Виберіть для відображення на карті останнього подоланого маршруту.

- "Показати режим автостради"

Виберіть для вмикання/вимикання режиму автомагістралі. (→С.89)

- "Інформація про країну"


Ця функція переходить на інший екран де можливо:

- Увімкнути/вимкнути інформаційний екран про країну при перетині кордону.
- Подивитися інформацію про будь-яку

країну в базі даних.

Режим день/ніч

- 1 Відобразіть екран налаштувань карти. (→С.101)
- 2 Оберіть "Денний/Нічний режим".
- 3 Виберіть необхідний елемент.

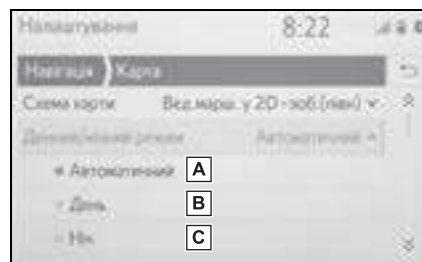


- A** Виберіть для зміни режиму екрану карти на день або ніч, залежно від положення перемикача режимів фар головного світла.
- B** Виберіть для постійного відображення екрану карти у денному режимі.
- C** Виберіть для постійного відображення екрану карти у нічному режимі.

Обмеження швидкості

*: If equipped

- 1 Відобразіть екран налаштувань карти. (→С.101)
- 2 Оберіть "Обмеження швидкості".


3 Виберіть необхідний елемент.

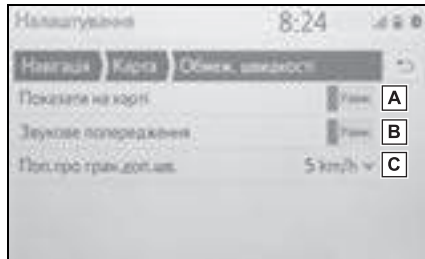

- A** Виберіть для відображення обмеження швидкості на карті.
- B** Виберіть для отримання звукового попередження, якщо буде перевищено межу певного діапазону швидкості.
- C** Виберіть, щоб встановити межу попередження про перевищення швидкості.

ТІ на карті

- 1 Відобразіть екран налаштувань карти. (→С.101)
- 2 Оберіть "ТІ на карті".
- 3 Виберіть необхідну категорію ТІ.

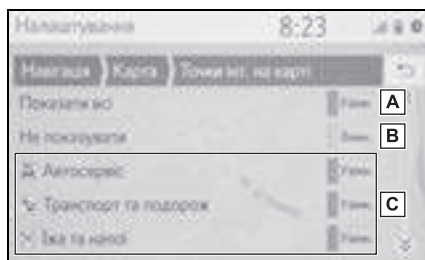


- A** Виберіть для відображення усіх категорій.
- B** Виберіть, щоб приховати усі

значки.

- C** Виберіть для відображення головних категорій та підкатегорій.

Інформація про країну

- 1 Відобразіть екран налаштувань карти. (→С.101)
- 2 Оберіть "Інформація про країну".
- 3 Виберіть необхідний елемент.

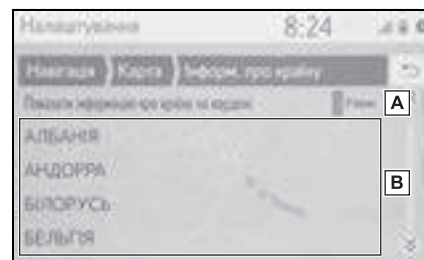

- A** Виберіть увімкнути/вимкнути для відображення інформації про країну при перетині автомобілем кордону.
- B** Виберіть для відображення інформації про країну.


3

Навігаційна система


Налаштування дорожніх повідомлень

Відображення екрану налаштувань дорожніх повідомлень

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

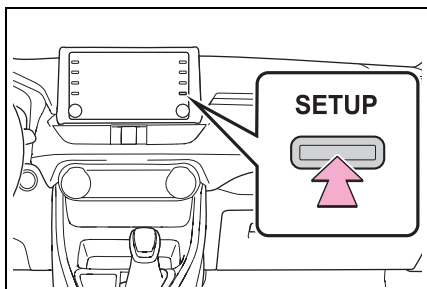

- 2 Оберіть "Навігація".
- 3 Оберіть "Дор. інф.".
- 4 Виберіть необхідний елемент для налаштування.

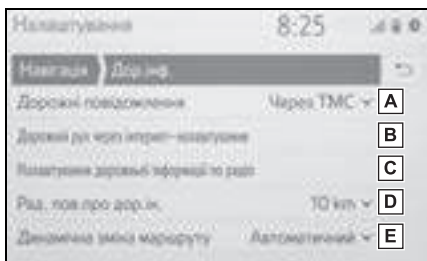


- A** Виберіть для зміни методу прийому повідомлень про дорожній рух. (→С.104)
- B** Виберіть для зміни налаштувань повідомлень про дорожній рух через Інтернет. (→С.104)
- C** Виберіть для налаштування TMC (каналу повідомлень про дорожній рух).
- D** Виберіть для встановлення

радіусу відображення повідомлень про дорожній рух. (→С.105)

- E** Виберіть для налаштування методу динамічної зміни маршруту. (→С.105)

Метод прийому повідомлень про дорожній рух

- 1 Відобразіть екран налаштувань повідомлень про дорожній рух. (→С.104)
- 2 Оберіть "Дорожні повідомлення".
- 3 Виберіть необхідний елемент.

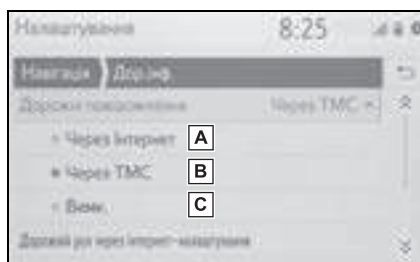


- A** Виберіть для зміни налаштувань повідомлень про дорожній рух через Інтернет.
- B** Виберіть для отримання повідомлень про дорожній рух через TMC (каналу повідомлень про дорожній рух).
- C** Виберіть, щоб не отримувати повідомлення про дорожній рух.

Налаштування отримання повідомлень про дорожній рух через Інтернет

- 1 Відобразіть екран налаштувань повідомлень про дорожній рух. (→С.104)


- 2 Оберіть "Налаштування дор. інф. через інтернет".
- 3 Виберіть необхідний елемент.

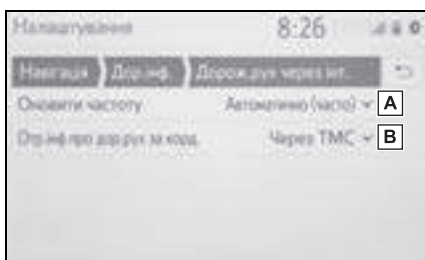

- A Виберіть для налаштування частоти оновлення для повідомлень про дорожній рух через інтернет.
- B Виберіть для зміни методу прийому дорожніх повідомлень, коли автомобіль знаходиться за межами своєї країни.

Налаштування отримання повідомлень про дорожній рух через ТМС

- 1 Відобразіть екран налаштувань повідомлень про дорожній рух. (→С.104)
- 2 Оберіть "Налаштування дор. інф. по радіо".
- 3 Виберіть необхідний елемент.

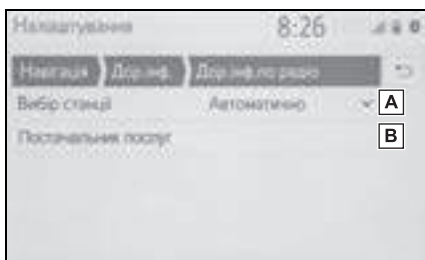


- A Виберіть для зміни налаштувань

прийому FM радіо на автоматичний або ручний.

- B Радіостанція дозволяє користувачеві вручну вибрати кращу станцію ТМС зі списку доступних станцій.

Налаштування фільтру радіусу

- 1 Відобразіть екран налаштувань повідомлень про дорожній рух. (→С.104)
- 2 Оберіть "Радіус повідомлень про дор інф".
- 3 Виберіть необхідний радіус.

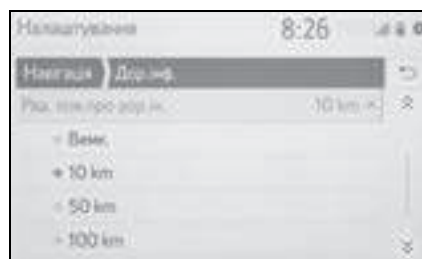


- Це налаштування призначене для розрахунку маршруту. До уваги беруться тільки повідомлення про дорожній рух у межах розрахованого радіусу.

Налаштування методу динамічної зміни маршруту

- 1 Відобразіть екран налаштувань повідомлень про дорожній рух. (→С.104)
- 2 Оберіть "Динамічна зміна маршруту".

3 Виберіть необхідний елемент.

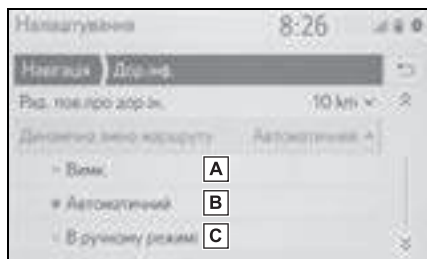


- A** Виберіть для вимкнення зміни маршруту, коли отримане дорожнє повідомлення під час керування на маршруті.
- B** Виберіть для автоматичної зміни маршруту. Маршрут автоматично зміниться, коли під час керування на маршруті буде отримане дорожнє повідомлення.
- C** Виберіть для зміни маршруту вручну. Коли під час керування на маршруті отримане дорожнє повідомлення, виберіть вручну потрібна чи ні зміна маршруту.


Налаштування уподобань маршруту

Відображення екрану уподобань маршруту

1 Натисніть кнопку "SETUP".

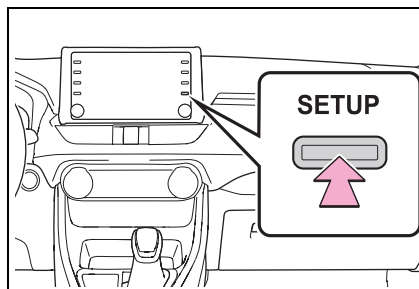

- 2 Оберіть "Навігація".
- 3 Оберіть "Пріоритетні маршрути".
- 4 Виберіть необхідний елемент для налаштування.

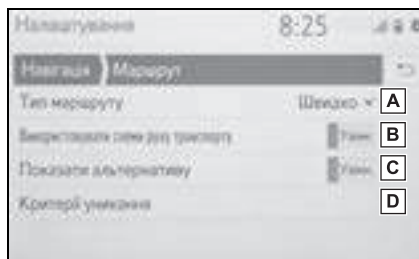


- A** Виберіть для зміни рекомендованого типу маршруту на швидкий, короткий, екологічний маршрут.
- B** Виберіть для використання історії дорожньої інформації у розрахунку маршруту.
- C** Виберіть для відображення трьох маршрутів (швидкого, короткого,

екологічного) на карті після розрахунку маршруту. (→С.87)

- D** Виберіть для встановлення критеріїв для уникнення при розрахунку маршруту. (→С.107)

Встановлення критеріїв для уникнення при розрахунку маршруту


- 1 Відобразіть екран налаштувань навігаційної системи. (→С.106)
- 2 Оберіть "Критерії уникання".
- 3 Виберіть необхідний елемент для уникнення.

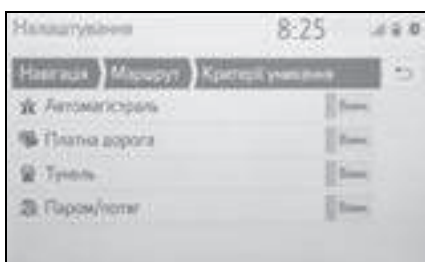

Відображення екрану керування збереженими місцями призначення

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".
- 2 Оберіть "Навігація".
- 3 Оберіть "Керування збереженими пунктами призначення".

- 4 Виберіть необхідний елемент.

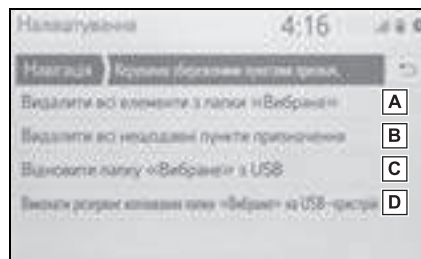

- A** Виберіть для видалення усіх улюблених місць призначення.
- B** Виберіть для видалення усіх останніх місць призначення.
- C** Обрані місця призначення, що збережені на USB-носії будуть завантажені до списку улюблених навігаційної системи.
- D** Обрані місця призначення будуть завантажені з навігаційної системи на підключений USB-носій.

3

Навігаційна система

GPS (Глобальна система позиціонування)

Навігаційна система розраховує поточне положення за допомогою сигналів супутників, різних сигналів автомобіля, даних карти, тощо. Однак точне положення може не відображатися залежно від умов прийому супутникового сигналу, дорожніх умов, стану автомобіля та інших обставин.

Обмеження навігаційної системи

Глобальна система позиціонування (GPS) розроблена та керується Департаментом оборони США, і надає дані точного поточного положення зазвичай за допомогою 4 чи більше супутників, а у окремих випадках – 3 супутників. Система GPS має певний рівень похибки. Хоча навігаційна система постійно його компенсує, можливі випадкові помилки позиціонування до 100 м. Загалом, помилки позиціонування корегуються за декілька секунд.

Коли автомобіль отримує сигнали від супутників, у верхній лівій частині екрану відображається мітка "GPS".

Сигнал GPS може мати фізичні перешкоди, що призведе до неточного відображення положення автомобіля на екрані карти. Сигналам

GPS можуть перешкоджати тунелі, високі будинки, вантажівки, та навіть предмети на панелі приладів.

Супутники GPS можуть не надсилати сигналів під час ремонту чи модернізації.

Навіть коли навігаційна система отримує чіткі сигнали GPS, у окремих випадках положення автомобіля може не відображатися точно, або надаватися помилкове керування.

**УВАГА**

Встановлення тонування вікон може заважати сигналам GPS. Більшість плівок для тонування містять деякі металеві частки, що перешкоджають прийому сигналу GPS антеною у панелі приладів. Ми не рекомендуємо використовувати тонування вікон на автомобілях із навігаційною системою.

- Точне поточне положення може не відображатися у наступних випадках:
 - Під час руху вузькими, непрямыми, Y-образними дорогами.
 - Під час руху дорогами з багатьма поворотами.
 - Під час руху слизькими дорогами, наприклад, по піску, гравію, снігу, тощо.
 - Під час тривалого руху прямою дорогою.
 - Коли автомагістраль та асфальтована вулиця розташовані паралельно.
 - Після руху на поромі чи засобі транспортування автомобіля.
 - Під час пошуку довгого маршруту протягом руху на високій швидкості.
 - Під час руху без правильного калібрування поточного положення авто-

мобіля.

- Після декількох змін напрямку вперед та назад або обертання на поворотному столі парковки.
- При виїзді з критої парковки чи гаража.
- Якщо на даху встановлений багажник.
- Під час руху з ланцюгами на колесах
- Коли шини зношені.
- Після заміни шини/шин.
- При використанні шин, що за розміром відрізняються від специфікацій виробника.
- Коли тиск у одній з чотирьох шин невірний.
- Неправильне керування по маршруту може відбуватися у наступних випадках:
 - При з'їзді на перехресті з призначеного маршруту.
 - Якщо ви встановили більше 1 місця призначення, але пропустили одне з них, автоматичний перерахунок маршруту буде вас керувати до місця призначення на попередньому маршруті.
 - При повороті на перехресті, для якого не існує керування на маршруті.
 - При проїзді крізь перехрестя, для якого не існує керування на маршруті.
 - Під час автоматичного перерахунку маршруту, керування на маршруті може бути недоступним для наступного повороту.
 - Під час руху на високій швидкості, робота автоматичного перерахунку маршруту може займати тривалий час. У автоматичному перерахуванні маршруту може відображатися маршрут об'їзду.
 - Після автоматичного перерахування маршруту він не може змінюватися.
 - При відображенні непотрібного розвороту.
 - Якщо положення має декілька назв, і система заявляє одну чи більше з них.
 - Коли пошук маршруту неможливий.
 - Якщо маршрут до вашого місця призначення містить гравійні дороги, дороги без покриття чи алеї, керування по маршруту може не відображатися.
 - Ваша точка місця призначення може відображатися на іншому боці вулиці.
 - Якщо частина маршруту має заборону на проїзд автомобілів, що залежить від сезону чи інших причин.
 - Дані доріг та карти, що збережені у навігаційній системі, можуть бути неповними чи не останньої версії.

Ця навігаційна система використовує дані ротації шин і розрахована на роботу із шинами, що відповідають специфікації виробника. Встановлення шин більшого або меншого діаметру оригінальні може призвести до неточного відображення поточного положення. Тиск у шинах також впливає на діаметр шин, тому перевіряйте, щоб він був правильним у всіх чотирьох шинах.

Оновлення бази даних навігаційної системи


База даних навігаційної системи, яка містить системне програмне забезпечення, картографічні дані, тощо, може бути оновлена за допомогою USB-носія.

Для отримання додаткової інформації, зверніться до уповноваженого дилера Toyota або до сайту порталу Toyota (www.my.toyota.eu).


Оновлення бази даних навігаційної системи

- 1 Відкрийте кришку та приєднайте пристрій.

► Тип А

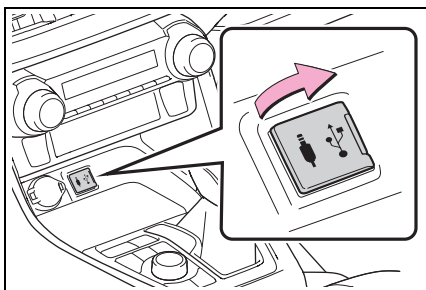

► Тип В

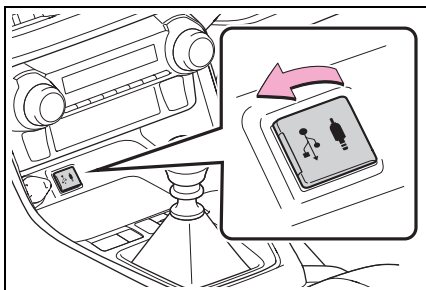

- 2 Вставте USB-носії, який містить файли нової бази даних навігаційної системи.

- 3 Оберіть "Так" для оновлення.

- 4 Введіть код активації, якщо потрібно.

- Якщо код активації недейсний, базу даних навігаційної системи оновлено не буде.

- 5 Переконайтеся, що двигун запущений <гібридна система працює> та виберіть "Підтвердити", щоб продовжити оновлення.

- Ви будете бачити прогрес оновлення на екрані, з наступним підтвердженням, що база даних успішно оновлена.

- 6 Витягніть USB-носії у відповідь на запит. Це перезавантажить систему та завершить процес оновлення.

| Оновлення може завершитись некоректно у наступних випадках:

- Якщо вимкнути навігаційну систему до завершення оновлення.
- Якщо USB-носії вийняти до повного завершення оновлення.

| Кількість часу, необхідного для завершення процесу оновлення, залежить від розміру даних.

Аудіо/відео система**4**

4-1. Основні операції	
Довідкова інформація	112
Деякі основи	113
4-2. Використання радіоприймача	
AM/FM/DAB радіо	118
4-3. Використання мультимедіа	
USB-носій	123
iPod/iPhone (Apple CarPlay)	125
Android Auto	127
Bluetooth® аудіо	128
Miracast™	131
4-4. Дистанційне керування аудіо/відео	
Перемикачі на кермі	134
4-5. Налаштування	
Налаштування аудіосистеми	136
4-6. Поради щодо використання аудіо/відео системи	
Інформація щодо використання	137

Для автомобілів проданих за межами Європи, деякі функції можуть бути недоступними під час руху.

Довідкова інформація

Огляд функцій


Екран керування аудіосистемою можна викликати наступними способами:

► За допомогою кнопки "AUDIO"

1 Натисніть кнопку "AUDIO".

► За допомогою кнопки "MENU"

1 Натисніть кнопку "MENU" та виберіть "Аудіо".

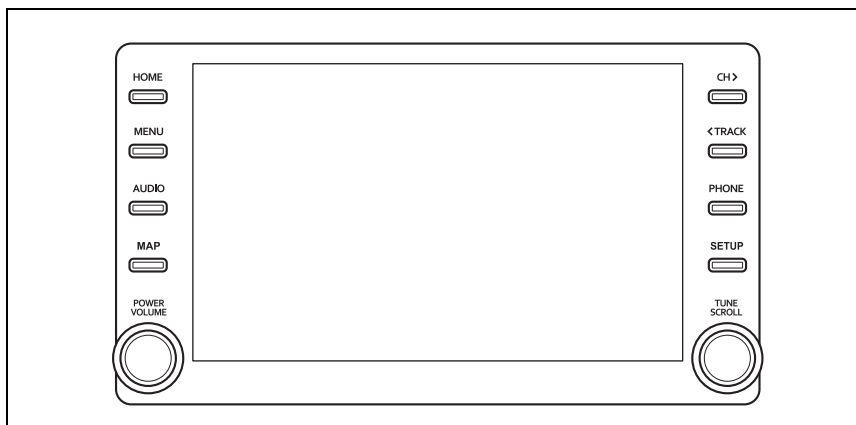

- Використання радіоприймача(→С.118)
- Програвання з USB-носія (→С.123)
- Програвання з iPod/iPhone (Apple CarPlay^{*}) (→С.126)
- Використання Android Auto^{*} (→С.127)
- Відтворення пристрою Bluetooth[®] (→С.124)
- Використання Miracast[®] (→С.131)
- Використання перемикачів аудіо системи на кермі (→С.134)
- Налаштування аудіосистеми (→С.136)

^{*}: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна в деяких країнах або регіонах.

Деякі основи


В даному розділі описані окремі базові функції аудіо/відео системи. Деяка інформація може не стосуватися вашої системи. Ваша аудіо/відео система працює, коли перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення> знаходиться в режимі "ACC" або "ON".



УВАГА

Щоб запобігти розрядженню 12-вольтової акумуляторної батареї, не залишайте аудіо/відео систему працюючою без необхідності після зупинки двигуна <вимкнення гібридної системи>.


Вмикання та вимикання системи

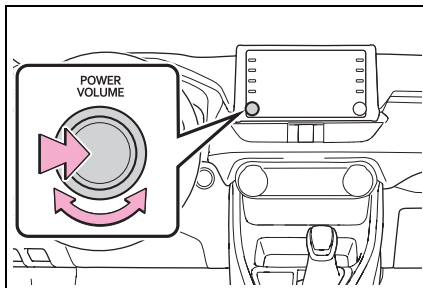

Ручка "POWER VOLUME": Натисніть для вмикання та вимикання аудіо/відео системи. Система вмикається у той режим, в якому вона використовувалася останнього разу. Повертайте цю ручку для регулювання гучності.

Вибір джерела аудіо сигналу

1 Натисніть кнопку "AUDIO".

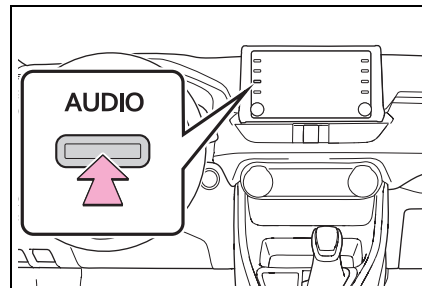

2 Виберіть "Джерело" або натисніть кнопку "AUDIO" знову.

3 Виберіть бажане джерело.



Сірі кнопки екрану використовувати неможливо.

За наявності двох сторінок, виберіть < чи > щоб змінити сторінку.

Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, деякі системні функції, такі як наступна, будуть замінені аналогічною функцією Apple CarPlay / Android Auto або стануть недоступними:


- iPod (Audio Playback)
- USB-аудіо/USB-відео
- Bluetooth® audio

Упорядкування джерел аудіо сигналу


- 1 Відкрийте екран вибору джерела аудіо сигналу. (→С.113)
- 2 Виберіть "Зміна порядку".
- 3 Виберіть необхідне джерело аудіо сигналу, а потім  або  для упорядкування.

Порт USB

- 1 Відкрийте кришку та приєднайте пристрій.
- Тип А

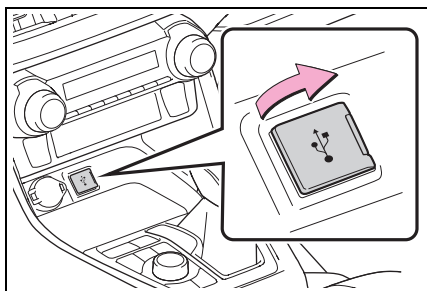

► Тип В

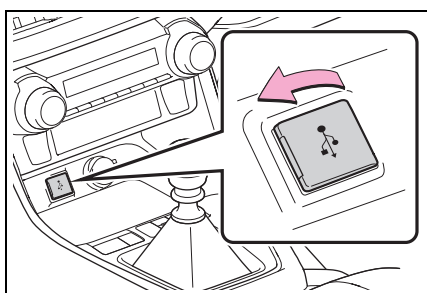

- Увімкніть пристрій, якщо не зробили цього раніше.


| Якщо USB-концентратор підключений, одночасно можна підключити два

пристрої.

- | Навіть якщо USB-концентратор використовується для підключення більше двох пристроїв USB, розпізнаються лише перші два підключені пристрої.
- | Якщо до порту USB підключено концентратор USB, який має більше двох портів, пристрої, підключені до концентратора USB, можуть не заряджатись або не працювати, оскільки подача струму може бути недостатньою.
- | Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, інший порт USB можна використовувати лише для зарядного пристрою акумулятора пристрою.


Налаштування звуку

- 1 Відкрийте екран керування аудіосистемою. (→С.112)
 - 2 Виберіть "Звук".
 - 3 Виберіть необхідний елемент для налаштування.
- Тип А

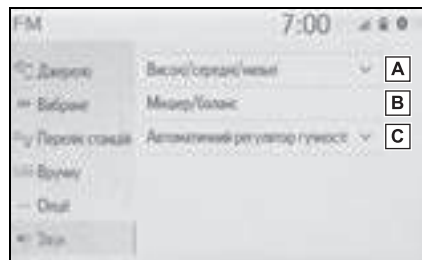

- A** Виберіть для налаштування високих/середніх/низьких частот. (→С.115)
- B** Виберіть, щоб встановити фейдер/баланс. (→С.115)
- C** Виберіть для налаштування системи автоматичного регулювання гучності звуку. (→С.115)

► Тип В

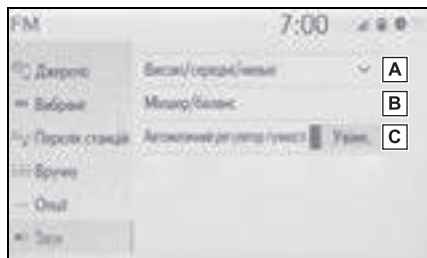


- A** Виберіть для налаштування високих/середніх/низьких частот. (→С.115)
- B** Виберіть для налаштування балансу. (→С.115)
- C** Виберіть для налаштування системи автоматичного регулювання гучності звуку. (→С.115)

п **Високі/середні/низькі частоти**

Якість аудіопрограми переважно визначається рівнем низьких, середніх та високих частот. Фактично, різні типи музики та головних програм зазвичай звучать краще із різними налаштуваннями низьких, середніх та високих частот.

- 1** Виберіть "Високі/середні/низькі".
- 2** Виберіть необхідний елемент для налаштування.

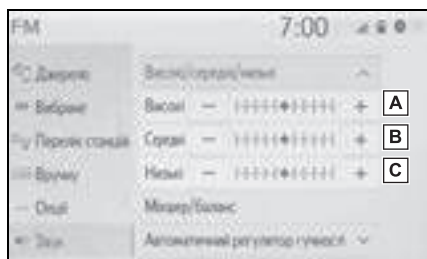


- A** Виберіть "+" або "-" для налаштування високих частот.
- B** Виберіть "+" або "-" для налаштування середніх частот.
- C** Виберіть "+" або "-" для налаштування низьких частот.

п **Баланс/Мікшер**

Також важливий якісний баланс лівого та правого каналів стерео, а також рівнів гучності спереду та ззаду.

Пам'ятайте, що при прослуховуванні стереозапису чи програми мовлення, зміна балансу лівого/правого каналів збільшує гучність однієї групи звуків, одночасно зменшуючи гучність іншої.

- 1** Виберіть вкладку "Баланс/Мікшер".
- 2** Виберіть необхідний елемент для налаштування.

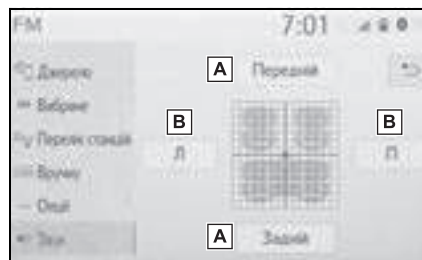

- A** Виберіть для налаштування балансу звуку між передніми та задніми динаміками.
- B** Виберіть для налаштування балансу звуку між лівими та правими динаміками.

п Система автоматичного регулювання гучності звуку (ASL)

В залежності від швидкості автомобіля, щоб компенсувати підвищення дорожнього шуму, шуму вітру та іншого шуму під час руху, система налаштовує оптимальну гучність та якість звуку.

► Тип А

- 1 Виберіть "Автоматичне вирівнювання звуку".
- 2 Виберіть "Сильно", "Середньо", "Слабо" або "Вимкнено"

► Тип В

- 1 Виберіть "Автоматичне вирівнювання звуку".
- 2 Виберіть для увімкнення/вимкнення системи автоматичного регулювання гучності звуку.

Налаштування екрану аудіосистеми

п Налаштування розміру екрану


Для перегляду USB-відео та Miracast® можна обрати розмір екрану.

► З екрану налаштувань звуку

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".
- 2 Виберіть "Аудіо".
- 3 Виберіть "Загальні".
- 4 Виберіть "Формат екрану".
- 5 Виберіть елемент, який потрібно налаштувати.

► З екрану керування Miracast®

- 1 Відкрийте екран керування Miracast®. (→С.131)
- 2 Виберіть "Широко".
- 3 Дотримуйтесь інструкцій із розділу "З екрану налаштувань звуку" починаючи з кроку 5. (→С.116)

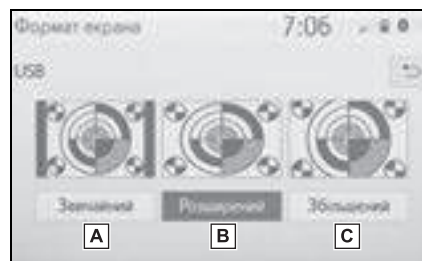

A Виберіть для відображення екрану в форматі 4:3 із чорною смугою з обох боків

B Виберіть для збільшення зображення на весь екран по вертикалі та по горизонталі.

C Виберіть для однакового збільшення зображення по вертикалі та по горизонталі.*

*: Тільки для USB-відео

п Регулювання яскравості, контрастності, кольору та тону

Можна відрегулювати яскравість, контрастність, колір та тон екрану.

► З екрану налаштувань звуку

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".
- 2 Виберіть "Аудіо".
- 3 Виберіть "Загальні".

- 4 Виберіть "Екран".
- 5 Виберіть елемент, який потрібно налаштувати.
- З екрану керування Miracast®
- 1 Відкрийте екран керування Miracast®. (→С.124, С.131)
- 2 Виберіть "Екран".
- 3 Дотримуйтесь інструкцій із розділу "З екрану налаштувань звуку" починаючи з кроку 5. (→С.116)
- "Колір"

"Ч": Виберіть для збільшення червоного кольору на екрані.

"З": Виберіть для збільшення зеленого кольору на екрані.
- "Тон"

"+": Виберіть для збільшення тону екрану.

"-": Виберіть для зменшення тону екрану.
- "Контраст"

"+": Виберіть для збільшення контрастності екрану.

"-": Виберіть для зменшення контрастності екрану.
- "Яскравість"


"+": Виберіть для збільшення яскравості екрану.

"-": Виберіть для зменшення яскравості екрану.

| Залежно від джерела аудіо сигналу ці функції можуть бути недоступними.

Система голосових команд

- 1 Натисніть цей перемикач для використання системи голосових команд.

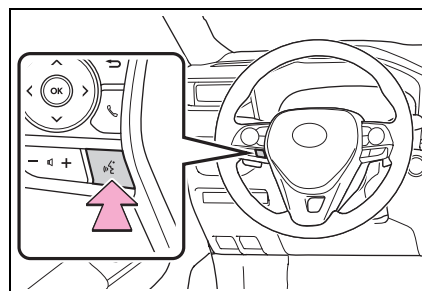

- Можна керувати системою голосових команд та переліком її команд. (→С.148)

4

Аудіо/відео система

AM/FM/DAB* радіо


* : Якщо встановлено

Огляд

Екран керування радіоприймачем може бути викликаний у наступні способи: →С.113

Екран керування



► AM/FM

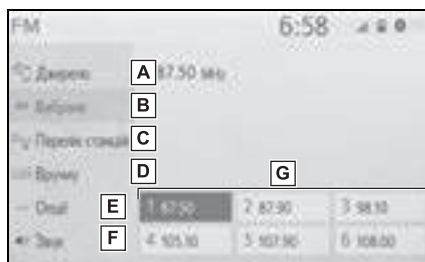


- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб відобразити екран улюблених. (→Р.113)
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік станцій, що приймаються.*
- D** Виберіть, щоб відобразити екран пошуку станцій вручну.(→С.120)
- E** Виберіть, щоб відобразити екран опцій радіоприймача.* (→С.120)
- F** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→С.115)
- G** Виберіть для прийому попередньо налаштованих станцій (→Р.113)

* : Тільки в FM-діапазоні

► DAB

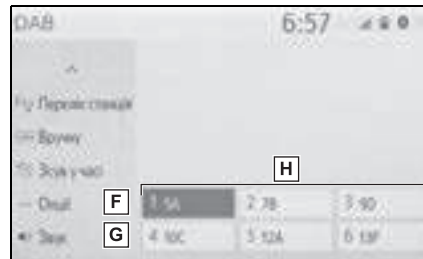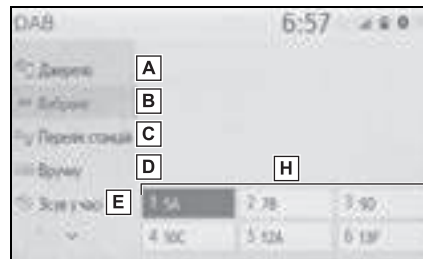

- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб відобразити екран улюблених. (→Р.113)
- C** Виберіть, щоб відобразити перелік служб/станцій, що приймаються.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран пошуку станцій вручну. (→С.120)
- E** Виберіть для відображення екрану керування зміщенням часу. (→С.121)
- F** Виберіть, щоб відобразити екран опцій радіоприймача. (→С.120)
- G** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→С.115)
- H** Виберіть для прийому попередньо налаштованих служб/станцій. (→Р.113)

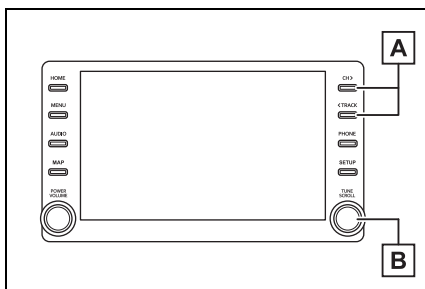Панель керування**A** AM/FM:

Екран улюблених: Натисніть для вибору попередньо встановлених станцій.

Екран переліку станцій: Натисніть для переміщення переліку станцій вгору/вниз.

Екран пошуку станцій вручну: Натисніть для пошуку наступної станції. Натисніть та утримуйте для тривалого пошуку.

DAB:

Екран улюблених: Натисніть для вибору попередньо встановлених станцій/служб.

Екран переліку станцій/служб: Натисніть для переміщення переліку станцій/служб вгору/вниз.

Екран пошуку станцій вручну: Натисніть для пошуку наступної станції/служби. Натисніть та утримуйте для тривалого пошуку.

B AM/FM:

Екран улюблених: Поверніть для вибору попередньо встановлених станцій.

Екран переліку станцій: Поверніть для переміщення переліку станцій вгору/вниз.

Екран пошуку станцій вручну: Поверніть для пошуку частот.

DAB:

Екран улюблених: Поверніть для вибору попередньо встановлених станцій/служб.

Екран переліку станцій/служб:

Поверніть для переміщення переліку станцій/служб вгору/вниз.

Екран пошуку станцій вручну:

Поверніть для пошуку служби.

Екран зміщення часу DAB: Поверніть для переходу вперед/назад.

При отриманні стерео сигналу радіоприймач автоматично перемикається у режим стерео.

Якщо сигнал слабшає, приймач зменшує ступінь розділення каналу, щоб запобігти утворенню шуму. Якщо сигнал стає надто слабким, радіо перемикається на прийом у режимі моно.

Попереднє налаштування станцій

Можна зареєструвати до 6 попередньо налаштованих станцій/служб в режимі AM, режимі FM та режимі DAB.

- 1 Знайдіть потрібну станцію.
- 2 Виберіть одну з кнопок екрану (1-6) та утримуйте її до отримання звукового сигналу.




- Частота станції буде відображатися на зображенні кнопки.
- Для зміни попередньо налаштованої станції/служби, виконайте таку саму процедуру.

Налаштування вручну

► AM/FM


- 1 Виберіть "Вручну".
- 2 Знайдіть потрібну станцію.

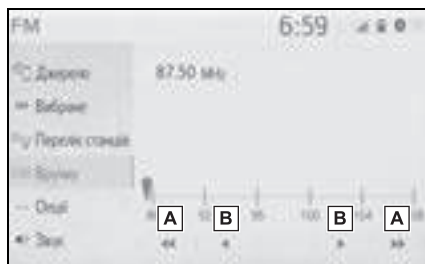

- A** Виберіть для пошуку станцій вгору/вниз.
- B** Виберіть для поступової зміни частоти вгору/вниз.

► DAB

- 1 Виберіть "Вручну".
- 2 Знайдіть потрібний гурт або службу.

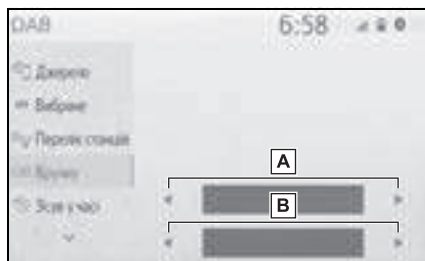

- A** Виберіть для налаштування бажаного гурту.
- B** Виберіть для налаштування бажаної служби/станції.

Опції радіоприймача


- 1 Виберіть "Опції".
- 2 Виберіть потрібний елемент для налаштування.

► FM



- A** Виберіть "За радіостанцією" чи "В алфавітному порядку" для налаштувань порядку у переліку станцій.
- B** Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування функції дорожньої інформації FM-діапазону. (→C.121)
- C** Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування функції альтернативної частоти FM-діапазону. (→C.121)
- D** Виберіть для перемикавання на радіостанцію, що транслює дорожню інформацію в межах однієї і тієї ж локальної програмної мережі.
- E** Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування відображення тексту в FM-діапазоні.

► DAB

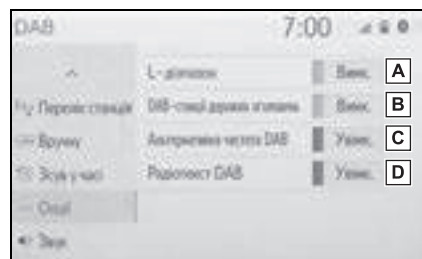

- A** Виберіть увімкнути/вимкнути, щоб встановити L-діапазон у налашту-

ваннях. Коли обрано "Вимк", фізичний канал діапазону для налаштування обмежений діапазоном III, за винятком попередніх операцій. Коли вибрано "Увімк", фізичний канал діапазону для налаштування включає діапазон III та L-діапазон.


- B** Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування функції дорожньої інформації DAB. (→C.121)
- C** Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування функції альтернативної частоти DAB. (→C.121)
- D** Виберіть увімкнути/вимкнути для налаштування DAB на відображення тексту.

| Налаштування радіоприймача можна виконувати на екрані налаштування аудіосистеми. (→C.129)

Налаштування зміщення часу

Служба, яку ви прослуховуєте у поточний час, може бути прослуханою повторно у будь-який інший час.

- 1 Виберіть "Зсув у часі".
- 2 Виберіть кнопку потрібної операції.

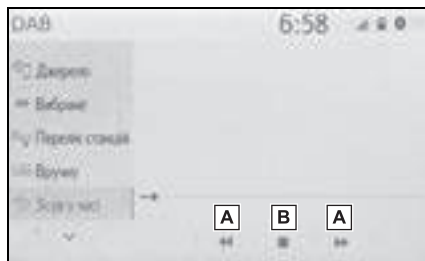

- A** Виберіть для переходу вперед

або назад на 10 секунд.

Виберіть та утримуйте для швидкого переходу вперед або назад.

- B** Повернення до прослуховування поточної радіопрограми.

| Можливий час відтворення залежить від щільності даних (бітрейту), з якою здійснюється запис станції DAB, розміру пам'яті пристрою DAB та часу початку прийому трансляції.

RDS (Система передачі даних по радіоканалу)

Ця функція дозволяє вашому радіоприймачу приймати станцію та програмну інформацію від радіостанцій, які транслюють дорожню інформацію. Залежно від наявності інфраструктури RDS, ця служба може не працювати належним чином.

Функція AF (Альтернативна частота) (FM/DAB)

Якщо поточний прийом погіршується, автоматично проводиться пошук станції із гарним сигналом.

Функція TA (Дорожня інформація) (FM/DAB)

Приймач автоматично шукає станцію, що постійно передає дорожню інформацію, та починає транслювати її, коли починається програма дорожньої

інформації.

1 Під час пошуку ТР станції на екрані відображається спливаюче повідомлення.

2 Виберіть "Продовжити".

l Якщо "ТА" встановлено на "Увімк" (→С.120), радіоприймач почне виконувати пошук станції ТР.

l Коли програма закінчується, відновлюється попередній режим роботи.

n Функція гучності повідомлень дорожньої інформації

Рівень гучності звуку під час прийому повідомлення дорожньої інформації збережений в системі.


USB-носії**Огляд**

Екран керування USB-носієм може бути викликаний у наступні способи: (→С.113)

- Підключення USB-носія (→С.113)
- Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, ця функція буде недоступною.

Екран керування


► USB-аудіо

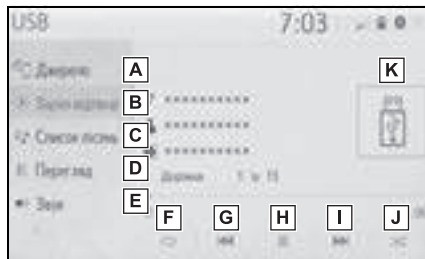

- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб повернутися на головний екран.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран переліку пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→С.115)
- F** Виберіть для повторного про-

гравання. (→С.124)


- G** Виберіть, щоб змінити файл/доріжку. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування назад.
 - H** Виберіть для відтворення/паузи.
 - I** Виберіть, щоб змінити файл/доріжку. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування вперед.
 - J** Виберіть для програвання у випадковому порядку (→С.124)
 - K** Відображає титульну сторінку.
- USB-відео
- 1 Виберіть "Перегляд".
 - 2 Виберіть "Videos".
 - 3 Виберіть потрібну папку або файл.

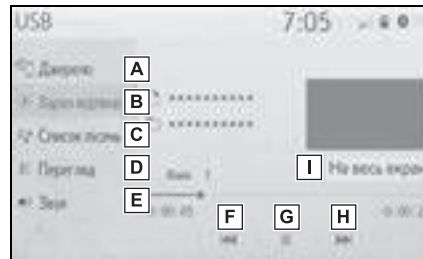

- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб повернутися на головний екран.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран переліку пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→С.115)
- F** Виберіть, щоб змінити файл. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування назад.

- G** Виберіть для програвання/паузи.
- H** Виберіть, щоб змінити файл. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування вперед.
- I** Виберіть для відображення відео на весь екран.

Панель керування

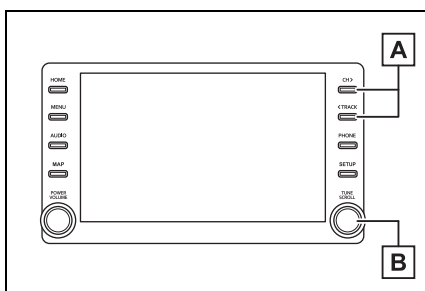

- A** Натисніть, щоб змінити файл/доріжку. Натисніть та утримуйте для швидкого перемотування вперед/назад.
- B** Поверніть, щоб змінити файл/доріжку. Поверніть для переміщення переліку вгору/вниз. Також, ця ручка може бути використана для введення обраного у переліку пункту, шляхом натискання на неї.

- | Під час руху автомобіля відтворюватиметься лише звуковий супровід.
- | За наявності інформації тегів, назви файлів/папок замінюються назвами доріжок/альбомів.

Повторне програвання

Щойно прослухані файл/доріжка або папка/альбом можуть бути відтворені повторно.

- 1 Виберіть .

- | Кожного разу при виборі , режими змінюються наступним чином:

- Коли випадкове програвання вимкнено
 - повтор файлу/доріжки → повтор папки/альбому → вимкнено
- Коли випадкове програвання увімкнено
 - повтор файлу /доріжки → вимкнено

Випадковий порядок

Файли/доріжки або папки/альбоми можуть обиратися автоматично та випадково.

- 1 Виберіть .

- | Кожного разу, при виборі , режими змінюються наступним чином:

- випадково (1 папка/альбом у випадковому порядку) → папка/альбом у випадковому порядку (всі папки/альбоми у випадковому порядку) → вимкнено

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- | Не підключайте USB-носій та не використовуйте елементи керування портативного програвача під час руху.

УВАГА

- | Не залишайте портативний програвач в автомобілі. Зокрема, високі температури всередині автомобіля можуть ушкодити портативний програвач.
- | Не натискайте із великим зусиллям на портативний програвач під час підключення – це може ушкодити програвач чи його роз'єм.
- | Не вставляйте сторонні предмети у гніздо підключення – це може ушкодити портативний програвач або його контакти.

iPod/iPhone (Apple CarPlay*)

*: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна

Огляд


Екран керування iPod / iPhone може бути викликаний у наступні способи:(→С.113)

- Підключення iPod/iPhone (→С.113)

Коли встановлено підключення Android Auto, ця функція буде недоступною.

Екран керування


- Підключення Apple CarPlay не встановлено

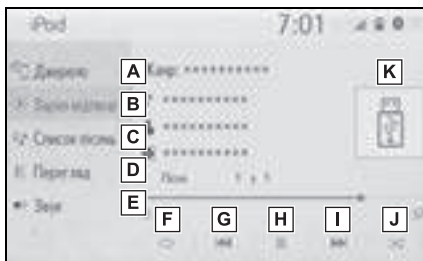

- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб повернутися на головний екран.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран переліку пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран

налаштування звуку.(→С.115)

- F** Виберіть для повторного програвання (→С.126)
- G** Виберіть, щоб змінити доріжку. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування назад.
- H** Виберіть для відтворення/паузи.
- I** Виберіть, щоб змінити доріжку. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування вперед.
- J** Виберіть для програвання у випадковому порядку. (→С.126)
- K** Відображає титульну сторінку.
- Встановлено підключення Apple CarPlay

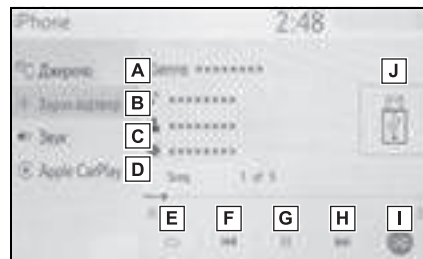

- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб повернутися на головний екран.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→С.114)
- D** Виберіть, щоб відобразити екран управління звуком Apple CarPlay.
- E** Виберіть для повторного програвання (→С.126)
- F** Виберіть, щоб змінити доріжку.

Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування назад.


G Виберіть для відтворення/паузи.

H Виберіть, щоб змінити доріжку.
Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування вперед.

I Виберіть для програвання у випадковому порядку. (→С.126)

J Відображає титульну сторінку.

Панель керування

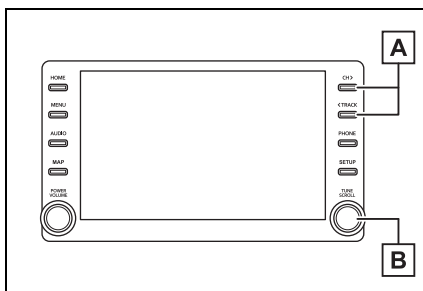

A Натисніть, щоб змінити доріжку.
Натисніть та утримуйте для швидкого перемотування вперед/назад.

B Поверніть, щоб змінити доріжку.*
Поверніть для переміщення переліку вгору/вниз.
Також, ця ручка може бути використана для введення обраного у переліку пункту, шляхом натискання на неї.

*: Якщо встановлено

| Деякі функції можуть бути недоступними в залежності від моделі пристрою.

| Якщо iPod/iPhone підключений за

допомогою оригінального iPod/iPhone кабелю, його батарея почне заряджатися.

| В залежності від типу iPod/iPhone, звуковий супровід відео може не відтворюватися.

| В залежності від типу iPod/iPhone та пісень, що збережені в iPod/iPhone, на екран може виводитися титульна сторінка. Цю функцію можна вмикати або вимикати. (→С.129) Завантаження титульної сторінки може тривати деякий час й під час завантаження титульної сторінки iPod/iPhone може не працювати.

| При підключенні iPod/iPhone та зміні режиму аудіосистеми на "iPod/iPhone", він відновить відтворення з моменту його останнього використання.

| Залежно від типу iPod/iPhone, підключеного до системи, деякі функції можуть бути недоступними.

| Звукові доріжки, обрані за допомогою елементів керування приєднаного iPod/iPhone, можуть бути не розпізнані та не відображатися належним чином.

| Система може не працювати належним чином, якщо для підключення пристрою використовується перетворюючий адаптер.

Повторне програвання

Щойно прослухана доріжка може бути відтворена повторно.

1 Виберіть .

| Кожного разу, при виборі , режими змінюються наступним чином:

- ▶ Коли випадкове програвання вимкнено (iPhone 5 або пізнішої версії)
 - повтор доріжки → повтор альбому → вимкнено
- ▶ Коли випадкове програвання вимкнено (iPhone 4s або попередніх версій)
 - повтор доріжки → вимкнено
- ▶ Коли випадкове програвання увімкнено
 - повтор доріжки → вимкнено

Випадковий порядок

Доріжки або альбоми можуть обиратися автоматично та випадково.

1 Виберіть .

- | Кожного разу, при виборі , режими змінюються наступним чином:
- випадково (1 альбом випадково) → альбом випадково (всі альбоми випадково) → вимкнено

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- | Не підключайте iPod та не використовуйте його елементи керування під час руху.

УВАГА

- | Не залишайте портативний програвач в автомобілі. Зокрема, високі температури всередині автомобіля можуть ушкодити портативний програвач.
- | Не натискайте із великим зусиллям на програвач під час підключення – це може ушкодити програвач чи його роз'єм.
- | Не вставляйте сторонні предмети у гніздо підключення – це може ушкодити його або контакти.

Android Auto *


*: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна.

Огляд

Екран управління Android Auto можна отримати наступними методами: →С.113

- Підключення пристрою Android (→С.114)
- Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, ця функція буде недоступною.

Екран управління

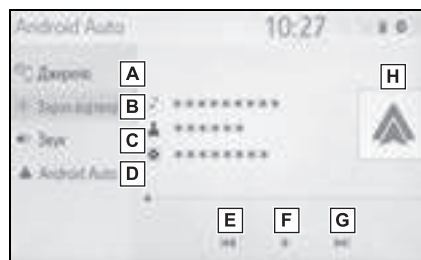

- A** Виберіть для відображення екрана вибору джерела звуку.
- B** Виберіть, щоб повернутися до головного екрану
- C** Виберіть для відображення екрана налаштування звуку. (→С.114)
- D** Виберіть для відображення екрана керування аудіо Android Auto.
- E** Виберіть, щоб змінити доріжку.
- F** Виберіть для відтворення / паузи.


4

Аудіо/відео система

G Виберіть, щоб змінити доріжку.

H Відображає титульну сторінку.

Панель керування

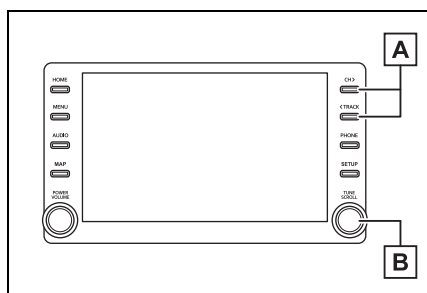

A Натисніть, щоб змінити доріжку.

B Поверніть, щоб змінити доріжку.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не підключайте смартфон і не керуйте елементами управління під час руху.



УВАГА

- Не залишайте свій смартфон в автомобілі. Зокрема, висока температура всередині автомобіля може пошкодити смартфон.
- Не натискайте із великим зусиллям на смартфон під час його підключення, оскільки це може пошкодити смартфон або його клему.
- Не вставляйте сторонні предмети в гніздо підключення, оскільки це може пошкодити смартфон або його роз'єм.

Bluetooth® аудіо


Аудіо система Bluetooth® дозволяє користувачу насолоджуватися прослуховуванням музики з портативного програвача через аудіосистему автомобіля за допомогою бездротового зв'язку.

Ця аудіо/відео система підтримує Bluetooth®, систему бездротової передачі даних, що дозволяє програвати музику з портативних носіїв без кабелів. Якщо ваш портативний пристрій не підтримує Bluetooth®, ця функція буде недоступна.


Огляд

Екран керування Bluetooth® audio може бути викликаний у наступні способи: (→С.113)

- Підключення пристрою Bluetooth® аудіо. (→С.131)
- Залежно від типу портативного програвача, що підключений до системи, деякі функції можуть бути недоступними, та/або екран може виглядати інакше, ніж показано у цьому посібнику.
- Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, аудіо Bluetooth® буде призупинено і стане недоступним

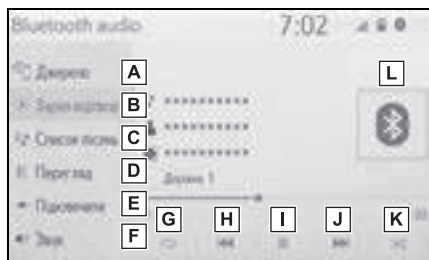Екран керування

- A** Виберіть, щоб відобразити екран вибору джерела аудіо сигналу.
- B** Виберіть, щоб повернутися на головний екран.
- C** Виберіть, щоб відобразити екран переліку пісень.
- D** Виберіть, щоб відобразити екран вибору режиму відтворення.
- E** Виберіть, щоб відобразити екран підключення портативного пристрою. (→С.131)
- F** Виберіть, щоб відобразити екран налаштування звуку. (→С.115)
- G** Виберіть для повторного програвання. (→С.129)
- H** Виберіть, щоб змінити доріжку. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування назад.
- I** Виберіть для відтворення/паузи.
- J** Виберіть, щоб змінити доріжку. Виберіть та утримуйте для швидкого перемотування вперед.
- K** Виберіть для програвання у випадковому порядку. (→С.129)
- L** Відображає титульну сторінку.

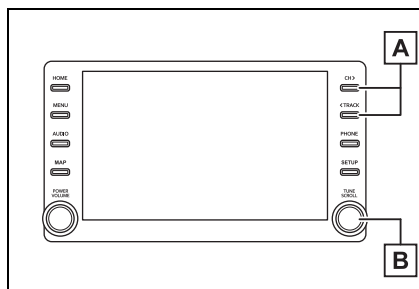Панель керування

- A** Натисніть, щоб змінити доріжку. Натисніть та утримуйте для швидкого перемотування вперед/назад.
- B** Поверніть, щоб змінити доріжку. Поверніть для переміщення переліку вгору/вниз. Також, ця ручка може бути використана для введення обраного у переліку пункту, шляхом натискання на неї.

*: Якщо встановлено

Повторне програвання

Щойно прослухана доріжка або альбом може бути відтворена повторно.

- 1** Виберіть .

Кожного разу, при виборі , режими змінюються наступним чином:

- Коли випадкове програвання вимкнено
 - повторити все → повтор доріжки → повтор альбому → вимкнено
- Коли випадкове програвання увімкнено
 - повторити все → повтор доріжки → вимкнено

*: Якщо встановлено

Випадковий порядок

Доріжки або альбоми можуть обиратися автоматично та випадково.

1 Виберіть .

- | Кожного разу, при виборі , режими змінюються наступним чином:
 - випадково (1 альбом у випадковому порядку) → альбом у випадковому порядку (всі альбоми у випадковому порядку) → вимкнено
- | Залежно від підключеного до системи пристрою Bluetooth®, музика може почати програватися при виборі  під час паузи. І навпаки, музика може призупинитися, якщо обрати  під час програвання.
- | У наступних випадках система може не функціонувати:
 - Якщо пристрій Bluetooth® вимкнений.
 - Якщо пристрій Bluetooth® не підключений.
 - Якщо батарея пристрою Bluetooth® має низький рівень заряду.
- | При одночасному використанні функцій Bluetooth® audio та Wi-Fi® можуть виникнути наступні проблеми:
 - Підключення пристрою Bluetooth® може тривати довше, ніж зазвичай.
 - Звук може перерватися.
- | Якщо підключення телефону відбувається під час програвання пристрою Bluetooth®, воно може зайняти більше часу.
- | Щодо керування портативним програвачем, див. інструкцію користувача, що йде з ним.
- | Якщо портативний програвач Bluetooth® відключений внаслідок поганого прийому від мережі Bluetooth®, він автоматично підключиться, коли перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення> буде встановлений в режим "ACC" або "ON".
- | Якщо пристрій Bluetooth® відключений спеціально, наприклад, вимкнений, це не відбудеться. Підключіть портативний

програвач повторно вручну.

- | Інформація портативного програвача Bluetooth® реєструється під час підключення портативного програвача Bluetooth® до аудіосистеми Bluetooth®. Під час продажу чи утилізації вашого автомобіля видаліть аудіо інформацію Bluetooth® з системи. (→С.59)
- | У деяких випадках, відтворення звуку через аудіосистему Bluetooth® може бути розсинхронізоване з підключеним пристроєм або відтворюватися з переривами.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- | Не використовуйте елементи керування портативного пристрою та не підключайте його до аудіосистеми Bluetooth® під час руху.
- | Ваша аудіосистема має антени Bluetooth®. Людам, яким імплантовано серцеві кардіостимулятори, кардіостимулятори терапії серцевої ресінхронізації або дефібрилятори кардіоперетворювачі, слід триматися на певній відстані від антен Bluetooth®. Радіохвилі можуть заважати роботі цих пристроїв.
- | Перед початком використання Bluetooth® людям, що використовують інше електронне медичне обладнання, окрім імплантованих серцевих кардіостимуляторів, кардіостимуляторів терапії серцевої ресінхронізації або дефібриляторів кардіоперетворювачів, слід проконсультуватися з його виробниками стосовно інформації щодо його функціонування під впливом радіохвиль. Радіохвилі можуть мати непередбачуваний вплив на функціонування таких пристроїв.

**УВАГА**

- | Не залишайте портативний програвач в автомобілі. Зокрема, високі температури всередині автомобіля можуть ушкодити портативний програвач.

Реєстрація / підключення пристрою Bluetooth®

Для використання аудіосистеми Bluetooth®, необхідно зареєструвати пристрій Bluetooth® у системі.

► Реєстрація додаткового пристрою

- 1 Відкрийте екран керування Bluetooth® аудіо. (→С.128)
- 2 Виберіть "Підключити".
- 3 Виберіть "Додати пристрій".
 - Якщо до аудіосистеми підключений інший пристрій Bluetooth®, з'явиться екран підтвердження. Для відключення пристрою, Bluetooth®, виберіть "Так".
- 4 Виконайте кроки, описані в розділі "Реєстрація телефону Bluetooth® вперше" з кроку 5. (→С.34)
- Вибір зареєстрованого пристрою
 - 1 Відкрийте екран керування Bluetooth® audio. (→С.128)
 - 2 Виберіть "Підключити".
 - 3 Виберіть необхідний пристрій, щоб підключити.
 - 4 Перевірте, чи відображається екран підтвердження після завершення з'єднання.
 - Якщо відображається повідомлення про помилку, дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб спробувати ще раз.

Miracast®*

*: Miracast® є товарним знаком Wi-Fi Alliance®.

Miracast® є функцією, яка дозволяє відображувати екран смартфона на головному дисплеї та відтворювати звук смартфона шляхом з'єднання смартфона з головним дисплеєм через Wi-Fi® (режим P2P).

Ця функція буде недоступною, якщо смартфон не сертифікований Wi-Fi Alliance® в якості пристрою Miracast®. (Чи є пристрій сертифікованим пристроєм Miracast®, сертифікований Wi-Fi

Alliance®, можна перевірити за адресою <http://www.wi-fi.org>.)


Під час руху, система може відтворювати тільки звук.

| Miracast® здійснює бездротовий зв'язок, використовуючи радіочастоту 2,4 ГГц того ж діапазону, що і Bluetooth®. В залежності від навколишніх умов, радіохвилям можуть заважати перешкоди, що призводить до похибок у відтворюванні зображення та звуку. Якщо такі перешкоди трапляються, підключення мобільного телефону або портативного програвача через Bluetooth®, який зареєстрований у навігаційній системі може зменшити негативний ефект.

Огляд

Екран керування Miracast® може бути викликаний у наступні способи: (→С.113)

- Підключення пристрою Miracast® (→С.132)

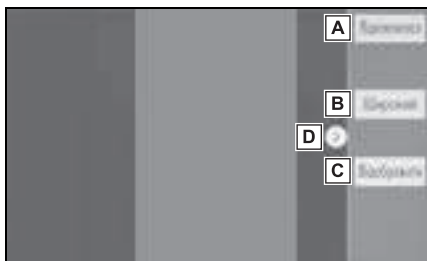Екран керування

- A** Виберіть, щоб від'єднати пристрій Miracast®.
- B** Виберіть, щоб змінити розмір екрану. (→С.116)
- C** Виберіть, щоб відобразити екран регулювання якості зображення. (→С.116)
- D** Виберіть, щоб відобразити/приховати кнопки керування.

- | Коли увімкнено "Access to network" (→С.46), одночасне підключення до комунікаційної мережі через Wi-Fi® та використання функції Miracast® може призвести до похибок у відтворенні зображення та звуку, через їх вплив одна на одну. Якщо це відбувається, вимкніть "Access to network", що може допомогти зменшити цей негативний ефект.
- | Гучність звуку, який відтворюється при використанні функції Miracast®,

враховує налаштовану гучність звуку як системи так і підключеного пристрою. Перед використанням функції Miracast®, налаштуйте гучність звуку на підключеному пристрої на відповідний рівень.

- | Якщо пристрій, який приєднано через Bluetooth® audio, використовується з Miracast®, звук може не відтворюватись. Якщо це відбувається, відключення звуку Bluetooth® може дозволити Miracast® відтворювати звук.
- | Екран Miracast® відтворює те ж саме зображення, яке посилається з зовнішнього пристрою. Якщо на екрані зовнішнього пристрою вертикально-орієнтований екран, екран Miracast® також може відображати вертикальне зображення.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- | Не приєднуйте смартфон та не використовуйте його елементи керування під час руху.

**УВАГА**

- | Не залишайте ваш смартфон в автомобілі. Зокрема, високі температури всередині автомобіля можуть ушкодити його.


Підключення пристрою Miracast®

Функція Miracast® доступна коли увімкнена функція Wi-Fi®. (→С.46)

- 1 Увімкніть на вашому смартфоні функцію Miracast®.
- 2 Виберіть "Miracast®" на екрані вибору джерела аудіо сигналу. (→С.113)

- Система автоматично почне пошук пристрою, що підтримує функцію Miracast®.

- 3 Перевірте, чи відображається наступний екран, коли пристрій знайдено.

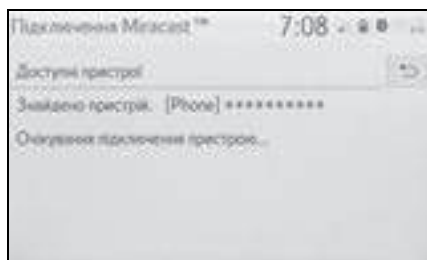

- Якщо пристрій вже був підключений до системи раніше, цей екран може не з'являтися, а підключення до Miracast® може розпочинатися негайно.

- 4 Виберіть назву мультимедійної системи на смартфоні.

- 5 Виберіть "Так".



- 6 Перевірте, чи з'явився екран функції Miracast®.


- Залежно від підключеного пристрою, може пройти приблизно від 5 до 15 секунд перед тим, як відобразиться екран функції Miracast®.

- | Сила сигналу/стан Wi-Fi® підключення (режим P2P) відображаються у верхній правій частині екрану. (→C.15)
- | Для перевірки налаштувань Miracast® на екрані налаштування Wi-Fi® (→C.46)
- | Miracast™ та MirrorLink™ не будуть доступні одночасно через Wi-Fi® з'єднання (режим P2P).

Перемикачі на кермі

Використання перемикачів на кермі

Деякими функціями аудіо/відео системи можна керувати за допомогою перемикачів на кермі.

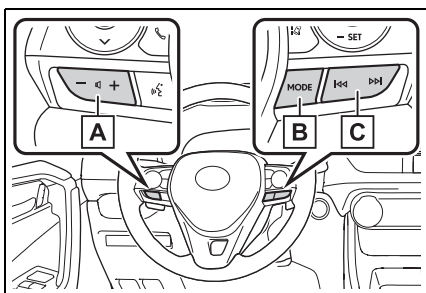

A Перемикач гучності

B Перемикач "MODE"

C Перемикач << >>

п Перемикач гучності

- Натискання: Збільшення/зменшення гучності
- Натискання та утримування (0,8 секунд чи довше): Безперервне збільшення/зменшення гучності

п Перемикач "MODE"

► AM/FM/DAB^{*1}

- Натискання: Зміна аудіо режимів
- Натискання та утримування (0,8 секунд чи довше): Вимкнення звуку / паузи^{*2} (Натисніть знову та утримуйте, щоб відновити)

► USB^{*3, 4}, iPod/iPhone (Apple CarPlay)^{*4}, Android Auto^{*3}, Bluetooth® audio^{*3, 4}

- Натискання: Зміна аудіо режимів
- Натискання та утримування (0,8

секунд чи довше): Пауза (Натисніть знову та утримуйте, щоб відновити відтворення)

^{*1}: Якщо встановлено

^{*2}: Якщо кешоване радіо ввімкнено, натискання та утримування перемикача «РЕЖИМ» призупиняє трансляцію. (Натисніть і потримайте ще раз, щоб відтворити кешовану радіопрограму.)

^{*3}: Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, ця функція буде недоступною.

^{*4}: Коли встановлено підключення Android Auto, ця функція буде недоступною.

п Перемикач << >>

► AM/FM

- Натискання: Перемикання попередньо налаштованих станцій вгору/вниз (Екран улюблених) Станція вгору/вниз (Екран переліку станцій) Пошук вгору/вниз (Екран пошуку станцій вручну)
- Натискання та утримування (0,8 секунд чи довше): Постійний пошук вгору/вниз, доки утримується перемикач (Екран пошуку станцій вручну)

► DAB^{*1}

- Натискання: Перемикання попередньо налаштованих станцій/служб вгору/вниз (Екран улюблених) Станція/служба вгору/вниз (Екран переліку станцій/служб) Пошук вгору/вниз (Екран пошуку станцій вручну)
- Натискання та утримування (0,8 секунд чи довше): Постійний пошук вгору/вниз, доки утримується перемикач (Екран пошуку станцій вручну)

- ▶ USB^{*2, 3}, iPod/iPhone (Apple CarPlay)^{*3}, Bluetooth® audio^{*2, 3},
- Натискання: Доріжка/файл вгору/вниз
- Натискання та утримування (0,8 секунд чи довше): Швидке переміщення вперед/назад

▶ Android Auto^{*2}

- Натискання: Доріжка вгору/вниз

^{*1}: Якщо встановлено

^{*2}: Коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, ця функція буде недоступною.


^{*3}: Коли встановлено підключення Android Auto, ця функція буде недоступною.

Налаштування аудіосистеми

Можна запрограмувати детальні налаштування аудіо.


Відображення екрану налаштувань аудіосистеми

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

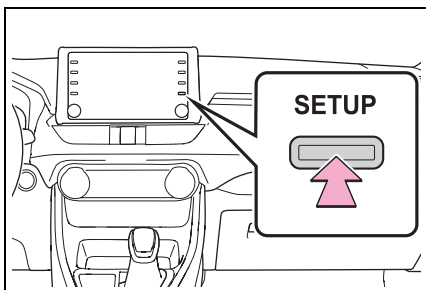

- 2 Виберіть "Аудіо".
- 3 Виберіть потрібний елемент для налаштування.

Екран налаштування аудіосистеми

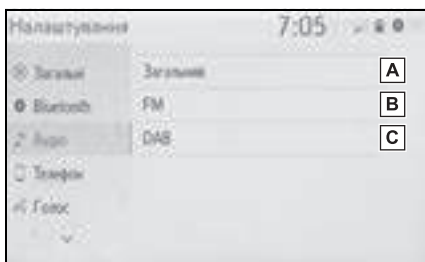

- A Виберіть, щоб встановити загальні налаштування. (→С.136)
- B Виберіть для встановлення детальних налаштувань FM-

радіо. (→С.120)

- C Виберіть для встановлення детальних налаштувань DAB.* (→С.120)

*: Якщо встановлено

Загальні налаштування

- 1 Відкрийте екран налаштувань аудіосистеми. (→С.129)
- 2 Виберіть "Загальний".
- 3 Виберіть потрібний елемент для налаштування.



- A Виберіть, щоб увімкнути/вимкнути відображення титульної сторінки.
- B Виберіть для відображення пріоритетної інформації з бази даних Gracenote.
- C Виберіть, щоб змінити формат екрана для відеовиходу.* (→С.116)
- D Виберіть для відображення екрану налаштувань якості зображення.* (→С.116)

*: Залежно від джерела звуку, деякі функції можуть бути недоступні.

Інформація щодо використання

Використання мобільного телефону всередині чи поблизу автомобіля може призвести до шуму у динаміках аудіо/відео системи, під час прослуховування. Проте, це не є ознакою, що система несправна.



УВАГА

Щоб запобігти пошкодженню аудіо/відео системи, будьте обережні, щоб не розлити напої на аудіо/відео систему.

Радіоприймач

Загалом, проблеми із прийомом радіопередач не свідчать про проблеми з приймачем - це лише звичайний результат умов назовні автомобіля.

Наприклад, розташовані поблизу будівлі та поверхня можуть перешкоджати прийому FM-радіо. Лінії електропередачі чи телефонні дроти можуть перешкоджати прийому сигналів АМ. І, звичайно, радіосигнали мають обмежену відстань дії. Чим далі знаходиться автомобіль від станції, тим слабшим буде сигнал. Окрім того, умови прийому постійно змінюються під час руху автомобіля.

Далі наведено декілька проблем із прийомом сигналу, які не є ознакою несправності радіоприймача.

п FM-діапазон

Зникнення та зміщення станцій: Загалом, ефективна відстань в FM-діапазоні складає близько 40 км.

Поза цією відстанню ви можете помітити зникнення та зміщення станцій, що збільшується із відстанню від радіопередавача. Часто це супроводжується перешкодами.

Багатоканальність: Сигнали FM-діапазону можуть потрапляти до антени автомобіля по 2 одночасно. У такому разі сигнали перешкоджають один одному, що призводить до тремтіння сигналу або втрати прийому.

Статичні перешкоди та тремтіння сигналу: Відбувається, коли сигнали заблоковані будівлями, деревами чи іншими крупними об'єктами. Збільшення рівня басів може зменшити ці ефекти.

Переключення станцій: Коли сигнал FM-діапазону, що прослуховується, слабшає чи переривається, а поряд у діапазоні FM знаходиться інша станція із сильним сигналом, радіо може переключитися на таку іншу станцію, до відновлення оригінального сигналу.

п АМ-діапазон

Зникнення: Сигнал в АМ-діапазоні відбивається від верхніх шарів атмосфери - особливо вночі. Ці відбиті сигнали можуть перешкоджати сигналу, що отримується у безпосередньо від радіостанції, що призводить до періодичного сильного та слабого сигналу радіостанції.

Перешкоди станцій: Коли сигнал, що відбивається, та сигнал, отриманий від радіостанції безпосередньо мають дуже близькі частоти, вони можуть перешкоджати один одному, що ускладнює прослуховування мовлення.

Статичні перешкоди: Сигнал АМ-діапазону легко порушується зовнішніми джерелами електричного шуму, такими як високовольтні лінії передач, блискавки чи електродвигуни. Це призводить до статичних перешкод.

iPod/iPhone

n Сертифікація



- Без функції навігації
- Написи Made for Apple означають, що електронний пристрій розроблений таким чином, що може бути підключений продукції виробленої, компанією Apple відповідно, і сертифікований розробником відповідно з експлуатаційними показниками компанії Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою чи його відповідність законодавству та вимогам техніки безпеки. Будь ласка зауважте, що використання цього пристрою з виробами Apple може привести до погіршення характеристик бездротового зв'язку.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch та Lightning є зареєстрованими торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.

n Сумісні моделі

З системою можна використовувати наступні пристрої iPod nano, iPod touch та iPhone.

Зроблено для

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6-го покоління)
- iPod touch (5-го покоління)
- iPod nano (7-го покоління)

► Моделі з функцією навігації

Зроблено для

- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5

- iPhone 4s
- iPod touch (6-го покоління)
- iPod touch (5-го покоління)
- iPod nano (7-го покоління)
- Написи Made for Apple означають, що електронний пристрій розроблений таким чином, що може бути підключений продукції виробленої, компанією Apple відповідно, і сертифікований розробником відповідно з експлуатаційними показниками компанії Apple. Використання логотипу Apple CarPlay означає, що інтерфейс користувача транспортного засобу відповідає стандартам продуктивності Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою чи його відповідність законодавству та вимогам техніки безпеки.
- Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою чи його відповідність законодавству та вимогам техніки безпеки.
- iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, та Lightning є зареєстрованими торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. Apple CarPlay є торговою маркою Apple Inc.

| Ця система підтримує лише відтворення аудіосигналу.

| Залежно від різниці між моделями або версіями програмного забезпечення, тощо, деякі моделі можуть бути несумісним з цією системою.

Джерело звуку з високою роздільною здатністю

Цей пристрій підтримує джерела звуку з високою роздільною здатністю.

Визначення високої роздільної здатності базується на стандартах таких груп, як CTA (Consumer Technology Association).

Підтримуються наступні формати та відтворюються наступні медіа-носії.

п **Формати, що підтримуються**

WAV, FLAC, ALAC

п **Медіа-носії, що відтворюються**

Пам'ять USB

Інформація щодо файлів

Сумісні USB-пристрої

Формати підключення USB	USB 2.0 HS (480 Мбіт/с)
Формат файлів	FAT 16/32
Клас відповідності	Клас накопичувача даних

Сумісні формати аудіо

Сумісні стиснуті файли

Пункт	USB
Сумісний формат файлу	MP3/WMA/AAC
	WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/OGG Vorbis

Пункт	USB
Сумісний формат файлу (відео)*	MP4/AVI/WMV
Папок у пристрої	Максимум 3000
Файлів у пристрої	Максимум 9999
Файлів у папці	Максимум 255

*: Тільки USB-відео

Відповідна частота дискретизації

Тип файлу	Частота (кГц)
Файли MP3: MPEG 1 LAYER 3	32/44.1/48
Файли MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	16/22.05/24
Файли WMA: Вер. 7, 8, 9* ¹ (9.1/9.2)	32/44.1/48
Файли AAC: MPEG4/AAC-LC	11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48
Файли WAV (LPCM)* ²	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/88.2/ 96/176.4/192
FLAC* ²	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/88.2/ 96/176.4/192

Тип файлу	Частота (кГц)
ALAC* ²	8/11.025/12/16/ 22.05/24/32/ 44.1/48/64/ 88.2/96
OGG Vorbis* ²	8/11.025/16/ 22.05/32/44.1/ 48

*¹: Сумісні тільки зі стандартом Windows Media Audio

*²: Джерело звуку 48 кГц або більше перетвориться з пониженням до 48кГц/24біт.

Відповідні бітрейти*¹

Тип файлу	Бітрейт (кбит/с)
Файли MP3: MPEG 1 LAYER 3	32 - 320
Файли MP3: MPEG 2 LSF LAYER 3	8 - 160
Файли WMA: Вер. 7, 8	CBR 48 - 192
Файли WMA: Вер. 9* ² (9.1/9.2)	CBR 48 - 320
Файли AAC: MPEG4/AAC-LC	8 - 320
OGG Vorbis	32-500

*¹: Сумісні із перемінним бітрейтом (VBR)

*²: Сумісні лише із стандартом Windows Media Audio

Тип файлу	Квантування бітрейту (біт)
Файли WAV(LPCM)	16/24
FLAC	
ALAC	

Сумісні режими каналів

Тип файлу	Режим каналу
Файли MP3	Сtereo, сумісне stereo, двока-нальний та моно
Файли WMA	Два канали
Файли AAC	Один канал, два канали (двока-нальний режим не підтримується)
WAV (LPCM)/ FLAC/ALAC/ OGG Vorbis	Два канали


- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) та AAC (Advanced Audio Coding) є форматами стиснення аудіо.
- Ця система може програвати файли MP3/WMA/AAC з USB-носія.
- Файли MP4, WMV та AVI можна використовувати з наступною розподільною здатністю:
- 128x96, 160x120, 176x144 (QCIF), 320x240 (QVGA), 352x240 (SIF), 352x288 (CIF), 640x480 (VGA), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Під час надання назв файлам MP3/WMA/AAC додавайте від-

повідне розширення файлу (.mp3/.wma/.m4a).


- Система програватиме файли із розширеннями .mp3/.wma/.m4a як файли MP3/WMA/AAC відповідно. Щоб уникнути шуму та помилок програвання, використовуйте відповідні розширення файлів.
- Файли MP3 сумісні із ID3 Tag Вер.1.0, Вер.1.1, Вер.2.2 та Вер.2.3. Система не може відображати назву диска, доріжку та виконавця у інших форматах.
- Файли WMA/AAC можуть містити теги WMA/AAC, що використовуються ідентично до тегів ID3. Теги WMA/AAC містять інформацію, таку як назву доріжки та ім'я виконавця.
- Функція помічання доступна лише при програванні файлів MP3.
- Система може програвати файли AAC, закодовані за допомогою iTunes.
- Якість звучання MP3/WMA файлів загалом покращується з вищим бітрейтом.
- Списки програвання M3u не сумісні із аудіо програвачем.
- Формати MP3i (MP3 interactive) і MP3PRO не сумісні із аудіо програвачем.
- Програвач сумісний із VBR (перемінним бітрейтом).
- Під час програвання файлів, записаних як VBR, час програвання може відображатися не точно, якщо використовуються операції

перемотування вперед чи назад.

- Не можливо перевірити папки, які не включають в себе файли MP3/WMA/AAC.
- Можуть програватися файли MP3/WMA/AAC у папках глибиною вкладання до 8. Однак, за наявності багатьох рівнів папок початок програвання може затримуватися. З цієї причини, ми рекомендуємо використовувати максимум 2 рівня папок.

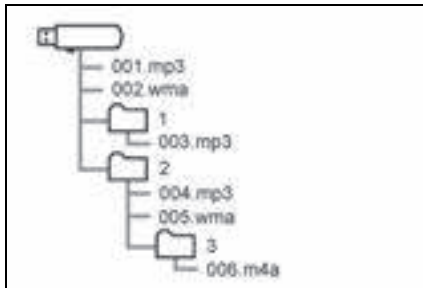

- Порядок програвання компакт-диска із структурою, вказаною вище, наступний:

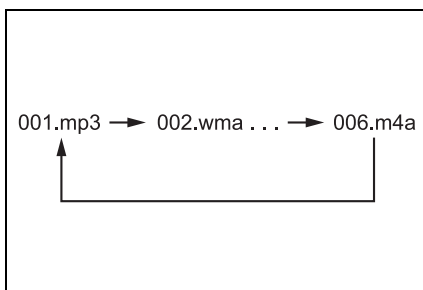

- Порядок змінюється залежно від персонального комп'ютера та програмного забезпечення, використаного для кодування MP3/WMA/AAC.

Сумісний формат відео

Формат	Кодек
MPEG-4	Відео кодек: • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 Аудіо кодек: • AAC • MP3 Відповідний розмір екрану: • Макс. 1920x1080 Відповідний частота кадрів: • Макс. 60i/30p

Формат	Кодек
AVI Container	Відео кодек: • H.264/MPEG-4 AVC • MPEG4 • WMV9 • WMV9 Розширений профіль Аудіо кодек: • AAC • MP3 • WMA9.2 (7,8,9.1,9.2) Відповідний розмір екрану: • Макс. 1920x1080 Відповідна частота кадрів: • Макс.60i/30p
Windows Media Video	Відео кодек: • WMV9 • WMV9 Розширений профіль Аудіо кодек: • WMA9.2 (7,8,9.1,9.2) Відповідний розмір екрану: • Макс. 1920x1080 Відповідна частота кадрів: • Макс.60i/30p

Термінологія

n **Тег ID3**

- Це метод додавання інформації доріжки до файлу MP3. Така

інформація може включати номер доріжки, назву доріжки, ім'я виконавця, назву альбому, жанр музики, рік випуску, коментарі та інші дані. Цей вміст можна вільно змінювати за допомогою програмного забезпечення із функціями редагування тегів ID3. Теги мають обмеження по кількості символів, але відображають інформацію під час програвання доріжки.

n **Тег WMA**

- Файли WMA можуть містити теги WMA, що використовуються ідентично до тегів ID3. Теги WMA містять інформацію, таку як назву доріжки та ім'я виконавця.

n **MP3**

- MP3 - це стандарт компресії аудіо, визначений робочою групою (MPEG) ISO (Міжнародної організації стандартизації). Цей формат стискає файли близько до 1/10 розміру файлів на звичайних дисках.

n **WMA**

- WMA (Windows Media Audio) є форматом аудіо стиснення Microsoft®. Файли стискаються до розміру, меншого за файли MP3. Формати декодування для файлів WMA Вер. 7, 8 та 9.
- Windows Media є зареєстрованою торговою маркою або тор-

говою маркою корпорації Microsoft у США та / або інших країнах.

- Без функції навігації
- Цей продукт захищений певними правами інтелектуальної власності Microsoft. Використання або розповсюдження такої технології поза цим продуктом заборонено без ліцензії Microsoft.
- З функцією навігації
- Цей продукт захищений певними правами інтелектуальної власності корпорації Microsoft та третіх сторін. Використання або розповсюдження такої технології поза цим продуктом заборонено без ліцензії корпорації Майкрософт або уповноваженого дочірнього підприємства Майкрософт та третіх сторін.

n AAC

- AAC це скорочення від Advanced Audio Coding, що стосується технології стиснення аудіо файлів, що використовується із MPEG2 та MPEG4.

Цей продукт ліцензується відповідно до ліцензії на патентний портфель MPEG-4, ліцензії на патентний портфель AVC та ліцензії на патентний портфель VC-1 для особистого використання споживача або інших видів використання, за які він не отримує винагороди (i) кодувати відео відповідно до

MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard та VC-1 Standard ("MPEG-4 / AVC / VC-1 Video") та / або (ii) декодувати відео MPEG-4 / AVC / VC-1, яке було закодовано споживачем, який займається особистою діяльністю та / або отримано від відеопровайдера, який має ліцензію на надання MPEG-4 / AVC / VC-1 Video.

Ліцензія не надається і не передбачається для будь-якого іншого використання. Додаткову інформацію можна отримати у MPEG LA, L.L.C. Див. <http://www.mpegla.com>.

Повідомлення про помилки

n USB

Повідомлення	Пояснення
"USB error"	Вказує на проблему USB-носія чи його підключення.
"No music files found."	Вказує на відсутність файлів MP3/WMA/AAC на USB-носії.
"No video files found."	Вказує на відсутність відеофайлів на USB-носії.

n iPod

Повідомлення	Пояснення
"iPod error"	Вказує на проблему у iPod або із його підключенням.
"No music files found."	Вказує на відсутність музики у iPod.

Повідомлення	Пояснення
"Check the iPod firmware version."	Вказує на те, що версія програмного забезпечення несумісна. Встановіть нове програмне забезпечення на iPod та спробуйте знову.
"iPod authorisation unsuccessful."	Вказує про те, що неможливо авторизувати iPod. Будь ласка, перевірте ваш iPod.

n Bluetooth® аудіо

Повідомлення	Пояснення
"Music tracks not supported. Check your portable player."	Вказує на проблему із пристроєм Bluetooth®.

І Якщо несправність не усувається: зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

		147
Система голосових команд	5	
5-1. Використання системи голосових команд		
Система голосових команд		148
Перелік команд.....		150
	5	
	Система голосових команд	

Система голосових команд

Система голосових команд дозволяє керувати системами радіо, телефоном, тощо, за допомогою голосових команд.


| Мова розпізнання голосу може бути змінена. →С.57

| Ця функція сумісна з наступними мовами:

- Англійська
- Французька
- Німецька
- Іспанська
- Італійська
- Голландська
- Португальська
- Польська
- Чеська
- Данська
- Норвезька
- Шведська
- Фінська
- Російська
- Грецька
- Турецька
- Фламандська

Застосування системи голосових команд

n **Перемикачі на кермі**

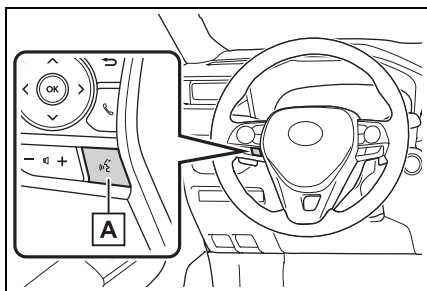


A Перемикач розмови

- Натисніть перемикач розмови для використання системи голосових команд.
- Для того, щоб скасувати функцію, натисніть та утримуйте перемикач розмови.

Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto:

- Натисніть і потримайте перемикач розмов, щоб запустити Siri / Google Assistant. Щоб скасувати Siri / Google Assistant, натисніть перемикач розмов.

n **Мікрофон**

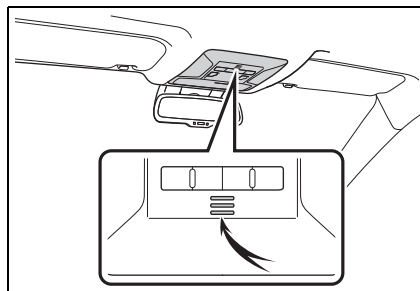

- Під час промовляння голосової команди немає необхідності говорити безпосередньо в мікрофон.

| Голосові команди можуть не розпізнаватися за наступних умов:

- Команда дана дуже швидко.
- Команда дана дуже тихо чи дуже гучно.
- Коли відкриті вікна.
- Під час промовляння команди розмовляють пасажир.
- Коли система кондиціонування повітря працює із максимальною потужністю.
- Повітрогони системи кондиціонування повітря спрямовані у бік мікрофону.

| За наступних умов система може не розпізнавати команди належним чином та використання системи голосових команд буде неможливе:


- Команда неправильна чи нечітка. Пам'ятайте, що системі важко розпізнавати окремі слова, акценти чи шаблони мови.
- Присутній сильний фоновий шум,

наприклад, вітер.

- | Дочекайтесь звукового сигналу перед промовлянням команди.
- | Ця система може не працювати одразу після перемикання перемикача запалювання двигуна <перемикача живлення> у режим "ACC" чи "ON".


Використання системи голосових команд

- 1 Натисніть перемикач розмови.
 - Система голосових команд активується.
 - Натискання перемикача розмови під час промови голосової команди зупинить розпізнавання команди та одразу пролунає звук початку розпізнавання.
 - Натискання та утримання перемикача розмови більше, ніж на 1 секунду, у режимі розпізнавання голосу скасовує режим розпізнавання голосу.
- 2 Після звукового сигналу промовте чи виберіть бажану команду.

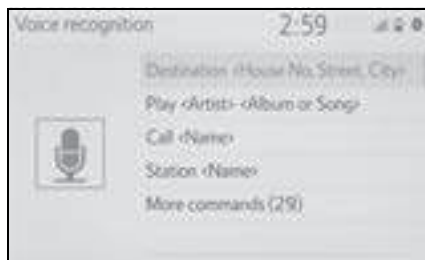

Відображення переліку голосових команд

- 1 Промовте "More commands" чи оберіть "More commands" на екрані головного меню системи голосових команд.
- 2 Промовте чи оберіть бажану команду.

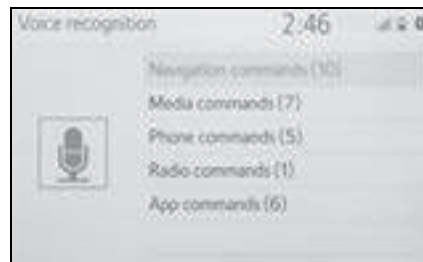

- | Перелік команд прочитується і відповідна команда підсвічується. Щоб скасувати цю функцію натисніть перемикач розмови.

Перелік команд

Огляд переліку команд

Нижче наведені голосові команди, що розпізнаються, та їх дії.

- Команди, що використовуються найчастіше, наведені у наступних таблицях.
- Для пристроїв, які не встановлені на автомобіль, команди, що стосуються цього пристрою можуть не відображатись на екрані. Крім того, в залежності від інших умов, наприклад, сумісності, деякі команди можуть не відображатись на екрані.
- Доступні функції можуть відрізнятися залежно від встановленої системи.
- Коли встановлено підключення Apple CarPlay / Android Auto, деякі команди стануть недоступними.

Перелік команд

п Загальні

Команда	Дія
"Correction"	Повертає до попереднього екрану
"Відмінити"	Скасовує роботу системи голосових команд

п Top menu

Команда	Дія
"More commands"	Відобразить більше голосових команд, що часто використовуються

п Навігація*

Команда	Дія
"Destination <address>"	Встановлює місце призначення через промовляння адреси
"Enter country <country name>"	Встановлює місце призначення через промовляння назви країни
"Enter city <city name>"	Встановлює місце призначення через промовляння назви міста
"Enter postcode <postcode>"	Встановлює місце призначення через промовляння поштового індексу

Команда	Дія
"Go home"	Встановлює місце призначення дім
"Favourite <favourite name>"	Встановлює місце призначення <назва улюбленого>
"Find next <POI name>"	Встановлює місце призначення <назва ТІ>
"Show map"	Відображує екран карти
"Repeat instructions"	Повторює останню інструкцію навігації

*: З функцією навігації

п Медіа

Команда	Дія
"Play <artist name> <album or song name>"*1	Програє доріжки обраного виконавця та альбом/пісню
"Artist <artist name>"*1	Програє доріжки обраного артиста
"Album <album name>"*1	Програє доріжки обраного альбому
"Song <song name>"*1	Програє обрану доріжку
"Play playlist <playlist name>"*1, 2	Програє доріжки з обраного переліку програвання

*1: Щоб використовувати таку функцію аудіопристрій повинен бути приєднаний через USB-кабель

*2: Доступно лише для Pod/iPhone

п Телефон

Команда	Дія
"Dial <phone number>"	Телефонує на обраний номер телефону
"Redial"	Телефонує на номер останнього вихідного виклику
"Call <contacts>"	Телефонує обраному контактові
"Call <contacts> <phone types>"	Телефонує обраному контактові на обраний телефон

п Радіо

Команда	Дія
"Station <station name>"	Програє обрану радіостанцію

п Додатки^{*1, 2}

Команда	Дія
"Fuel price"	Відображує вартість пального
"Fuel price at destination"	Відображує вартість пального у поточному місці призначення
"Parking"	Відображує інформацію про паркінги
"Parking at destination"	Відображує інформацію про паркінги у поточному місці призначення
"Weather"	Відображує інформацію про погоду
"Weather at destination"	Відображує інформацію про погоду у поточному місці призначення

^{*1}:З функцією навігації^{*2}:Ця команда може використовуватися лише з встановленим додатком

Система периферійного огляду

6

6-1. Система заднього огляду

Система заднього огляду **154**

Застереження щодо системи заднього огляду **156**

Що вам потрібно знати ... **161**

6-2. Паркувальний асистент Toyota

Паркувальний асистент Toyota **163**

Режим відображення ліній розрахункового курсу.... **166**

Режим відображення довідкових ліній паркувального асистента..... **168**

Режим відображення довідкових ліній відстані **169**

Застереження щодо паркувального асистента Toyota **169**

Що необхідно знати **175**

6-3. Система панорамного огляду

Система панорамного огляду **177**

Перевірка простору навколо автомобіля **182**

Перевірка простору попереду та навколо автомобіля..... **183**

Перевірка простору з боків автомобіля..... **186**

Перевірка простору позаду та навколо автомобіля . **189**

Під час складання зовнішніх дзеркал заднього огляду..... **196**

Функція наближення **197**

Налаштування системи панорамного огляду..... **198**

Застереження щодо системи панорамного огляду **199**

Що вам потрібно знати ... **208**

Система заднього огляду*

*: Якщо встановлено

Система заднього огляду допомагає водію, відображаючи зображення ситуації позаду автомобіля із фіксованими направляючими лініями під час руху назад, наприклад, під час паркування.

Ілюстрації екранів, використані у цьому тексті лише приклади, і вони можуть відрізнятися від фактичних, що відображаються на дисплеї.

Застереження щодо керування

Система заднього огляду є допоміжним пристроєм, що призначений для допомоги водію під час руху назад. Перед початком руху назад візуально перевіряйте оточення автомобіля, безпосередньо та у дзеркала. Інакше ви можете вдарити інший автомобіль, що може призвести до аварії.

При використанні системи заднього огляду дотримуйтесь наступних застережень.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не покладайтесь виключно на систему заднього огляду під час руху назад. Зображення та положення направляючих ліній, що відображаються на екрані, можуть відрізнятися від фактичного стану. Будьте обережні так само, як і на автомобілі без системи паркування.

Рухайтесь назад повільно, натискаючи на педаль гальма для контролю швидкості автомобіля.

Інструкції, що надаються лише довідкові. Коли та на скільки повертати кермо залежить від дорожніх умов, поверхні дороги, стану автомобіля тощо під час паркування. Будьте особливо уважні стосовно вказаних моментів перед використанням системи заднього огляду.

Під час паркування перевіряйте, що місце для паркування достатнє для розмірів вашого автомобіля.

Не використовуйте систему заднього огляду під час паркування у наступних ситуаціях:

- На зледенілих чи слизьких поверхнях, або вкритих снігом
- При використанні ланцюгів на колесах чи запасних коліс
- Коли кришка багажника закрита не щільно
- На непрямих та нерівних дорогах, наприклад, на поворотах чи схилах


При низьких температурах екран може потемнішати, чи зображення стати менш чітким. Під час руху зображення може погіршуватися, або ви взагалі можете не бачити зображення на екрані. Перед початком руху назад візуально перевіряйте оточення автомобіля, безпосередньо та у дзеркала.

При заміні розміру коліс, положення фіксованих ліній, що відображаються на екрані, може змінитися.

У камері використовується спеціальний об'єктив. Відстані між об'єктами та пішоходами, що відображаються на екрані, вирізняються від фактичних відстаней. (→С.157)

Опис екрану

Екран системи заднього огляду відображається, коли важіль трансмісії встановлений у положення "R", а перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення> знаходиться в режимі "ON".

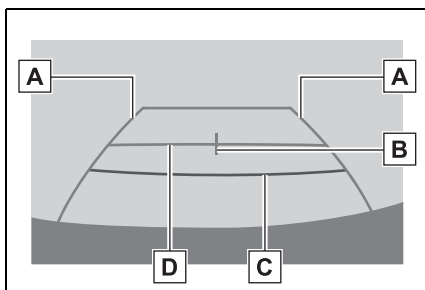**A** Лінії ширини автомобіля

Відображає довідковий шлях при русі прямо назад.

- Ширина, що відображається, більша за фактичну ширину автомобіля.

B Центральна направляюча лінія автомобіля

Ця лінія є розрахунковим центром автомобіля на землі.

C Довідкова лінія відстані

Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показують точку приблизно в 0,5 м (червона) від краю бампера.

D Довідкова лінія відстані

Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показують точку приблизно в 1 м (синя) від краю бампера.


Вимикання системи заднього огляду

Робота системи заднього огляду скасовується, коли важіль трансмісії перемикається з положення "R" у будь-яке інше.

Застереження щодо системи заднього огляду

Зона, що відображається на екрані

Система заднього огляду показує зображення простору позаду бампера автомобіля.

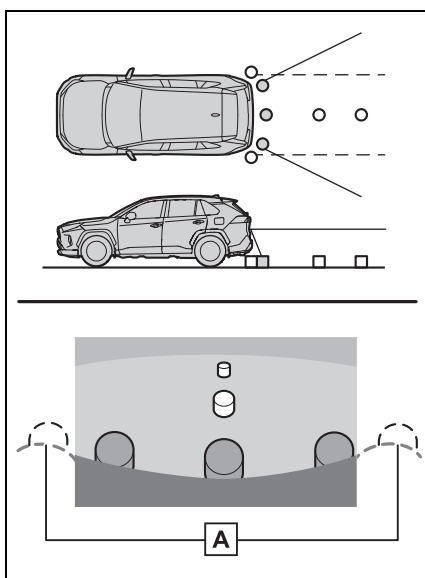

A Кути бампера

- Зона навколо обох кутів бампера не відображатиметься.


- | Регулювання зображення на екрані системи заднього огляду, теж саме, як у процедурі регулювання екрану. (→С.31)
- | Зона, що відображається на екрані, залежить від положення автомобіля.
- | Об'єкти, що знаходяться близько до обох кутів бамперу чи під ним, не

можуть бути відображені на екрані.

- | У камері використовується спеціальний об'єктив. Відстань на зображенні вирізняється від фактичної.
- | Об'єкти, розташовані вище камери, можуть не відображатися на екрані.

Камера

Камера системи заднього огляду розташована як зображено на ілюстрації.

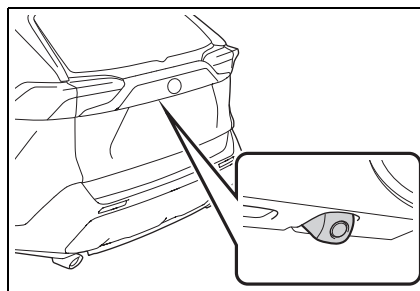

n Використання камери

Якщо на камеру потрапили бруд чи сторонні речі (краплі води, сніг, бруд тощо), вона не зможе передавати чітке зображення. У такому разі промийте її великою кількістю води. Після цього промийте об'єктив камери водою та протріть його м'якою вологою ганчіркою.

**УВАГА**

- І Система заднього огляду не працюватиме належним чином у наступних ситуаціях.
 - Якщо задня частина автомобіля отримала удар, положення та кут встановлення камери можуть змінитися.
 - Камера має вологозахищену конструкцію, тому не знімайте, не розбирайте та не змінюйте її. Це може завадити нормальній роботі.
 - Під час чищення об'єктиву камери, промийте камеру із великою кількістю води, промийте об'єктив камери водою та протріть його м'якою вологою ганчіркою. Інакше об'єктив камери може отримати подряпини та не зможе передавати чітке зображення.
 - Слідкуйте, щоб на об'єктив не налипали органічні розчинники, автомобільний віск, очисник для скла та інше. Якщо вони потрапили на камеру, якомога швидше протріть.
 - Різкі зміни температури, наприклад потрапляння на автомобіль гарячої води у холодну погоду, може призвести до ненормальної роботи системи.
 - Під час миття автомобіля, не лийте багато води на камеру чи в зону камери. Це може викликати її несправність.
- І Уникайте сильних ударів по камері - це може призвести до несправності. Якщо це трапилося, негайно зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

ширини автомобіля можуть не бути паралельними розмітці місця паркування, навіть якщо здається, що паралельні. Перевіряйте візуально.

- Відстані між лініями ширини автомобіля та лівою та правою розміткою місця паркування можуть бути різними, навіть якщо здаються однаковими. Перевіряйте візуально.


- Довідкові лінії відстані призначені для рівних дорожніх поверхонь. У будь-якій з наступних ситуацій існує певна різниця між фіксованими направляючими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

п **Коли поверхня за автомобілем має різкий нахил вгору**

Довідкові лінії відстані будуть здаватися ближчими до автомобіля, ніж фактична відстань. Таким чином, різні об'єкти здаються розташованими далі, ніж насправді. Відповідно, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.


Різниця між екраном та реальною дорогою

- Довідкові лінії відстані та лінії

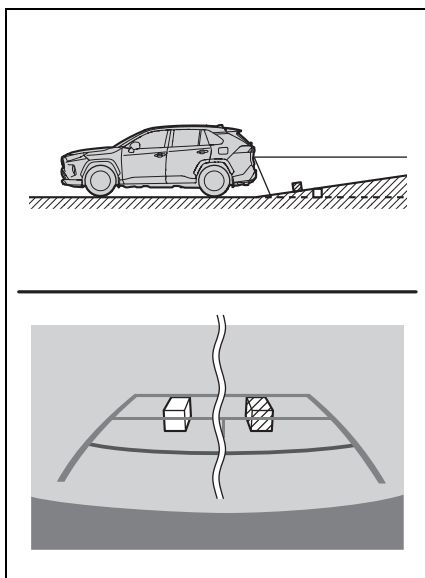


- п Коли поверхня за автомобілем має різкий нахил вниз

Довідкові лінії відстані будуть здаватися дальшими від автомобіля, ніж фактична відстань. Таким чином різні об'єкти здаються розташованими ближче, ніж насправді. Відповідно, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

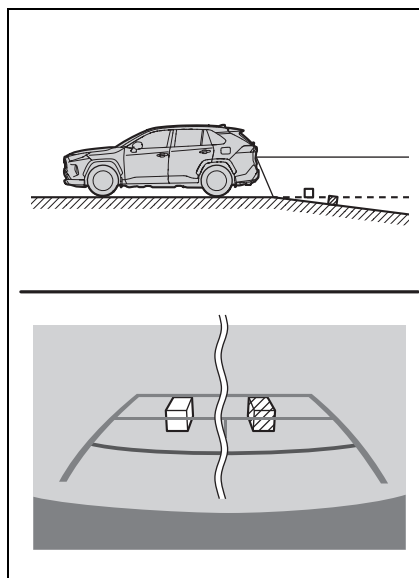

- п Коли будь-яка частина автомобіля нахилена

Коли будь-яка частина автомобіля нахилена внаслідок кількості пасажирів чи розподілу вантажу, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

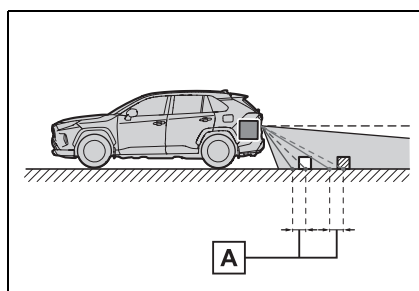


- A** Зона похибки

Під час наближення до тривимірних об'єктів

Направляючі лінії відносяться до плоских об'єктів (таких, як дорога). За допомогою направляючих ліній ширини автомобіля та довідкових ліній відстані неможливо визначити положення тривимірних об'єктів, наприклад автомобілів. Під час наближення до тривимірних об'єктів, що виступають назовні (наприклад, вантажівка із платформою), враховуйте наступне.


п Довідкові лінії ширини автомобіля

Візуально перевіряйте оточення та простір за автомобілем. У показаному нижче прикладі, вантажівка здається такою, що знаходиться поза направляючими лініями ширини, і ваш автомобіль, як здається, не зачепить вантажівку. Однак задня частина вантажівки може фактично перетинати довідкові лінії ширини автомобіля. У реальності, якщо ви будете рухатися назад за цими лініями, ваш автомобіль може зачепити вантажівку.

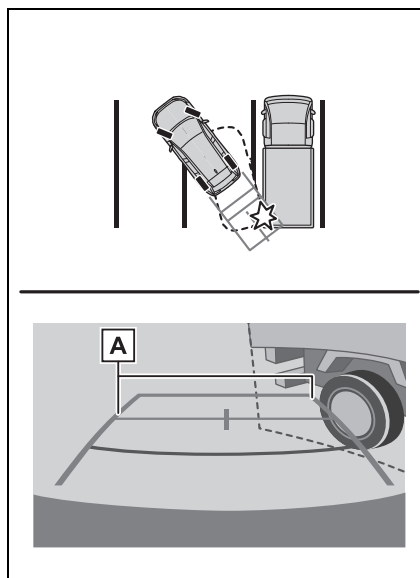

п Довідкові лінії відстані

Візуально перевіряйте оточення та простір за автомобілем. На екрані здається, що вантажівка припаркована у точці **B**. Однак фактично, якщо ви здаватимете назад до точки **A**, ви зачепите вантажівку. На екрані здається, що точка **A** найближча, а **C** найдальша. Але фактично відстань до **A** та **C** однакова, і **B** розташована далі, ніж **A** та **C**.

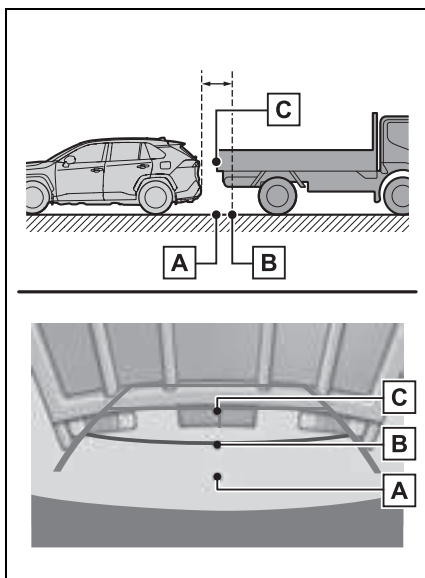

Що вам потрібно знати

Якщо ви помітили незвичайні симптоми

Якщо ви помітили будь-який з наступних симптомів, знайдіть імовірну причину та рішення, і перевірте знову.

Якщо симптом не вдається видалити запропонованими діями, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Симптом	Імовірна причина	Рішення
Зображення погано видно	- Автомобіль знаходиться у темній зоні. - Температура біля об'єктиву камери надто низька чи висока. - Зовнішня температура низька. - На камеру потрапили краплі води - Йде дощ чи присутня висока вологість - На камеру потрапили сторонні предмети (бруд, тощо) - Сонце чи фари світять безпосередньо у об'єктів камери. - Автомобіль знаходиться під флуоресцентним світлом, ртутними лампами, тощо.	Рухайтесь назад, візуально перевіряючи оточення автомобіля. (Після поліпшення умов знов користуйтеся монітором.) Регулювання зображення на екрані системи заднього огляду, теж саме, як у процедурі регулювання екрану. (→С.31)
Зображення розпливчасте	На камеру потрапили бруд чи сторонні речі (краплі води, сніг, тощо).	Промийте камеру великою кількістю води. Після цього промийте об'єktiv камери водою та протріть його м'якою вологою ганчіркою.
Зображення не відрегульоване	Камера чи оточуюча її зона отримали сильний удар.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Симптом	Імовірна причина	Рішення
Фіксовані довідкові лінії сильно не співпадають з положенням автомобіля	Положення камери не відрегульоване	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
	- Автомобіль нахилений. (велике навантаження, низький тиск у колесах внаслідок проколу шини, тощо) - Автомобіль рухається схилом.	Якщо це відбувається з вказаних причин, це не є несправністю. Рухайтесь назад, візуально перевіряючи оточення автомобіля.

Паркувальний асистент Toyota*

*: Якщо встановлено

Паркувальний асистент допомагає водію, відображаючи зображення ситуації позаду автомобіля під час руху назад, наприклад, під час паркування. Якщо екран перемикається в ширококутний режим заднього огляду, можна спостерігати ширшу картинку заднього огляду.

Ілюстрації екранів у тексті лише приклади, і вони можуть відрізнятися від фактичних, що відображаються на екрані.

Застереження щодо керування

Паркувальний асистент є допоміжним пристроєм, що призначений для допомоги водію під час руху назад. Перед початком руху назад візуально перевіряйте оточення автомобіля, безпосередньо та у дзеркала. Інакше ви можете вдарити інший автомобіль, що може призвести до аварії.

При використанні паркувального асистента дотримуйтесь наступних застережень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- І Ніколи не покладайтеся повністю на паркувальний асистент під час руху назад. Зображення та положення направляючих ліній, що відображаються на екрані, можуть відрізнятися від фактичного стану. Будьте обережні так само, як і на звичайному автомобілі.
- І Рухайтесь назад повільно, натискаючи на педаль гальма для контролювання швидкості автомобіля.
- І Якщо ви визначаєте можливість зіткнення із іншими автомобілями, перешкодами чи заїжджання на бордюр, натисніть педаль гальма для зупинки автомобіля.
- І Інструкції, що надаються, лише довідкові. Час та кут повороту керма залежить від дорожніх умов, поверхні дороги, стану автомобіля тощо під час паркування. Будьте особливо уважні стосовно вказаних моментів перед використанням системи допомоги під час паркування.
- І Під час паркування перевіряйте, що місце для паркування достатнє для розмірів вашого автомобіля.
- І Не використовуйте паркувальний асистент у наступних ситуаціях:
 - На зледенілих чи слизьких поверхнях, або вкритих снігом.
 - При використанні ланцюгів на колесах.
 - Коли багажник закритий не щільно.
 - На непрямих та нерівних дорогах, наприклад, на поворотах чи схилах.
 - Якщо підвіска зазнала модифікацій чи був змінений розмір шин на такий, котрий не зазначений у специфікації.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- I За низьких температур екран може потемнішати, чи зображення може стати менш чітким.
Під час руху зображення може погіршуватися, або ви взагалі можете не бачити зображення на екрані. Перед початком руху назад візуально перевіряйте оточення автомобіля, безпосередньо та у дзеркала.
- I При зміні розміру коліс лінії положення на екрані можуть змінитися.
- I У камері використовується спеціальний об'єктив. Відстані між об'єктами та пішоходами, що відображаються на екрані, вирізняються від фактичних відстаней. (→С.171)


Зображення на екрані

Екран паркувального асистента відображається, коли важіль трансмісії встановлений у положення "R", а перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення> знаходиться в режимі "ON".

Кожного разу після натискання кнопки перемикання режиму відображення, режим відображення змінюватиметься наступним чином:

► Задній огляд

Відображується задній огляд автомобіля.

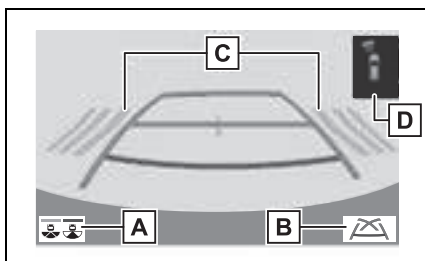

A Кнопка перемикання режиму

відображення

Кожного разу після натискання кнопки, режим відображення змінюватиметься наступним чином:

- З режиму заднього огляду на ширококутний режим заднього огляду
- З ширококутного режиму заднього огляду на режим заднього огляду

B Кнопка перемикання режиму довідкових ліній

Оберіть щоб перемкнути режим довідкових ліній. (→С.165)

C Система попередження про рух позаду*

Якщо задній радар визначає автомобіль чи перешкоду, лунає зумер та на екрані відображується напрямок перешкоди.


D Система допомоги під час паркування Toyota

Якщо датчик визначає перешкоду, напрямок та приблизна відстань до об'єкту відображується на екрані та лунає зумер.

*: Якщо встановлено

► Ширококутний задній огляд

Відображується задній огляд автомобіля у діапазоні, приблизно, 180°.

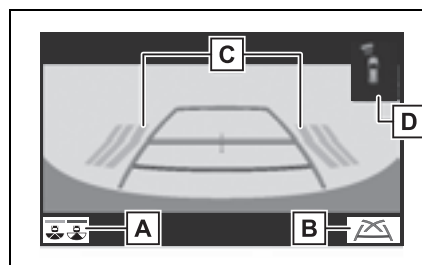

A Кнопка перемикання режиму відображення

Кожного разу після натискання

кнопки, режим відображення змінюватиметься наступним чином:

- З режиму заднього огляду на ширококутний режим заднього огляду
- З ширококутного режиму заднього огляду на режим заднього огляду

B Кнопка перемикавання режиму довідкових ліній

Оберіть, щоб перемкнути режим довідкових ліній. (→С.165)

C Система попередження про рух позаду*

Якщо задній радар визначає автомобіль чи перешкоду, лунає зумері на екрані відображується напрямок перешкоди.

D Система допомоги під час паркування Toyota

Якщо датчик визначає перешкоду, напрямок та приблизна відстань до об'єкту відображується на екрані та лунає зумер.

*: Якщо встановлено

За більш докладною інформацією про систему попередження про рух позаду та систему допомоги під час паркування Toyota звертайтеся до "Керівництва користувача".



ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Оскільки екран системи попередження про рух позаду відображується поверх екрану огляду з камери, може бути погано видно екран системи попередження про рух позаду, у залежності від кольорів та яскравості оточення.

Вимикання паркувального асистента Toyota

Робота паркувального асистента скасовується, коли важіль трансмісії перемикається з положення "R" у будь-яке інше положення.


Використання системи

Використовуйте будь-який з наведених нижче режимів.

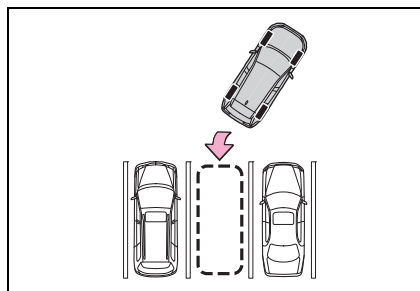

► Режим відображення ліній розрахункового курсу (→С.166)

Лінії розрахункового курсу відображають прогнозований рух у відповідності до положення керма.

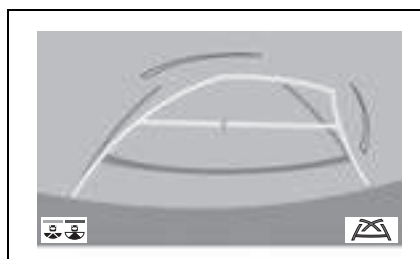


► Режим відображення довідкових ліній паркувального асистента. (→С.168)

Відображаються точки повер-

нення керма (довідкові лінії паркувального асистента).


Цей режим рекомендується використовувати тим, кому зручно паркувати автомобіль без допомоги довідкових ліній розрахункового курсу.

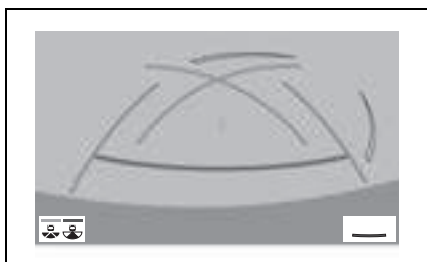

► Режим відображення довідкових ліній відстані. (→С.169)

Відображаються лише довідкові лінії відстані.


Цей режим рекомендується використовувати тим, кому зручно паркувати автомобіль без допомоги довідкових ліній.

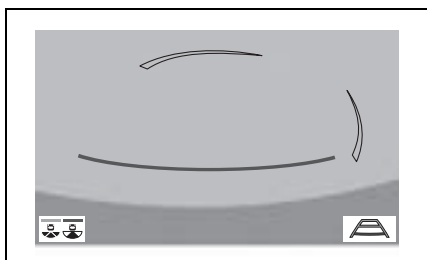

Режим відображення лінії розрахункового курсу

Опис екрану

► Задній огляд

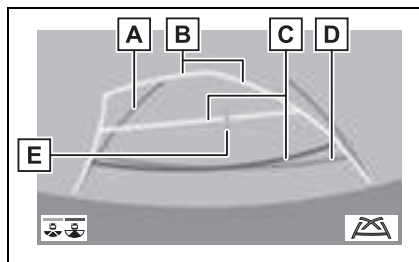

A Довідкові лінії ширини автомобіля

Відображають довідковий шлях при прямому русі назад.

B Лінії розрахункового курсу

Показують розрахунковий курс при обертанні керма.

C Довідкові лінії відстані

Показують відстань за автомобілем при обертанні керма.

- Довідкові лінії рухаються разом із лініями розрахункового курсу.
- Довідкові лінії відображають точки приблизно в 0,5 м (червона) та приблизно 1 м (жовта) від центра краю бампера.

D Довідкова лінія відстані


Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показує точку приблизно в 0,5 м (синя) від краю бампера.

E Довідкова лінія центру автомобіля

Ця лінія відображує рух центру автомобіля по поверхні дороги.

► Ширококутний задній огляд

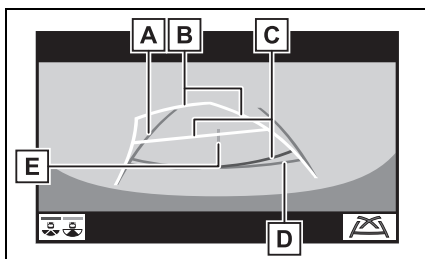**A** Довідкові лінії ширини автомобіля

Відображають довідковий шлях при прямому русі назад.

B Лінії розрахункового курсу

Показують розрахунковий курс при обертанні керма.

C Довідкові лінії відстані

Показують відстань за автомобілем при обертанні керма.

- Довідкові лінії рухаються разом із лініями розрахункового курсу.
- Довідкові лінії відображають точки приблизно в 0,5 м (червона) та приблизно 1 м (жовта) від центра краю бампера.

D Довідкова лінія відстані

Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показує точку приблизно в 0,5 м (синя) від краю бампера.

E Довідкова лінія центру автомобіля

Ця лінія відображує рух центру автомобіля по поверхні дороги.


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Якщо кермо встановлене рівно, а довідкові лінії ширини та лінії розрахункового курсу не співпадають, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Режим відображення довідкових ліній паркувального асистента

Опис екрану

► Задній огляд

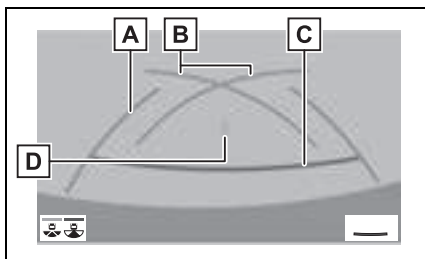

A Довідкові лінії ширини автомобіля

Відображають довідковий шлях при прямому русі назад.

- Ширина, що відображується є ширшою за фактичну ширину автомобіля.

B Довідкові лінії паркувального асистента

Показують шлях найменшого радіусу повороту позаду автомобіля.

C Довідкова лінія відстані


Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показує точку приблизно в 0,5 м (червона) від краю бампера.

D Довідкова лінія центру автомобіля

Ця лінія відображує рух центру автомобіля по поверхні дороги.

► Ширококутний задній огляд

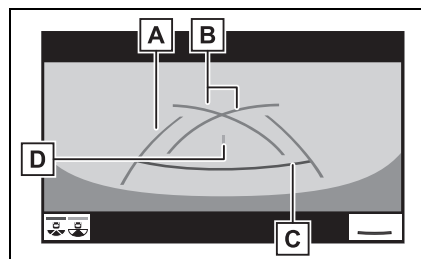

A Довідкові лінії ширини автомобіля

Відображають довідковий шлях при прямому русі назад.

- Ширина, що відображується є ширшою за фактичну ширину автомобіля.

B Довідкові лінії паркувального асистента

Показують шлях найменшого радіусу повороту позаду автомобіля.

C Довідкова лінія відстані

Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показує точку приблизно в 0,5 м (червона) від краю бампера.


D Довідкова лінія центру автомобіля

Ця лінія відображує рух центру автомобіля по поверхні дороги.

Режим відображення довідкових ліній відстані

Огляд екрану

► Задній огляд

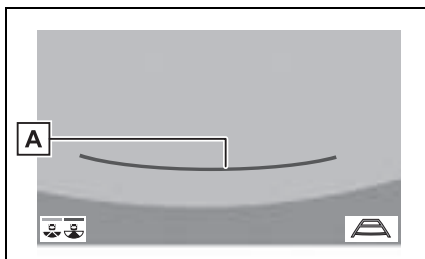


A Довідкові лінії відстані

Вказують відстань позаду автомобіля.

- Показує точку приблизно в 0,5 м (червона) від краю бампера.

► Задній ширококутний огляд

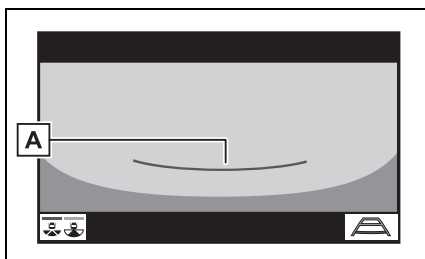

A Довідкові лінії відстані

Вказують відстань позаду автомобіля.


- Показує точку приблизно в 0,5 м (червона) від краю бампера.

Застереження щодо паркувального асистента Toyota

Зона, що відображується на екрані

Паркувальний асистент відображає зображення простору позаду бампера автомобіля.

► Задній огляд

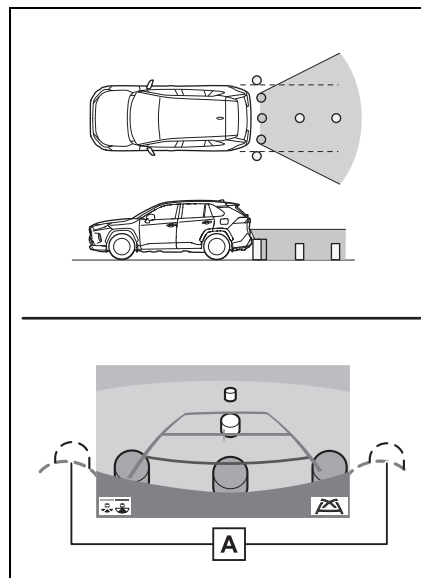


A Кути бамперу

6

Система периферійного огляду

- Зона навколо обох кутів бамперу не відображатиметься.
- Ширококутний задній огляд

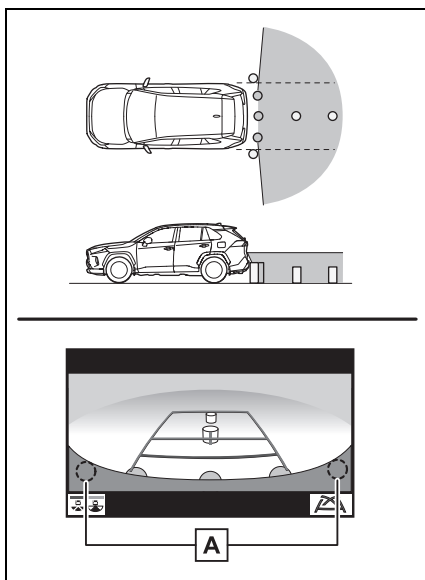


A Кути бамперу

- Зона навколо обох кутів бамперу не буде відображатись.

- | Процедура регулювання екрану паркувального асистента ідентична процедурі регулювання екрану. (→С.31)
- | Зона, що відображається на екрані, залежить від положення автомобіля.
- | Об'єкти, що знаходяться близько до кута бамперу чи під ним, не можуть бути відображені на екрані.
- | У камері використовується спеціальний об'єктив. Відстань на зображенні вирізняється від фактичної.
- | Об'єкти, розташовані вище камери, можуть не відображатися на моніторі.

Камера

Камера паркувального асистента розташована як зображено на ілюстрації.

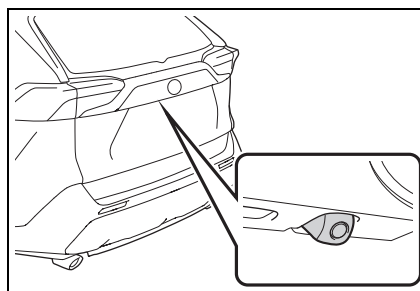

п Використання камери

Якщо на камеру потрапили бруд чи сторонні речі (краплі води, сніг, бруд, тощо), вона не зможе передавати чітке зображення. В такому разі промийте її великою кількістю води та протріть об'єктив камери м'якою та вологою ганчіркою.

**УВАГА**

- ! Паркувальний асистент не працюватиме належним чином у наступних ситуаціях.
 - Якщо задня частина автомобіля отримала удар, положення та кут встановлення камери можуть змінитися.
 - Камера має водонепроникну конструкцію, тому не знімайте, не розбирайте та не змінюйте її. Це може завадити нормальній роботі.
 - Під час чищення об'єктиву камери промийте камеру великою кількістю води та протріть її м'якою вологою ганчіркою. Сильне тертя об'єктиву камери може призвести до виникнення подряпин та погіршення чіткості зображення.
 - Слідкуйте, щоб на об'єкти не налипали органічні розчинники, автомобільний віск, очисник для скла та інше. Якщо вони потрапили на камеру, якомога швидше протріть.
 - Різкі зміни температури, наприклад потрапляння на автомобіль гарячої води у холодну погоду, може призвести до ненормальної роботи системи.
 - Під час миття автомобіля не лийте багато води на камеру чи в зону камери. Це може викликати її несправність.
- ! Уникайте сильних ударів по камері - це може призвести до несправності. Якщо це трапилося, негайно зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

бути паралельними розмітці місця паркування, навіть якщо здається, що вони паралельні. Перевіряйте візуально.


- Відстані між лініями ширини автомобіля та лівою та правою розміткою місця паркування можуть бути різними, навіть якщо здаються однаковими. Перевіряйте візуально.
- Довідкові лінії відстані призначені для рівних дорожніх поверхонь. У будь-якій з наступних ситуацій існує певна різниця між фіксованими направляючими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

п Коли поверхня за автомобілем має різкий нахил вгору

Довідкові лінії відстані здаються ближчими до автомобіля, ніж фактична відстань. Таким чином різні об'єкти здаються розташованими далі, ніж насправді. Відповідно, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.


Різниця між екраном та реальною дорогою

- Довідкові лінії відстані та лінії ширини автомобіля можуть не

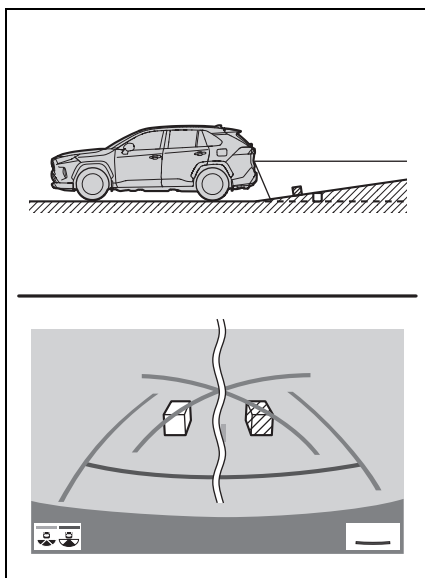


п Коли поверхня за автомобілем має різкий нахил вниз

Довідкові лінії відстані здаються дальшими від автомобіля, ніж фактична відстань. Таким чином різні об'єкти здаються розташованими ближче, ніж насправді. Відповідно, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

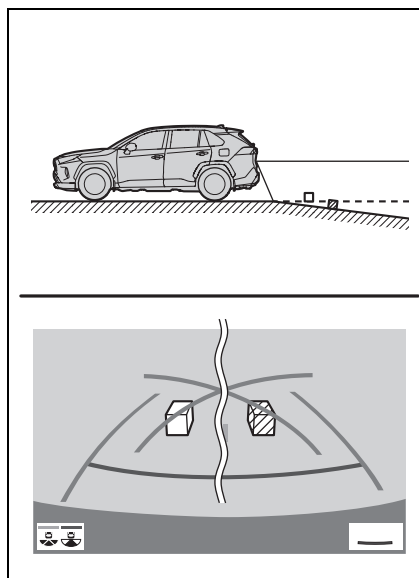

п Коли якась частина автомобіля нахилена

Коли якась частина автомобіля нахилена внаслідок кількості пасажирів чи розподілу вантажу, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

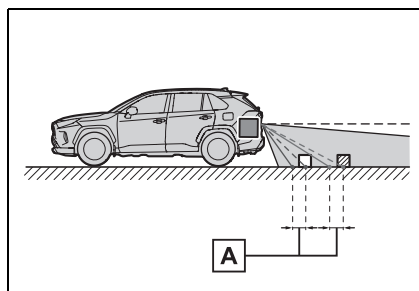


A Зона похибки

Під час наближення до тривимірних об'єктів

Лінії розрахованого курсу відносяться до плоских поверхневих об'єктів (таких, як дорога). За допомогою ліній розрахованого курсу та довідкових ліній відстані неможливо визначити положення тривимірних об'єктів, наприклад, автомобілів. Під час наближення до тривимірних об'єктів, що виступають назовні (наприклад, вантажівка із платформою), враховуйте наступне.

п Лінії розрахункового курсу


Візуально перевіряйте оточення та простір за автомобілем. У показаному нижче прикладі вантажівка здається такою, що знаходиться поза лініями розрахункового курсу, і ваш автомобіль, як здається, не зачепить вантажівку. Однак задня частина вантажівки може фактично перетинати лінії розрахункового курсу. У реальності, якщо ви будете рухатися назад за цими лініями розрахункового курсу, ваш автомобіль може зачепити вантажівку.

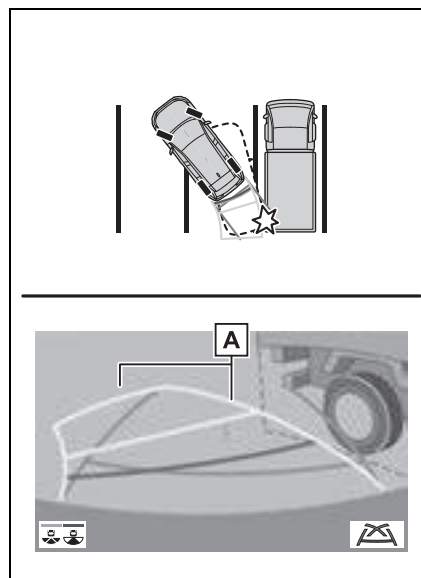

А Лінії розрахункового курсу

п Довідкові лінії відстані

Візуально перевіряйте оточення та простір за автомобілем. На екрані здається, що вантажівка припаркована у точці **В**. Однак фактично, якщо ви здаватимете назад до точки **А**, ви зачепите вантажівку. На екрані здається, що точка **А** найближча, а **С** - найдальша. Але фактично відстань до **А** та **С** однакова, і **В** розташована далі, ніж **А** та **С**.

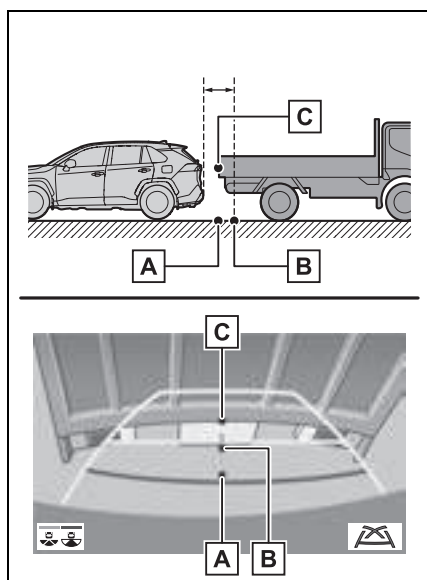

Що необхідно знати

Якщо ви помітили незвичайні симптоми

Якщо ви помітили будь-який з наступних симптомів, знайдіть імовірну причину та рішення і перевірте знову.

Якщо усунути симптом не вдається запропонованими діями, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Симптом	Імовірна причина	Рішення
Зображення погано видно	- Автомобіль знаходиться у темній зоні. - Температура біля об'єктиву камери надто низька чи висока. - Зовнішня температура низька. - На камеру потрапили краплі води. - Йде дощ чи присутня висока вологість. - На камеру потрапили сторонні предмети (бруд тощо). - Сонце чи фари світять безпосередньо у об'єктив камери. - Автомобіль знаходиться під флуоресцентним світлом, ртутними лампами тощо.	Рухайтесь назад, візуально перевіряючи оточення автомобіля. (Після поліпшення умов знов застосуйте асистент.) Процедура регулювання якості зображення паркувального асистента ідентична процедурі регулювання екрану. (→С.31)
Зображення розпливчасте	На камеру потрапили бруд чи сторонні речі (краплі води, сніг тощо).	Промийте камеру великою кількістю води та протріть об'єктив камери м'якою та вологою ганчіркою.
Зображення не вирівняне	Камера чи зона навколо отримали сильний удар.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Симптом	Імовірна причина	Рішення
Довідкові лінії сильно не вирівняні	Положення камери не вирівняне.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
	- Автомобіль нахилений. (Велике навантаження, низький тиск у колесах внаслідок проколу шини тощо.) - Автомобіль рухається схилом.	Якщо це відбувається з вказаних причин, це не є несправністю. Рухайтесь назад, візуально перевіряючи оточення автомобіля.
Лінії розрахованого курсу рухаються, навіть коли кермо встановлене рівно	Несправність сигналів від датчика керма.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
Довідкові лінії відстані не відображаються	Двері багажного відділення відчинені.	Зачиніть двері багажного відділення. Якщо це не допомагає усунути симптом, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
Лінії розрахованого курсу не відображаються	- Перевстановлювалася 12-вольтова акумуляторна батарея - Кермо оберталося під час переустановлення 12-вольтової акумуляторної батареї. - Заряд 12-вольтової акумуляторної батареї низький. - Перевстановлений датчик керма. - Несправність надходження сигналів від датчика керма.	Зупиніть автомобіль і поверніть кермо праворуч та ліворуч, наскільки це можливо. Якщо це не допомагає усунути симптом, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Система панорамного огляду*

*: Якщо встановлено

Система панорамного огляду допомагає водію перевіряти оточення під час руху на малих швидкостях, комбінуючи зображення передніх, бокових та задніх камер, для відображення зображення автомобіля у вигляді зверху на екрані.

Коли ви натискаєте перемикач камери або встановлюєте важіль трансмісії у положення "R", коли перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення>, встановлений у положення "ON", система панорамного огляду працює.

На екрані відображуються різні ракурси положення та оточення автомобіля.

- | Зображення екранів, що наведені у тексті лише приклади, і вони можуть відрізнятися від фактичних, що відображаються на дисплеї.

Застереження під час руху

Система панорамного огляду є допоміжним пристроєм, що призначений для допомоги водію перевіряти оточення автомобіля. Під час використання візуально перевіряйте оточення автомобіля безпосередньо та у дзеркала. Інакше ви можете вдарити інший автомобіль чи потрапити в аварію. При використанні системи пано-

рамного огляду дотримуйтесь наступних застережень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- | Ніколи не покладайтесь повністю на систему панорамного огляду. Зображення та положення направляючих ліній, що відображаються на екрані, можуть відрізнятися від фактичного стану. Будьте обережні так само, як і на будь-якому іншому автомобілі.
- | Завжди перевіряйте оточення автомобіля на власні очі.
- | Ніколи не рухайтесь, дивлячись лише на екран, тому що зображення на екрані відрізняється від фактичних умов. Якщо рухатись дивлячись лише на екран, ви можете зачепити людей чи предмети, що призведе до аварії. Під час руху перевіряйте оточення автомобіля на власні очі та у дзеркала.
- | Залежно від стану автомобіля (кількість пасажирів, вантаж тощо), положення ліній на екрані може змінюватися. Перевірте зони навкруги автомобіля перед початком руху.
- | Не використовуйте систему панорамного огляду у наступних ситуаціях:
 - На зледенілих чи слизьких поверхнях, або вкритих снігом
 - При використанні ланцюгів на колесах
 - Коли кришка багажника закриті не щільно
 - На непрямих та нерівних дорогах, наприклад на поворотах чи схилах
 - Якщо підвіска була модифікована чи встановлені шини, що відрізняються за параметрами від придатних до використання на даному автомобілі.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- | При низьких температурах екран може потемнішати, чи зображення стати менш чітким. Під час руху зображення може погіршуватися, або ви взагалі можете не бачити зображення на екрані. Перед початком руху назад візуально перевіряйте оточення автомобіля, безпосередньо та у дзеркала.
- | При заміні розміру коліс лінії положення на екрані можуть змінитися.
- | У камері використовується спеціальний об'єктив. Відстані між об'єктами та пішоходами, що відображаються на екрані, відрізняються від фактичних відстаней. (→С.203)

**УВАГА**

- | Під час формування зображення панорамного огляду/огляду руху/огляду повз, система об'єднує зображення, що беруться з передньої, задньої, лівої та правої бокових камер. Під час формування зображення є обмеження в змісті зображення. Перед використанням ознайомтеся з можливостями системи панорамного огляду.
- | Чіткість зображення панорамного огляду/огляду руху/огляду повз, може бути порушена в чотирьох кутах. Разом з тим це не слід вважати за несправність, оскільки це є межі зображення кожної з камер, котрі там поєднуються.
- | У залежності від умов освітлення робочої зони кожної з камер, на зображенні панорамного огляду/огляду руху/огляду повз, можуть мати місце темні або світлі зони.

| Зображення на екрані панорамного огляду/огляду руху/огляду повз, не може далі, ніж дозволяє позиція встановлення та діапазон роботи кожної з камер.

| Навколо автомобіля присутні сліпі зони. Відповідно, під час формування зображення панорамного огляду/огляду руху/огляду повз, ці зони відображатись не будуть.

| Тривимірні об'єкти, що відображаються в передньому та задньому широкоформатному зображенні можуть не відобразитися на екрані панорамного огляду/огляду руху/огляду повз.


| Люди та інші тривимірні перешкоди можуть по-різному відображатись на зображенні панорамного огляду. (Ці відмінності, з поміж інших випадків, мають місце коли об'єкт, що відображується, пропадає, зникає біля зон поєднання зображень, з'являється у зонах поєднання зображень, або відстань до об'єкту відрізняється від вказаної на зображенні).

| Коли відчиняються двері багажника, в котрі вмонтована камера, чи передні двері, в корпуси дзеркал заднього огляду котрих вмонтовані камери, зображення системи панорамного огляду не буде коректним.

| Значок автомобіля у зображенні панорамного огляду/огляду руху/огляду повз, є зображенням, що генерується комп'ютером системи. Відповідно, його особливості, такі як колір, форма та розмір, будуть відрізнятися від справжнього автомобіля. Саме тому тривимірні об'єкти, що знаходяться близько до автомобіля можуть виглядати як такі, що торкаються автомобіля а фактичні відстані до таких об'єктів будуть відрізнятися.

Перемикач камери

Перемикач камери розташований, як показано на зображенні.

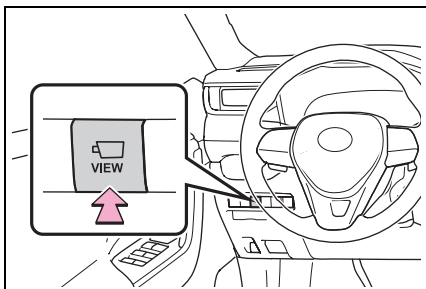


Відображення

Перевірка простору навколо автомобіля

- Рухомий огляд




- Огляд крізь кузов

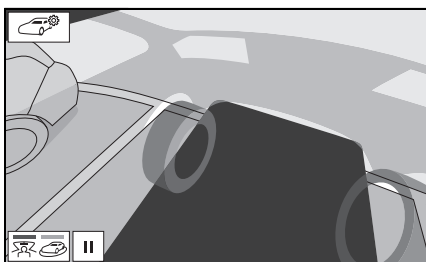


Перевірка простору попереду та навколо автомобіля

- Ширококутний огляд спереду та панорамний огляд

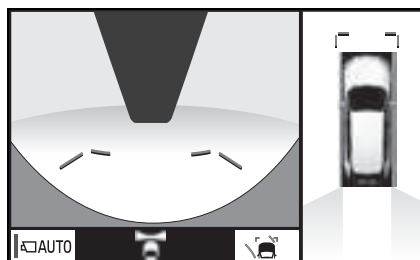


Перевірка простору з боків автомобіля

- Огляд з боків

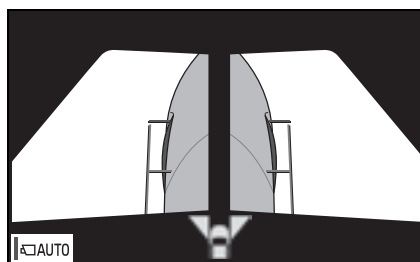

Перевірка простору позаду та навколо автомобіля

- Задній огляд та панорамний огляд

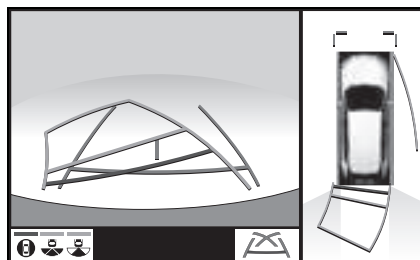


6


Система периферійного огляду

Зі складеними зовнішніми дзеркалами заднього огляду

► Огляд з боків

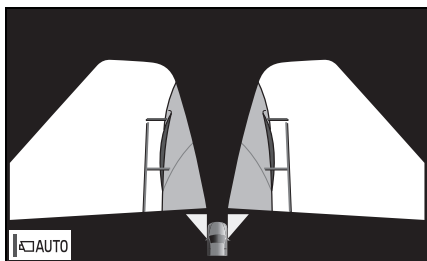

► Задній огляд та огляд з боків

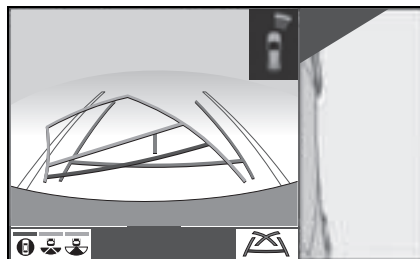


Як перемикати відображення

Коли ви натискаєте перемикач камери або встановлюєте важіль трансмісії у положення "R" із перемикачем запалювання двигуна <перемикач живлення>, встановленим в режим "ON", система панорамного огляду працює.

На екрані відображуються різні ракурси положення та оточення автомобіля. (Наступне приводиться у якості прикладу)

Якщо важіль трансмісії знаходиться у положенні "Р"

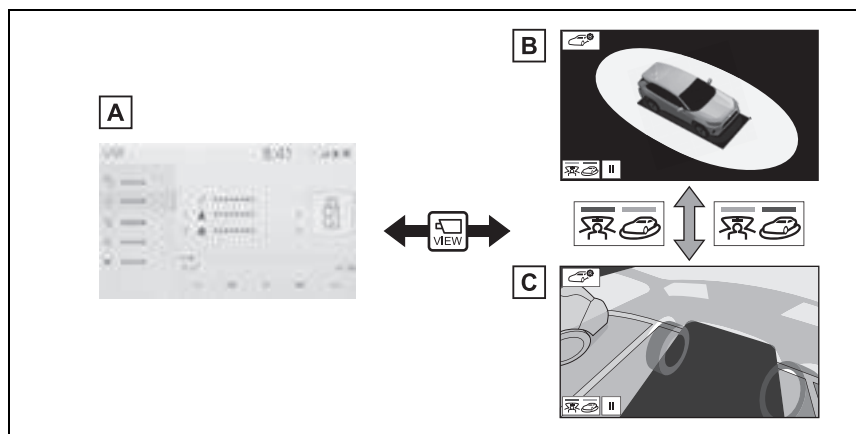


A Екран карти, екран аудіо, тощо

B Рухомий огляд

C Огляд крізь кузов

Якщо важіль трансмісії знаходиться у положенні "D" чи "N"

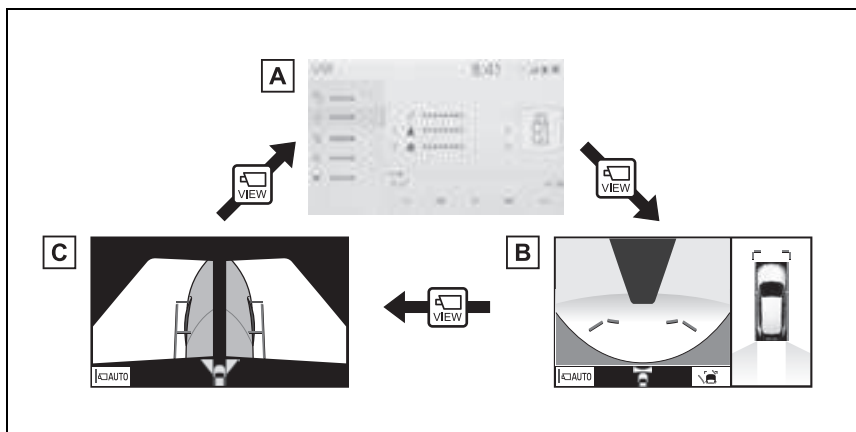


A Екран карти, аудіо, тощо

B Огляд з боків

C Ширококутний огляд спереду та панорамний огляд

Якщо важіль трансмісії знаходиться у положенні "R"

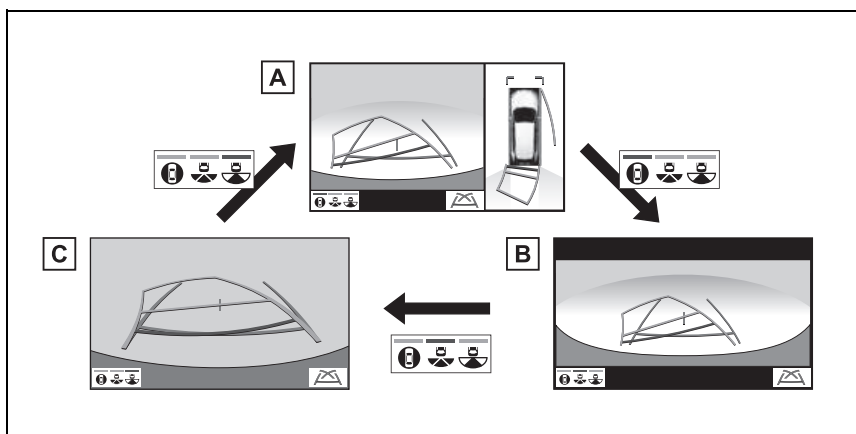

A Задній огляд та панорамний огляд

B Ширококутний задній огляд

C Задній огляд


Перевірка простору навколо автомобіля

Екран огляду під час руху надає допомогу під час перевірки оточення автомобіля в процесі паркування. Він відображає оточення автомобіля по комбінації зображень 4 камер. На екрані відобразиться 360° огляд крізь з середини автомобіля чи під кутом з висоти пташиного польоту.

Для відображення екрану огляду під час руху/огляду крізь натисніть перемикач камери, коли важіль трансмісії встановлений у положення "Р" і увімкнена система допомоги під час паркування Toyota.

Зображення на екрані

► Рухомий огляд

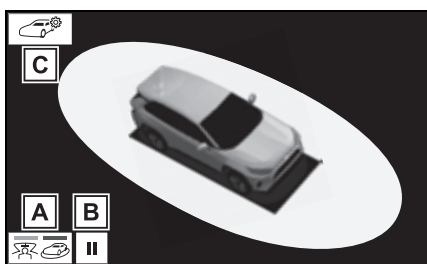

A Кнопка перемикавання режимів відображення

Скористайтесь для переходу між екранами огляду крізь та огляду руху.

B Перемикач паузи під час обертання зображення


Скористайтесь для призупинення

обертання зображення.

Щоб відновити обертання, оберіть ►.

C Перемикач зміни кольору кузова
Оберіть щоб відобразити екран налаштування кольору та змінити колір автомобіля, що відображується на екрані панорамного огляду. (→С.198)

► Огляд крізь

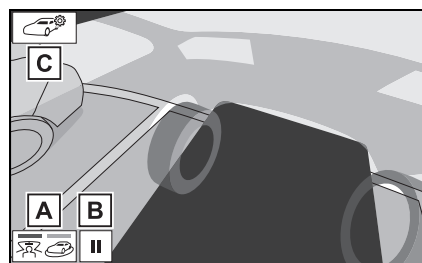

A Кнопка перемикавання режимів відображення

Скористайтесь для переходу між екранами огляду крізь та огляду руху.

B Перемикач паузи під час обертання зображення

Скористайтесь для призупинення обертання зображення.

Щоб відновити обертання, оберіть ►.

C Перемикач зміни кольору кузова
Оберіть щоб відобразити екран налаштування кольору та змінити колір автомобіля, що відображується на екрані панорамного огляду. (→С.198)

| Повторне натискання на перемикач камери повертає попереднє зображення екрану, наприклад, екран навігації.

| Вибір відображення рухомого огляду/огляду крізь кузов зупинятиме/відновлюватиме обертання зображення.

Перевірка простору попереду та навколо автомобіля


Екран широкоформатного огляду спереду та панорамного огляду забезпечує підтримку при перевірці зон попереду та навколо автомобіля під час проїзду Т-подібних чи інших перехресть із поганим оглядом.

Для відображення екрану натисніть перемикач камери, коли важіль трансмісії встановлений у положення "N" або "D", якщо автомобіль рухається із швидкістю не більше 20 км/год.

Цей екран буде відображатися, якщо система допомоги під час паркування Toyota визначить перешкоди перед вашим автомобілем (Екран, пов'язаний із системою допомоги під час паркування Toyota).

Зображення на екрані

- Ширококутний огляд спереду та панорамний огляд

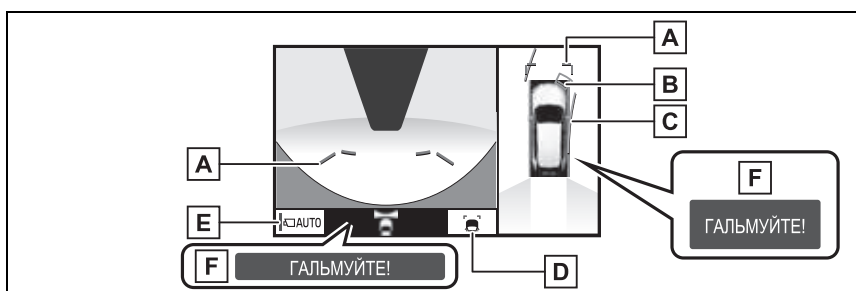

A Довідкові лінії відстані

Відображує відстань попереду автомобіля.

- Показує точки приблизно в 1 м від краю бампера.

B Система допомоги під час паркування Toyota

Коли система визначає перешкоду, відображається напрямок та приблизна відстань до перешкоди і лунає зумер.

C Лінія розрахункового курсу

Показує розрахунковий курс при обертанні керма

- Ця лінія відображається, коли кермо повернуто більше ніж на 90° від положення прямо.

D Кнопка перемикання довідкової лінії

Виберіть для перемикавання режиму відображення довідкової лінії між лінією відстані та лінією розрахункового курсу. (→С.184)

E Кнопка автоматичного відображення

Виберіть для вмикання/вимикання автоматичного режиму. Під час роботи в автоматичному режимі, індикатор кнопки світиться. (→С.185)

F Система гальмування при паркуванні

Якщо система визначає високу імовірність фронтального зіткнення з визначеною перешкодою, відобразатиметься повідомлення попередження.

- | Натискання перемикача камери змінює зображення на екрані на огляд збоку або попередньо відображений екран, наприклад, звуковий екран.
- | Докладніше про датчик допоміжного паркування Toyota та функцію підтримки стоянкового гальмування див. у "Посібнику користувача".
- | Екран, пов'язаний з датчиком допомоги при парковці Toyota, зникне, коли автомобіль зупинено або якщо Toyota-датчик допомоги при парковці більше не виявить об'єкт.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- | Коли індикатор датчика на екрані системи допомоги під час паркування Toyota світиться червоним кольором або постійно звучить зумер, не забудьте негайно перевірити зону навколо автомобіля і не рухайтесь далі, поки не буде забезпечена безпека, інакше може статися несподівана аварія.
- | Оскільки екран датчика системи допомоги під час паркування Toyota відображається над зображенням камери, може бути важко побачити екран датчика системи допомоги під час паркування Toyota в залежності від кольору та яскравості навколишньої області.


Перемикання режиму довідкових ліній

При кожному виборі кнопки довідкових ліній, режими змінюються наступним чином:

- Довідкова лінія відстані

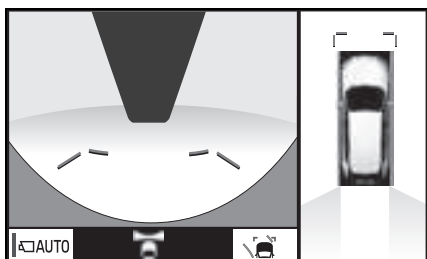

- Відображаються лише довідкові лінії відстані.
- Лінії розрахункового курсу

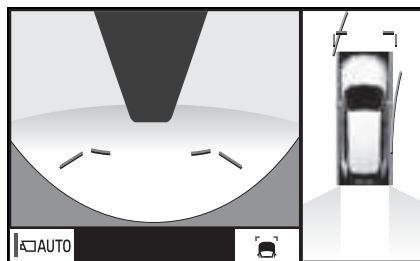

- До довідкових ліній відстані додаються лінії розрахункового курсу.

**Автоматичний режим
відображення**

Окрім перемикання екрану за допомогою перемикача камери доступний автоматичний режим. У цьому режимі екран перемикається автоматично залежно від швидкості автомобіля.

У автоматичному режимі, на екрані автоматично відображається зображення за наступних умов:

- Коли важіль трансмісії встановлений у положення "N" або "D".
- Коли швидкість автомобіля зменшується приблизно до 10 км/год.


Перевірка простору з боків автомобіля

На екрані огляду з боків відтворюється зображення з камер, розташованих у кожному з зовнішніх дзеркал заднього огляду. Цей екран призначений для допомоги водію у безпечному керуванні в таких ситуаціях, як рух вузькою дорогою, дозволяючи йому контролювати простір з боків автомобіля.

Для відображення цього екрану натисніть перемикач камери, коли важіль трансмісії встановлений у положення "N" або "D", і коли швидкість автомобіля складає не більше 20 км/год.

Зображення на екрані

► Екран огляду з боків

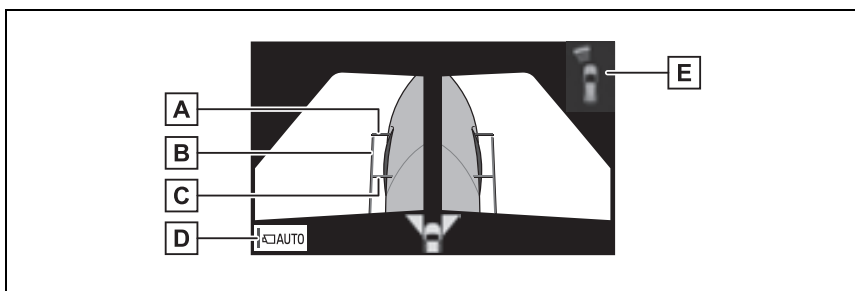

A Довідкові лінії відстані

Відображує відстань попереду автомобіля.

- Показує точки приблизно в 0,5 м від краю бампера.

B Довідкові лінії ширини автомобіля

Вказують лінії ширини автомобіля із зовнішніми дзеркалами заднього огляду включно.

C Довідкові лінії передніх коліс

Відображають довідкові траєкторії передніх коліс в точках торкання до землі.

D Кнопка автоматичного відображення

Виберіть для вмикання/вимикання автоматичного режиму. Під час роботи в автоматичному режимі, індикатор кнопки світиться. (→С.187)

E Система допомоги під час паркування Toyota

Коли система визначає перешкоду, відображається напрямок та приблизна відстань до перешкоди і лунає зумер.

- | Натискання на перемикач камери перемикає екран на ширококутний огляд попереду та панорамний огляд або повертає попереднє зображення екрану, наприклад, наприклад звуковий екран.
- | Детальніше про допоміжний датчик паркування Toyota див. у "Посібнику користувача".
- | Вид збоку може відображатися навіть при складених зовнішніх дзеркалах заднього огляду.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- | Коли індикатор датчика на екрані системи допомоги під час паркування Toyota світиться червоним кольором або постійно звучить зумер, не забудьте негайно перевірити зону навколо автомобіля і не рухайтесь далі, поки не буде забезпечена безпека, інакше може статися несподівана аварія.
- | Оскільки екран датчика системи допомоги під час паркування Toyota відображається над зображенням камери, може бути важко побачити екран датчика системи допомоги під час паркування Toyota в залежності від кольору та яскравості навколишньої області.

Режим автоматичного відображення


Окрім перемикання екрану за допомогою перемикача камери доступний режим автоматичного відображення. У цьому режимі екран перемикається автоматично, у залежності від швидкості автомобіля.

В автоматичному режимі екран


автоматично відображає зображення у наступних ситуаціях:

- Коли важіль трансмісії встановлений у положення "N" або "D".
- Коли швидкість автомобіля зменшується, приблизно, нижче 10 км/год.

Використання довідкової лінії ширини автомобіля

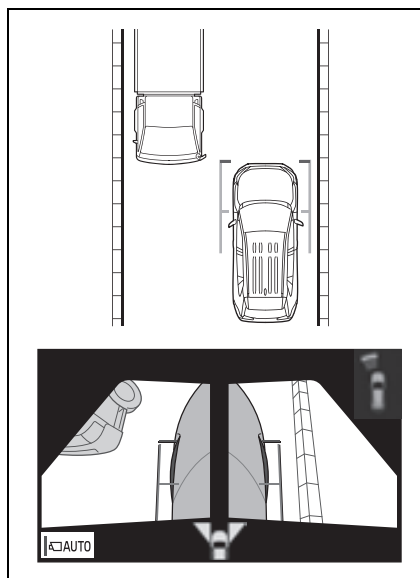

- Перевірте положення та відстань між довідковою лінією ширини автомобіля та цільовим об'єктом, таким як бордюр дороги чи перешкода.

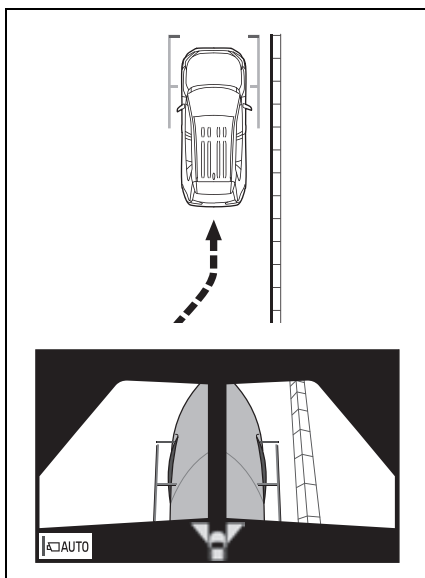

- Наближуйтеся до бордюру, як показано на ілюстрації вище, але щоб довідкова лінія ширини автомобіля не торкалася цільового об'єкту.
- Перевірте, що лінія ширини автомобіля паралельна цільовому об'єкту це дозволить припаркуватися уздовж цільового об'єкту.

Перевірка простору позаду та навколо автомобіля

Екран огляду позаду та панорамного огляду/широкоформатного огляду позаду та панорамного огляду допомагає водію під час перевірки зон позаду та навколо автомобіля під час руху назад, наприклад, при паркуванні.


Екран відображається, коли важіль трансмісії встановлений у положення "R".

Зображення на екрані

При кожному натисканні на кнопку перемикання режимів зображення, режими змінюються наступним чином:

► Задній огляд та панорамний огляд

Відображає вигляд заднього виду і вид зверху автомобіля одночасно.

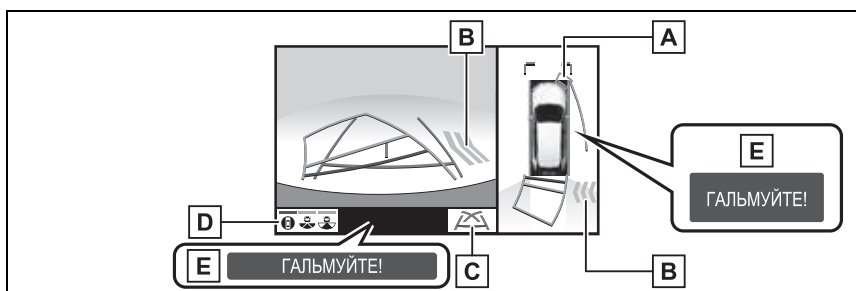

A Інтуїтивний паркувальний асистент*

Коли датчик визначає перешкоду, відображається напрямок та приблизна відстань до перешкоди і лунає зумер.

B Система попередження про рух позаду*

Якщо датчик визначає перешкоду, відображується напрямок знаходження перешкоди та лунає зумер.

C Кнопка перемикання довідкової лінії

Виберіть для перемикання режиму довідкових ліній. (→С.192)

D Кнопка перемикання режиму зображення

Кожного разу, коли натискається кнопка перемикання режиму зображення, режим зображення змінюватиметься між заднім оглядом та панорамним оглядом і ширококутним заднім оглядом та заднім оглядом.


Е Гальмування під час паркування*

Якщо система визначає високу імовірність зіткнення з визначеною перешкодою, з'являється повідомлення попередження.

*: Якщо встановлено

► Задній ширококутний огляд

Відображується зображення з задньої камери майже у 180°

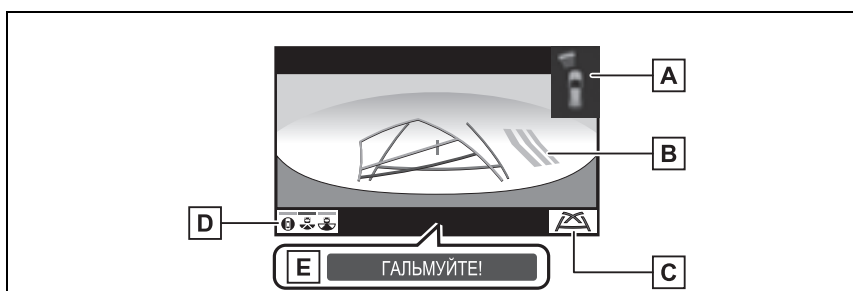

A Інтуїтивний паркувальний асистент*

Коли датчик визначає перешкоду, відображається напрямок та приблизна відстань до перешкоди і лунає зумер.

B Система попередження про рух позаду*

Якщо датчик визначає перешкоду, відображується напрямок знаходження перешкоди та лунає зумер.

C Кнопка перемикання довідкової лінії

Виберіть для перемикання режиму довідкових ліній. (→С.192)

D Кнопка перемикання режиму зображення

Кожного разу, коли натискається кнопка перемикання режиму зображення, режим зображення змінюватиметься між заднім оглядом та панорамним оглядом і ширококутним заднім оглядом та заднім оглядом.


Е Гальмування під час паркування*

Якщо система визначає високу імовірність зіткнення з визначеною перешкодою, з'являється повідомлення попередження.

*: Якщо встановлено

► Задній огляд

Відображується огляд позаду автомобіля.

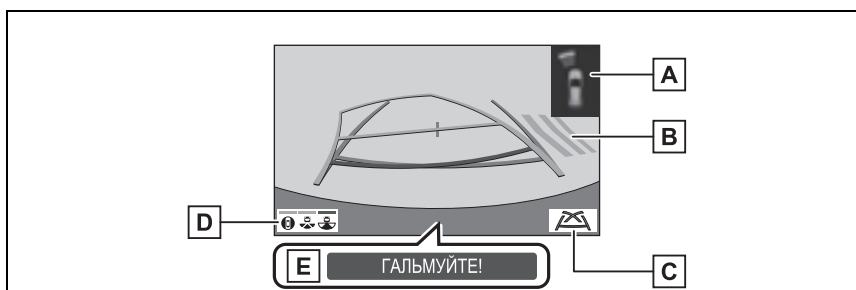**A** Інтуїтивний паркувальний асистент*

Коли датчик визначає перешкоду, відображається напрямок та приблизна відстань до перешкоди і лунає зумер.

B Система попередження про рух позаду*

Якщо датчик визначає перешкоду, відображається напрямок знаходження перешкоди та лунає зумер.

C Кнопка перемикавання довідкової лінії

Виберіть для перемикавання режиму довідкових ліній. (→С.192)

D Кнопка перемикавання режиму зображення

Кожного разу, коли натискається кнопка перемикавання режиму зображення, режим зображення змінюватиметься між заднім оглядом та панорамним оглядом і ширококутним заднім оглядом та заднім оглядом.

E Гальмування під час паркування*

Якщо система визначає високу імовірність зіткнення з визначеною перешкодою, з'являється повідомлення попередження.

*: Якщо встановлено

- | Відображення буде скасовано, якщо перемкнути важіль трансмісії у інше положення, ніж "R".
- | За уточненнями що-до роботи системи допомоги під час паркування Toyota, системи попередження про рух позаду, системи визначення камерою заднього огляду, зверніться до «Посібника користувача».
- | Положення екрана системи допомоги під час паркування Toyota та положення перешкод, відображених на зображенні камери, не збігаються.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- | Якщо індикація на екрані системи допомоги під час паркування Toyota червоного кольору чи постійно лунає зумер, негайно перевірте оточення навколо автомобіля і не продовжуйте рух далі, доки не переконаєтеся у дотриманні безпеки, інакше може трапитися наїзд.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


Оскільки на екрані камери відображається екран системи попередження про рух позаду, у залежності від кольору та яскравості оточення, може бути складно бачити зображення.

Довідкові лінії, що відображаються на екрані

При кожному натисканні кнопки направляючих ліній, режими змінюються наступним чином:

► Лінія розрахункового курсу

Лінії розрахункового курсу відображаються і рухаються відповідно до роботи керма.

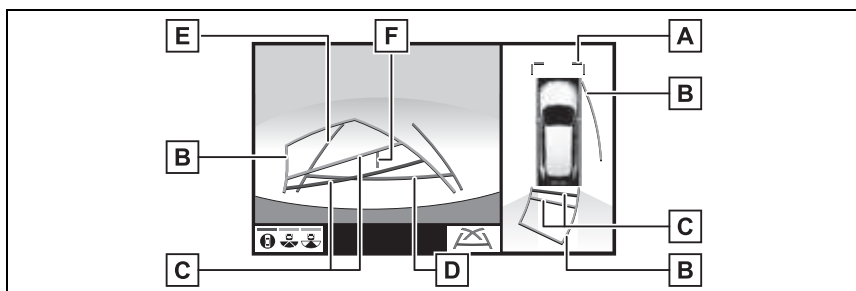**A** Довідкова лінія відстані

Відображає відстань попереду автомобіля.

- Показує точки приблизно за 1 м від краю бампера.

B Лінії розрахункового курсу

Показує розрахований курс при обертанні керма.

C Довідкові лінії відстані

Показують відстань за автомобілем при обертанні керма.

- Довідкові лінії рухаються разом із лініями розрахованого курсу
- Довідкові лінії відображають точки приблизно за 0,5 м (червона) та 1 м (жовта) від центра краю бампера.

D Довідкова лінія відстані

Відображає відстань позаду автомобіля.

- Показує точки приблизно за 0,5 м від краю бампера.

E Довідкові лінії ширини автомобіля

Відображає довідковий шлях, якщо рухатися прямо назад.


F Довідкова лінія центру автомобіля

Відображує розрахунковий центр автомобіля на дорозі.

► Довідкові лінії паркування

Відображаються точки повернення керма (довідкові лінії паркування).

Цей режим рекомендується тим, хто впевнено паркує автомобіль без допомоги розрахункових ліній курсу.

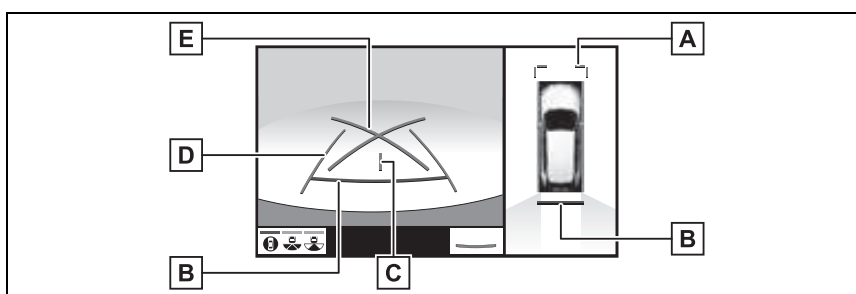

A Довідкові лінії відстані

Відображає відстань попереду автомобіля.

- Показує точки приблизно за 1 м від краю бампера.

B Довідкова лінія відстані

Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показує точки приблизно за 0,5 м (червона*) від краю бампера.

C Довідкова лінія центру автомобіля

Відображує розрахунковий центр автомобіля на дорозі.

D Довідкові лінії ширини автомобіля

Відображає довідковий шлях, якщо рухатися прямо назад.


E Довідкові лінії паркування

Показують шлях задньої частини автомобіля за мінімально можливого радіусу повороту.

► Довідкова лінія відстані

Відображається лише довідкова лінія відстані.

Цей режим рекомендується тим, хто впевнено паркує автомобіль без допомоги довідкових ліній.

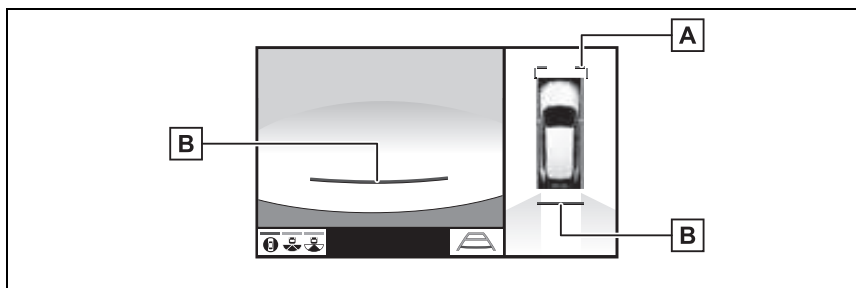

A Довідкові лінії відстані

Відображає відстань попереду автомобіля.

- Показує точки приблизно за 1 м від краю бампера.

B Довідкова лінія відстані

Вказує відстань позаду автомобіля.

- Показує точки приблизно за 0,5 м (червона^{*}) від краю бампера.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Залежно від стану автомобіля (кількість пасажирів, вантаж тощо), положення ліній на екрані може змінюватися. Перевірте зони навкруги автомобіля.
- Якщо кермо встановлене рівно, а довідкові лінії ширини та лінії розрахункового курсу не співпадають, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
- Не використовуйте систему, коли зображення не точне внаслідок нерівної (горбистої) чи не прямої дороги.


Паркування

Використання ліній розрахункового курсу

Під час паркування у місці із зворотнім напрямком до описаного далі, напрямки обертання керма змінюються дзеркально.

- 1 Переведіть важіль трансмісії у положення "R".
- 2 Поверніть кермо таким чином, щоб лінії розрахункового курсу знаходилися в межах місця

для паркування, і повільно рухайтеся назад.

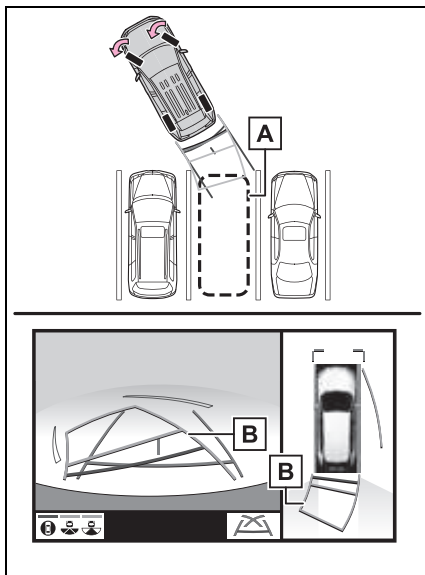


A Місце для паркування

B Лінії розрахованого курсу

3 Коли задня частина автомобіля заїде до місця паркування, поверніть кермо, щоб довідкові лінії ширини знахо-

дилися між лівою та правою розміткою місця паркування.

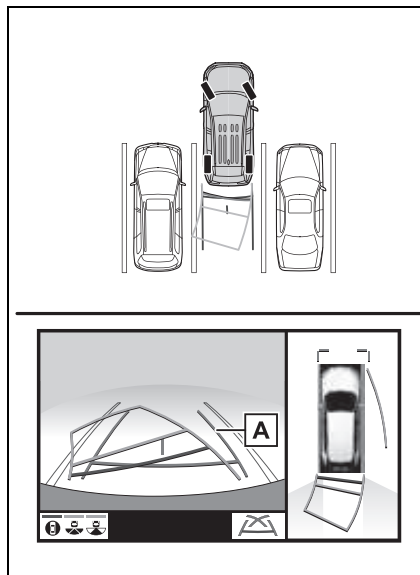

A Лінія ширини автомобіля


4 Після того, як довідкові лінії ширини автомобіля та розмітка місця паркування стали паралельними, вирівняйте кермо та рухайтеся назад, доки автомобіль повністю не заїде до місця паркування.

5 Зупинить автомобіль у відповідному місці та закінчіть паркування.

Використання довідкових ліній паркування

Під час паркування у місці із зворотнім напрямком до описаного далі, напрямки обертання керма змінюються дзеркально.

- 1 Переведіть важіль трансмісії у положення "R".
- 2 Рухайтесь назад, доки довідкові лінії паркування не досягнуть краю лівої розмітки місця паркування.

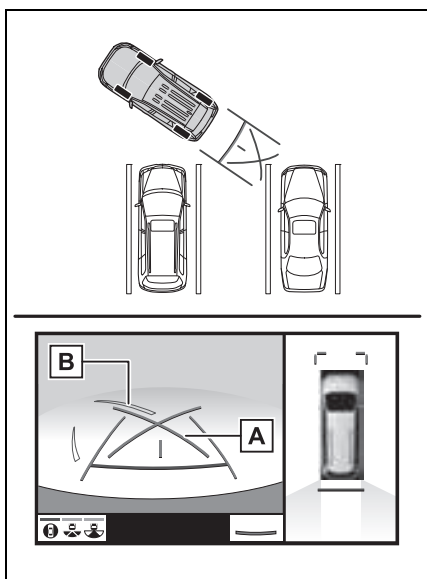


- A** Довідкові лінії паркування
- B** Розмітка місця паркування
- 3 Поверніть кермо вправо до кінця і повільно рухайтесь назад.
 - 4 Після того, як автомобіль стане паралельно місцю паркування, вирівняйте кермо та рухайтесь назад, доки автомобіль повністю не заїде до місця паркування.
 - 5 Зупинить автомобіль у відповідному місці та закінчіть паркування.

Під час складання зовнішніх дзеркал заднього огляду


Навіть коли зовнішні дзеркала заднього огляду складені, екран може відображати різноманітні зображення оточення автомобіля та допомагати перевіряти безпечність руху у вузьких місцях, на паркінгах, тощо.

Зображення на екрані


- Ширококутний огляд спереду та огляд з боків

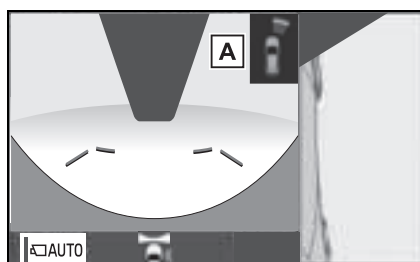

- Огляд з боків

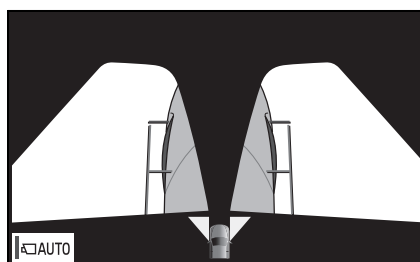

► Задній огляд та огляд з боків

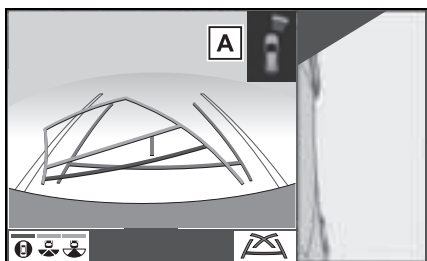

A Система допомоги під час паркування Toyota *

Якщо датчик визначає перешкоду, відобразиться напрямок та приблизна відстань до перешкоди та лунатиме зумер.

*: Якщо встановлено

За уточненнями щодо роботи системи переднього та заднього огляду звертайтеся до: →С.183, 189

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ


Оскільки екран системи попередження про рух позаду відображується перед екраном камери заднього огляду, його може бути складніше помітити у разі, якщо оточення навкруги автомобіля є яскравим.

Функція наближення

Якщо відображення об'єктів у режимі панорамного огляду чи огляду спереду занадто мале, зони в усіх 4 кутах втомобіля можна наблизити.

Наближення зображення

- 1 Увімкніть систему допомоги під час паркування Toyota.
- 2 Оберіть на екрані панорамного огляду зони, котрі потрібно наблизити.

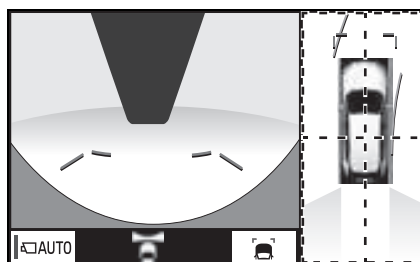

- Дотик до однієї з 4 зон, відмічених пунктирною лінією, наблизить ці зони. (Пунктирні лінії не зображені на фактичному зображенні)
- Щоб повернутися до нормального вигляду, оберіть екран панорамного огляду знову.

Функція наближення доступна за дотримання всіх умов, що перелічені нижче:

- На екрані відображується ширококутний огляд спереду та панорамний огляд чи огляд позаду та панорамний огляд.

6

Система периферійного огляду

- Швидкість автомобіля не перевищує, приблизно, 12 км/год.
- Система допомоги під час паркування Toyota увімкнена.
- | За наступних умов робота функції наближення буде скасована автоматично:
- Швидкість автомобіля перевищує, приблизно, 12 км/год.
- Система допомоги під час паркування Toyota вимкнена.
- | Якщо використовується функція наближення зображення, довідкові лінії відображатися не будуть.

Налаштування системи панорамного огляду

Колір автомобіля, що відображується на екрані панорамного огляду може бути змінений.

Зміна кольору автомобіля, що відображується на екрані панорамного огляду

- 1 Перейдіть до екрану огляду руху/огляду крізь. (→С.182)
- 2 Оберіть .
- 3 Оберіть бажаний колір.



A Перехід до наступного екрану


Застереження щодо системи панорамного огляду**Зона, що відображається на екрані****Зона зображення панорамного огляду**

Система панорамного огляду відображає оточення автомобіля.


Оскільки панорамний огляд передбачає опрацювання та відображення зображення на підставі рівних дорожніх поверхонь, він не може чітко відображати положення тривимірних предметів (таких як бампери автомобілів тощо), що знаходяться вище поверхні дороги.

Навіть якщо простір між бамперами автомобілів на зображенні виглядає безпечним, фактично автомобілі можуть зіткнутися.

Перевіряйте безпечність оточення на власні очі.

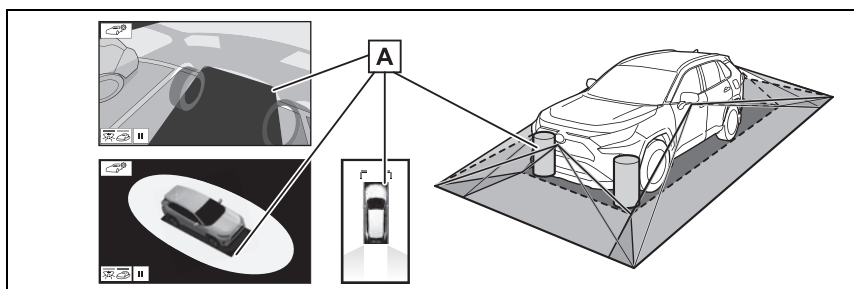

A Об'єкти, що знаходяться у затінених зонах не можуть відобразитись на екрані

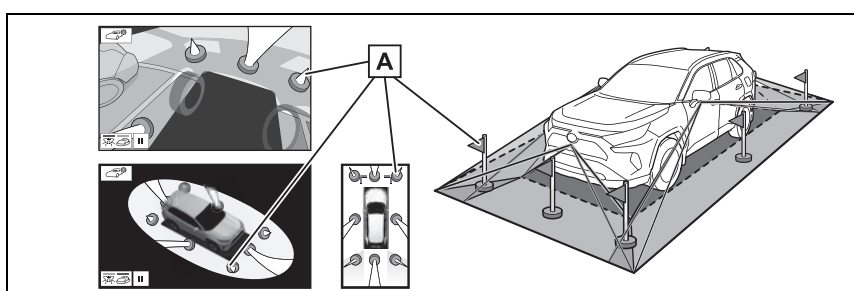


A Частини об'єктів, що знаходяться вище за встановлену висоту, не можуть відобразитись на екрані.

| Так як зображення, отримані від камер, опрацьовуються та відображаються

за стандартами рівних дорожніх поверхонь, система панорамного огляду може відображати зображення наступним чином.

- Об'єкти можуть виглядати стиснутими, тоншими чи більшими за звичайні.
 - Об'єкт, що знаходиться вище поверхні дороги, може виглядати розташованим далі, ніж насправді, або не відображатися взагалі.
 - Високий предмет може відображатися у іншій частині комбінованого зображення.
- | Яскравість зображення різних камер може вирізнятися.
- | Зображення може зсуватися внаслідок нахилу кузова автомобіля, зміни висоти автомобіля тощо, залежно від кількості пасажирів, вантажу, кількості палива.
- | Якщо передні двері чи кришка багажника закриті не повністю, зображення та направляючі лінії не відображаються.
- | Співвідношення положення зображення автомобіля та поверхні дороги чи перешкоди можуть вирізнятися від реальних.
- | Темні зони поблизу зображення автомобіля це зони, що не охоплюються камерою.
- | Зображення подібні до наступного є комбінованими, тому деякі зони може бути погано видно.

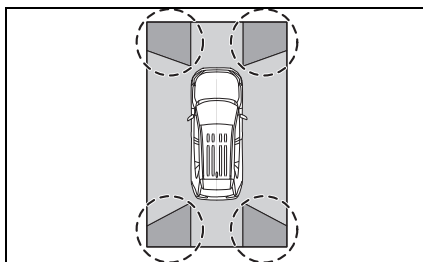


ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- | Якщо індикація паркувального асистента Toyota червоного кольору чи постійно лунає зумер, негайно перевірте оточення на власні очі та не продовжуйте рух, поки не переконаєтеся у безпеці руху, інакше може трапитися неочікуване зіткнення.

Зона зображення, що фіксується камерою


► Ширококутний огляд попереду

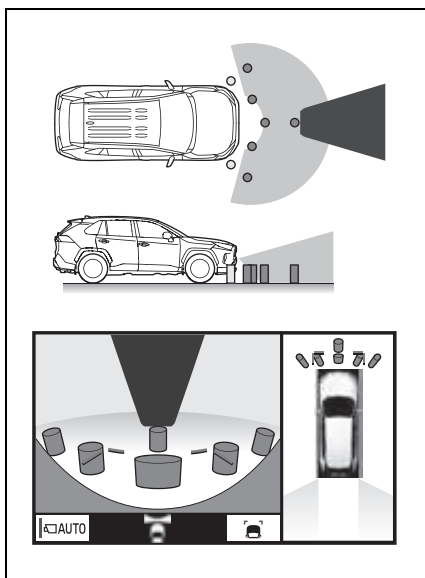

► Бічний огляд

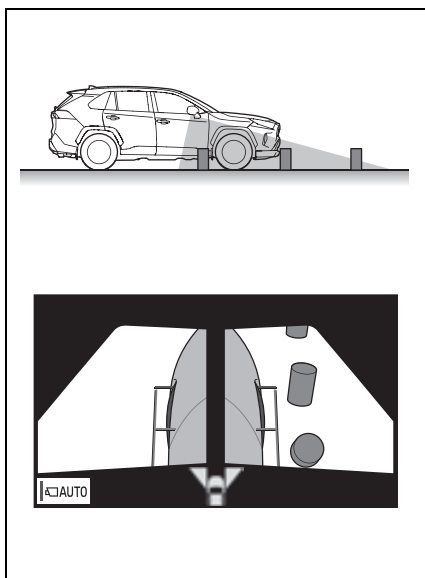


► Огляд позаду

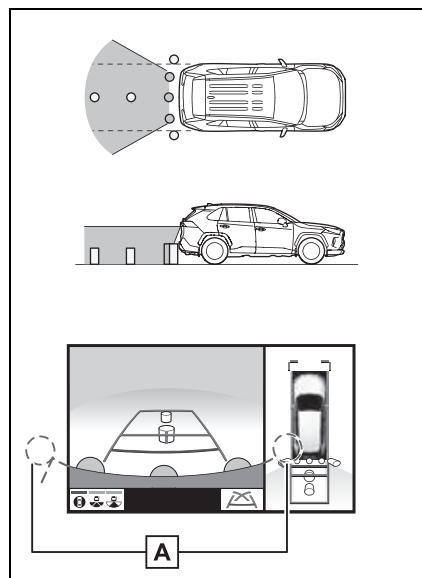

A Зони навколо обох кутів бамперу не будуть відображатися.

► Ширококутний огляд позаду

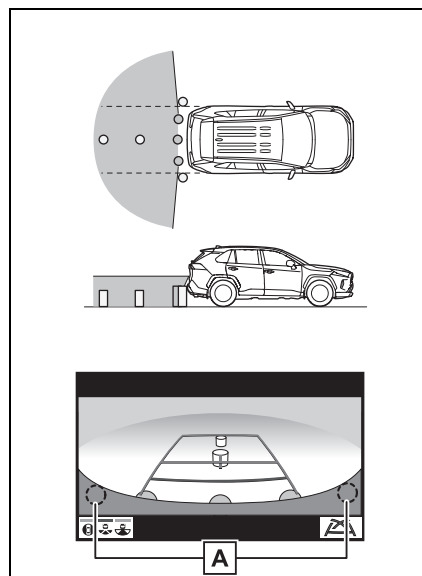


- A** Зони навколо обох кутів бамперу не будуть відображатися.

- | Чорне маскування зроблено для різниці визначення відстані попереду автомобіля.
- | Зона огляду камери обмежена. Об'єкти, що знаходяться близько до кута бамперу чи під ним не можуть бути відображені на екрані.
- | Зона, що відображається на екрані, залежить від положення автомобіля та дорожніх умов.
- | У камері використовується спеціальний об'єктив. Відстані на екрані вирізняються від фактичних відстаней.


Камера

Камери системи панорамного огляду розташовані у місцях, що зображені на ілюстрації.


► Передня камера

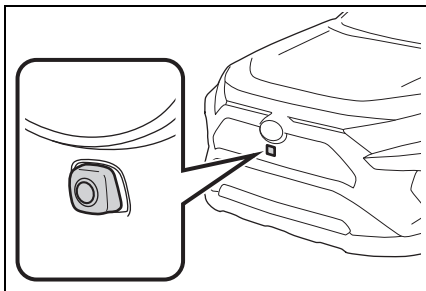

► Бокові камери

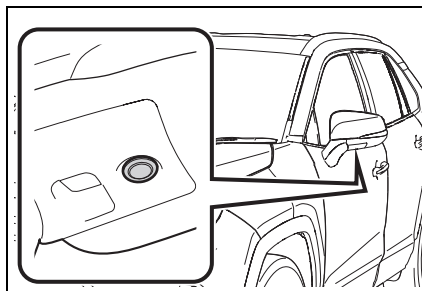

► Задня камера

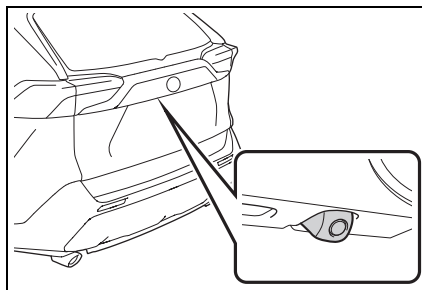

Використання камери

Якщо об'єктив камери забруднений, він не зможе передавати чітке зображення. Якщо на об'єктиві знаходяться краплі води, сніг чи бруд, промийте його водою та протріть м'якою ганчіркою.

**УВАГА**


- I** Система панорамного огляду не працюватиме належним чином у наступних ситуаціях.
 - Якщо камера отримала удар, положення та кут встановлення камери можуть змінитися.
 - Камера має водонепроникну конструкцію, тому не знімайте, не розбирайте та не змінюйте її. Це може завадити нормальній роботі.
 - Не тріть об'єктів камери надмірно. Якщо його подряпати, він не зможе передавати чітке зображення.
 - Слідкуйте, щоб на об'єктів не налипали органічні розчинники, автомобільний віск, очисник для скла та інше. Якщо вони потрапили на камеру, якомога швидше протріть.
 - Різкі зміни температури, наприклад потрапляння на автомобіль гарячої води у холодну погоду, може призвести до ненормальної роботи системи.
 - Під час миття автомобіля, не лейте багато води на камеру чи в зону камери. Це може викликати її несправність.
- I** Уникайте сильних ударів по камері це може призвести до несправності. Якщо це трапилося, негайно зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Різниця між зображенням на екрані та реальною дорогою

- Довідкові лінії відстані та лінії ширини автомобіля можуть не бути паралельними розмітці місця паркування, навіть якщо здається, що паралельні. Перевіряйте візуально.
- Відстані між довідковими лініями ширини автомобіля і лівою та правою розміткою місця паркування можуть бути різними, навіть якщо здаються однаковими. Перевіряйте візуально.
- Довідкові лінії відстані призначені для рівних дорожніх поверхонь. У будь-якій з наступних ситуацій існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.


Коли поверхня за автомобілем має різкий нахил вгору

Довідкові лінії відстані здаються ближчими до автомобіля, ніж фактична відстань. Таким чином різні об'єкти здаються розташованими далі, ніж насправді. Відповідно, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

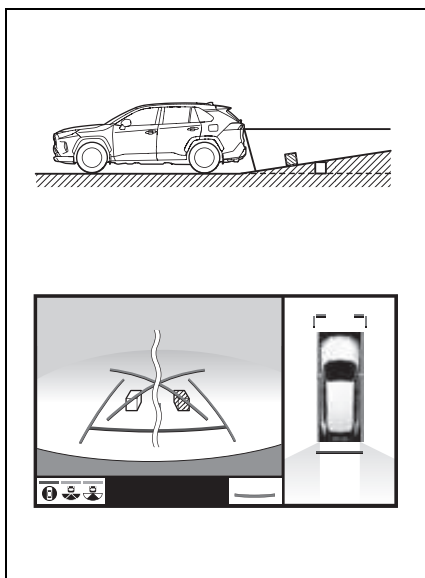


Коли поверхня за автомобілем має різкий нахил вниз

Довідкові лінії відстані здаються дальшими від автомобіля, ніж фактична відстань. Таким чином різні об'єкти здаються розташованими ближче, ніж насправді. Відповідно, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

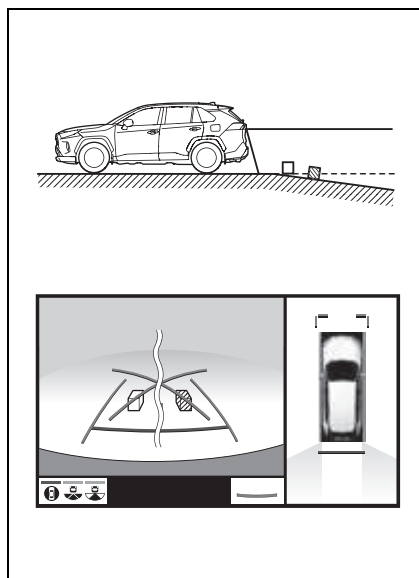

Коли якась частина автомобіля нахилена

Коли якась частина автомобіля нахилена внаслідок розміщення пасажирів чи розподілу вантажу, існує певна різниця між довідковими лініями на екрані та фактичною відстанню/курсом на дорозі.

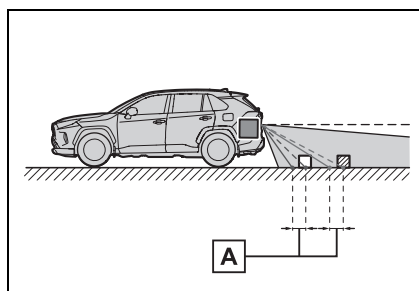


A Різниця

Порушення під час відображення тривимірних об'єктів на екрані

Якщо тривимірні об'єкти (наприклад бампери автомобілів, тощо) розміщені вище за поверхню дороги, будьте особливо пильні під час використання наступного.

Екран панорамного огляду (з відображенням наближення включно)

Оскільки відображення панорамного огляду, огляду бокових проміжків та кутового огляду базується на зображенні поверхні дороги, позиція тривимірних об'єктів (наприклад, бампери автомобілів, тощо) не може бути точно змальована, якщо вони знаходяться вище за поверхню дороги. Навіть якщо на зображенні видно наявну відстань між бамперами автомобілів і зіткнення виглядає малоімовірним, фактично автомобілі можуть рухатись в напрямку зіткнення.

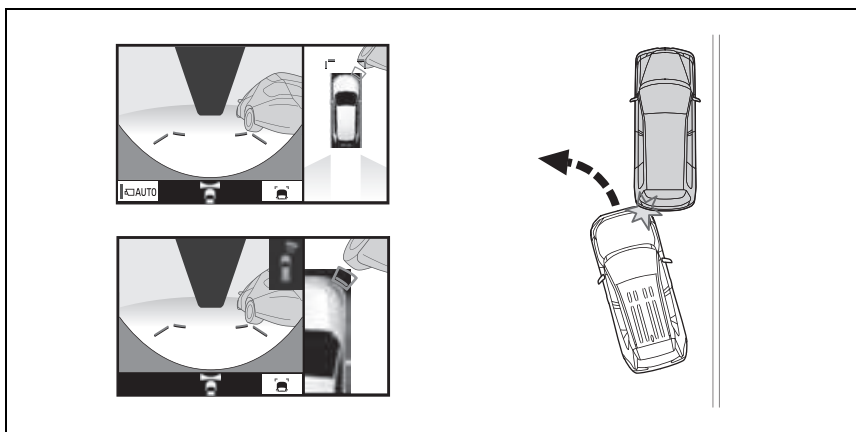

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо індикація паркувального асистента Toyota червоного кольору чи постійно лунає зумер, негайно перевірте оточення на власні очі та не продовжуйте рух, поки не переконаєтеся у безпеці руху, інакше може трапитися неочікуване зіткнення.

Під час наближення до тривимірних об'єктів


Лінії розрахункового курсу розраховані на плоскі об'єкти (такі, як дорога). За допомогою ліній розрахованого курсу та довідкових ліній відстані неможливо визначити положення тривимірних об'єктів, наприклад автомобілів. Під час наближення до тривимірних об'єктів, що виступають назовні (наприклад, вантажівка із платформою), враховуйте це.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Якщо індикація паркувального асистента Toyota червоного кольору чи постійно лунає зумер, негайно перевірте оточення на власні очі та не продовжуйте рух, поки не переконаєтеся у безпеці руху, інакше може трапитися неочікуване зіткнення.


Лінії розрахункового курсу

Оскільки лінія розрахованого курсу розрахована для плоских дорожніх поверхонь, вона не може відображати положення тривимірних предметів (таких як бампери автомобілів тощо), що знаходяться вище поверхні дороги. Навіть якщо бампери автомобіля на зображенні знаходяться поза лінією розрахованого курсу, у реальності обидва автомобілі можуть зіткнутися.

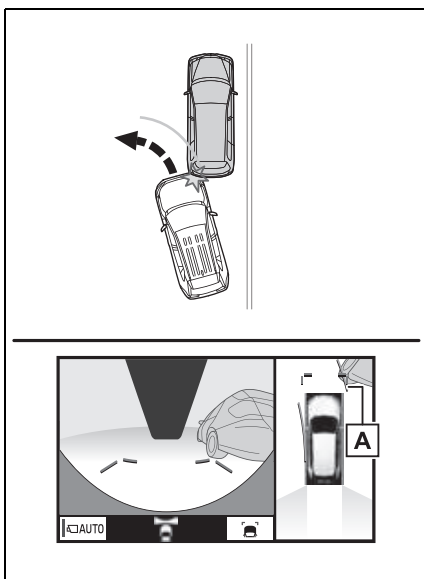


A Лінія розрахункового курсу
Тривимірні об'єкти (такі як виступ стіни або платформа для заванта-


ження вантажівок), розташовані вище, можуть не відобразитися на екрані. Перевіряйте безпечність оточення на власні очі.

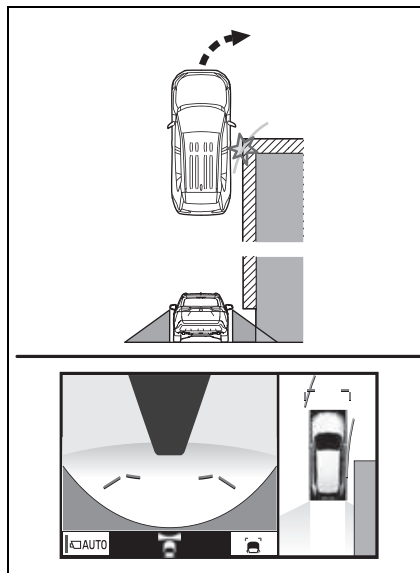

Візуально перевіряйте оточення та простір за автомобілем. У показаному нижче прикладі, вантажівка здається такою, що знаходиться поза лініями розрахункового курсу, і ваш автомобіль, як здається, не зачепить вантажівку. Однак задня частина вантажівки може фактично перетинати лінії розрахованого курсу. У реальності, якщо ви будете рухатися назад за цими лініями розрахункового курсу, ваш автомобіль може зачепити вантажівку.

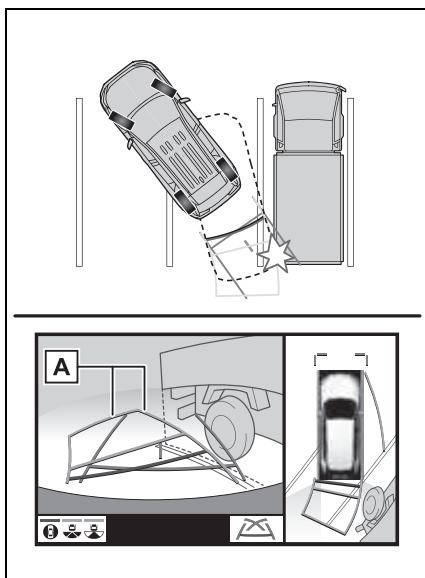

A Лінії розрахункового курсу

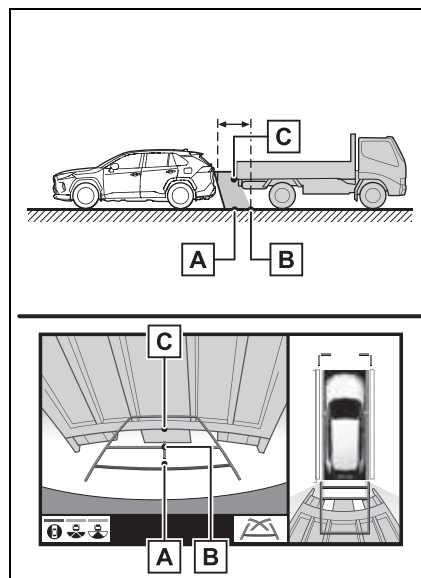

Довідкові лінії відстані

Візуально перевіряйте оточення та простір за автомобілем. На екрані здається, що вантажівка припаркована у точці **B**. Однак фактично, якщо ви здаватимете назад до точки **A**, ви зачепите вантажівку. На екрані здається, що точка **A** найближча, а **C** найдальша. Але фактично відстань до **A** та **C** однакова, і **B** розташована далі, ніж **A** та **C**.

Що вам потрібно знати

Якщо ви помітили незвичайні симптоми

Якщо ви помітили будь-який з наступних симптомів, знайдіть імовірну причину та рішення, і перевірте знову.

Якщо симптом не вдається ліквідувати запропонованими діями, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Симптом	Імовірна причина	Рішення
Зображення погано видно	- Автомобіль знаходиться у темній зоні. - Температура біля об'єктиву камери надто низька чи висока. - Зовнішня температура низька. - На камеру потрапили краплі води - Йде дощ чи присутня висока вологість - На камеру потрапили сторонні предмети (бруд тощо) - Сонце чи фари світять безпосередньо у об'єктив камери. - Автомобіль знаходиться під флуоресцентним світлом, ртутними лампами тощо.	Рухайтесь назад, візуально перевіряючи оточення автомобіля. (Після поліпшення умов знов застосуйте систему) Щоб відрегулювати екран системи панорамного огляду потрібно виконати ті ж кроки, що і для налаштування відображення екрану. (→С.31)
Зображення розпливчасте	На камеру потрапили бруд чи сторонні речі (краплі води, сніг тощо).	Промийте об'єктив камери водою та протріть м'якою ганчіркою.
Зображення не вирівняне	Камера чи зона її знаходження отримали сильний удар.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.

Симптом	Імовірна причина	Рішення
Довідкові лінії дуже не вирівняні	Положення камери не вирівняне	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
	- Автомобіль нахилений. (велике навантаження, низький тиск у колесах внаслідок проколу шини тощо) - Автомобіль рухається схилом.	Якщо це відбувається з вказаних причин, це не є несправністю. Рухайтесь назад, візуально перевіряючи оточення автомобіля.
Лінії розрахункового курсу рухаються навіть коли кермо встановлене рівно	Некоректний сигнал з датчику керма.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
Довідкові лінії відстані не відображаються.	Відкрита кришка багажника.	Закрийте кришку багажного відділення. Якщо це не допомагає усунути симптом, зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
Не відображаються лінії розрахункового курсу	- Батарея була перевстановлена. - Кермо оберталося під час відключення акумуляторної батареї. - Заряд батареї низький. - Перевстановлений датчик повороту керма. - Несправність сигналів від датчику положення керма.	Зверніться до уповноваженого дилера Toyota.
Відображення панорамного огляду не може бути наближене	Паркувальний асистент Toyota може бути несправний або забруднений.	Слідуйте процедурі усунення несправностей системи допомоги під час паркування Toyota. (Зверніться до «Посібника користувача»)
Екран огляду кризи/ огляду руху/огляду бокових проміжків/кутового огляду не відображується		

Ліцензія продукту

This product contains eT-Kernel Multi-Core Edition™ real-time OS of eSOL Co.,Ltd.
Copyright (c) 2018 eSOL Co.,Ltd.
eT-Kernel Multi-Core Edition™ is a trademark of eSOL Co.,Ltd in Japan.

T-Kernel

This Product uses the Source Code of T-Kernel under T-License granted by the
Tron Forum (www.tron.org).

7-1. Використання телефону (система «вільні руки» для мобільного телефону)

Довідкова інформація**212**

Деякі основи**213**

Як виконати виклик з
телефону Bluetooth® за
допомогою системи
“вільні руки”**217**

Як відповісти на виклик з
телефону Bluetooth® із
системою “вільні руки” ..**221**

Розмова по телефону
Bluetooth® із системою
“вільні руки”**221**

Функція повідомлень за
допомогою
телефону Bluetooth®**223**

7-2. Налаштування

Налаштування
телефону**228**

7-3. Що робити у разі...

Усунення
несправностей**237**

Для автомобілів проданих за межами Європи, деякі функції можуть бути недоступними під час руху.

Довідкова інформація

Робота екрану телефону

Екран телефону можна викликати наступним чином:

- ▶ Кнопкою "PHONE"

Натисніть кнопку "PHONE".

- ▶ Кнопкою "MENU"

Натисніть кнопку "MENU" та оберіть "Телефон".



Використання Bluetooth® вільні руки

Наступні функції можуть бути використані через телефон:

- Реєстрація/підключення пристрою Bluetooth® (→С.34)
- Як виконати виклик з системою Bluetooth® вільні руки (→С.217)
- Як відповісти на виклик з системою Bluetooth® вільні руки (→С.221)
- Розмова через систему Bluetooth® вільні руки (→С.221)

Функція повідомлень

Наступні функції можуть бути використані через повідомлення:

- Використання функції повідомлень по телефону Bluetooth® (→С.223)

Налаштування телефону

У системі можна налаштувати наступне:

- Налаштування телефону (→С.228)
- Налаштування Bluetooth® (→С.38)

Деякі основи

Система "вільні руки" для мобільного телефону – це система, яка дозволяє виконувати та приймати виклики не знімаючи руки з керма.

Система підтримує Bluetooth®. Bluetooth® це технологія бездротового зв'язку, яка дозволяє використовувати мобільні телефони без підключення кабелем чи встановлення у порт.

Порядок роботи телефону пояснюється тут.

Коли встановлено підключення Apple CarPlay, телефонні функції виконуватиме Apple CarPlay замість системи "вільні руки".

- | Не гарантується, що ця система працюватиме з усіма пристроями Bluetooth®.
- | Якщо ваш мобільний телефон не підтримує Bluetooth®, ця система не працюватиме.
- | У наступних ситуаціях система може не функціонувати.
 - Якщо мобільний телефон вимкнений.
 - Якщо ви знаходитесь не у зоні дії мережі.
 - Якщо мобільний телефон не підключений.
 - Якщо акумуляторна батарея мобільного телефону розряджена.
- | Якщо користуватися системою Bluetooth® аудіо та системою «вільні руки» одночасно, може статися

наступне:

- Зв'язок з системою Bluetooth® може перерватися.
- При роботі Bluetooth® аудіо можливий шум.
- Під час розмови можливий шум.
- | Bluetooth® працює на частоті 2.4ГГц. Якщо одночасно використовуються з'єднання Wi-Fi® та Bluetooth®, обидва з'єднання можуть бути порушені.
- | Якщо під час встановленого з'єднання Bluetooth® аудіо чи «вільні руки», Miracast® (через Wi-Fi®) ще один пристрій Bluetooth® робить спробу приєднатися, може знизитися швидкість обміну даними чи виникнути помилка передачі даних, наприклад, порушення зображення чи пропускання аудіо. Якщо у пристрої, що знаходиться поруч, увімкнений сигнал Bluetooth®, його потрібно або приєднати до системи або вимкнути сигнал Bluetooth®.
- | Якщо пристрій Bluetooth® приєднаний до системи, позначення статусу з'єднання виконується синім кольором. (→С.15)



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- | Під час руху не використовуйте мобільний телефон і не приєднуйте систему Bluetooth.
- | Ваша аудіосистема має антени Bluetooth®. Людям, яким імплантовано серцеві пейсмейкери, пейсмейкери терапії ресинхронізації або кардіостимулятори, слід триматися на певній відстані від антен Bluetooth®. Радіохвилі можуть вплинути на дію цих пристроїв.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

І Перед початком використання Bluetooth® людям, що використовують інше електронне медичне обладнання, слід проконсультуватися з його виробниками стосовно інформації щодо його функціонування під впливом радіохвиль. Радіохвилі можуть мати непередбачуваний вплив на функціонування таких медичних пристроїв.

**УВАГА**

І Не залишайте ваш мобільний телефон в автомобілі. Температура в автомобілі може стати високою, що може ушкодити телефон.

Реєстрація/Підключення телефону Bluetooth®

Для використання системи «вільні руки» слід зареєструвати телефон Bluetooth® у системі. (→С.36)

п Підключення пристрою Bluetooth®

► Реєстрація додаткового пристрою

1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)

2 Оберіть "Вибрати пристрій".

3 Оберіть "Додати пристрій".

● Якщо приєднаний інший пристрій Bluetooth®, відобразиться екран підтвердження. Щоб від'єднати пристрій

Bluetooth® оберіть "Так".

4 Виконайте кроки з "Підключення пристрою Bluetooth® вперше" починаючи з кроку **5**. (→С.36)

► Вибір зареєстрованого пристрою

1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)

2 Оберіть "Вибрати пристрій".

3 Оберіть пристрій, котрий бажаєте приєднати.

4 Перевірте чи відобразився екран підтвердження завершення з'єднання.

● Якщо відображується повідомлення про помилку, виконуйте вказівки екрану, щоб спробувати знову.


п Відображення стану телефону Bluetooth®

Стан телефону Bluetooth® відображається у верхній правій частині екрану. (→С.15)

Використання перемикача телефону/мікрофону

п Перемикачі на кермі

Натисканням на перемикач телефону можна відповісти на виклик чи завершити його, не прибираючи руки з керма.

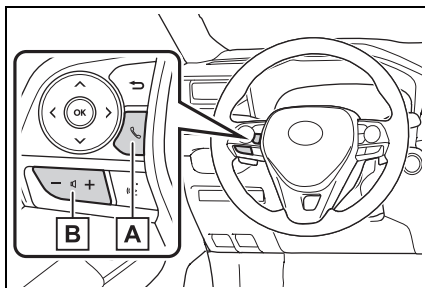**A Перемикач телефону**


- Якщо під час дзвінка натиснути перемикач, дзвінок закінчиться.
- Якщо при отриманні вхідного дзвінка натиснутий перемикач, на дзвінок буде відповідь.
- Якщо під час дзвінка натиснути перемикач, коли очікується окремий вхідний дзвінок, на вхідний дзвінок буде відповідь.
- Залежно від системи, якщо натиснути перемикач, коли встановлено з'єднання Apple CarPlay, на екрані системи відобразиться програма телефону Apple CarPlay.

B Перемикач гучності

- Натисніть сторону з "+" для збільшення гучності.
- Натисніть сторону з "-" для зменшення гучності.

п Мікрофон

Мікрофон використовується під час розмови по телефону.

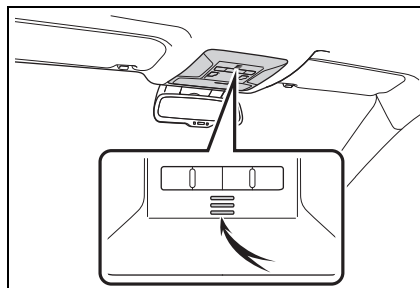


- І Людину, з якою ви розмовляєте, можна чути із передніх гучномовців. Під час викликів по телефону чи при використанні команд системи "вільні руки" звук аудіо/відеосистеми вимикається.
- І Не розмовляйте по телефону одночасно із вашим абонентом. Якщо обидві сторони говорять одночасно, можливе погіршення чутності. (Це не є несправністю.)
- І Не збільшуйте занадто гучність виклику. Інакше голос вашого абонента може бути чуто ззовні автомобіля, а також може збільшуватися луна. Під час розмови намагайтеся розмовляти прямо в мікрофон.
- І Ваш абонент може не чітко чути вас у наступних випадках:
 - Рух по шляхах з поганим покриттям. (Підвищений шум.)
 - Під час руху на високій швидкості.
 - Коли відкритий люк або вікна.
 - Повітроводи кондиціонера спрямовані на мікрофон.
 - Звук вентилятора кондиціонера дуже гучний.
 - Можливе погіршення якості звуку залежно від телефону та мережі.

**УВАГА**

- І Не торкайтеся та не вставляйте гострі предмети у мікрофон. Це може вивести його з ладу.

Система голосових команд

Натисніть перемикач для використання системи голосових команд

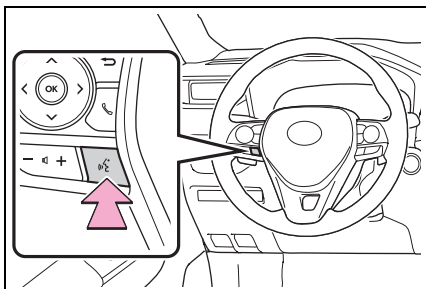

- Можна керувати системою голосових команд та переліком її команд. (→С.148)

Інформація щодо контактів у переліку контактів

- Для кожного зареєстрованого телефону зберігаються наступні дані. Якщо ви приєднали інший телефон, ви не можете прочитати наступні зареєстровані дані:
 - Дані контактів
 - Дані історії викликів
 - Дані вибраних контактів
 - Зображення
 - Усі налаштування телефону
 - Налаштування повідомлень

| Коли реєстрація телефону видаляється, вказані дані також видаляються.

Під час продажу чи утилізації вашого автомобіля

При використанні системи "вільні руки" реєструється багато персональних даних. Під час продажу чи утилізації вашого автомобіля ініціалізуйте дані. (→С.59)

- Можна ініціалізувати наступні дані системи:
 - Дані контактів
 - Дані історії викликів
 - Дані вибраних контактів
 - Зображення
 - Усі налаштування телефону
 - Налаштування повідомлень

| Після ініціалізації дані та налаштування знищуються. Будьте обережні під час ініціалізації даних.

Як виконати виклик з телефону Bluetooth® за допомогою системи «вільні руки»

Після реєстрації телефону Bluetooth® можна робити дзвінки за допомогою системи "вільні руки". Нижче наведені декілька методів для виконання виклику.

Як виконати виклик з телефону Bluetooth®

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- 2 Виберіть метод виконання виклику.
 - n **Метод виконання виклику з екрану телефону**
 - З історії викликів (→С.217)
 - З переліку улюблених (→С.218)
 - З екрану контактів (→С.218)
 - З екрану клавіатури (→С.219)
 - З екрану повідомлень (→С.227)
 - n **Також наступні переліки доступні з екрану кожної функції**
 - Дзвінки ТІ* (→С.74)
 - Через систему голосових команд (→С.216)
 - SOS* (→С.219)

- З домашнього екрану (→С.220)

*: З функцією навігації

З історії викликів

З переліку "Історія" можна обирати до 45 елементів з історії дзвінків (пропущені, вхідні чи вихідні дзвінки).

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- 2 Виберіть "Історія" у додатковому меню та оберіть бажаний контакт.
- Якщо обраний контакт не зареєстрований у переліку контактів, він відобразиться як "Unknown". У цьому випадку виберіть номер для здійснення дзвінка.
- 3 Перевірте, що відобразився екран виклику.

| Відображення значків типу виклику.



: Пропущений виклик



: Вхідний виклик



: Вихідний виклик

- | Якщо ви робите декілька дзвінків на один номер послідовно, у історії відображається лише останній.
- | Коли відображається виклик із номера телефону, зареєстрованого у переліку контактів, відображається ім'я.
- | Дзвінки із прихованими номерами також зберігаються в системі.
- | Міжнародні дзвінки можуть не виконуватися в залежності від Вашого телефону.
- | У списку групуються послідовні записи із однаковим номером телефону та типом виклику. Наприклад, два виклики

з телефону John будуть відображатися так: John (2)

За переліком улюблених

Дзвінки можна робити за допомогою зареєстрованих номерів телефону, що вибираються із списку контактів. (→С.234)

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- 2 Виберіть "Вибране" у додатковому меню та оберіть бажаний контакт.
- 3 Виберіть необхідний номер.
- 4 Переконайтеся, що відображається екран виклику.

За переліком контактів

Виклик можна зробити за допомогою даних списку контактів, переданих з зареєстрованого мобільного телефону. (→С.230)

У списку контактів можна зберігати до 5000 контактів (до 4-х номерів та адрес електронної пошти на контакт).

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)
- 2 Виберіть "Контакти" у додатковому меню та оберіть бажаний контакт.

3 Виберіть бажаний номер.



"Додати до обраних/видалити з обраних":

Оберіть, щоб додати/видалити контакт з передіку улюблених. (→С.234, 234)

"Адреси ел. пошти": Оберіть, щоб відобразились всі електронні адреси цього контакту.

- 4 Переконайтеся, що відображається екран виклику.


Якщо перелік контактів порожній

- n Для телефонів Bluetooth®, сумісних з РВАР з увімкненим "Автоматичне перенесення" (→С.231)

- Контакти передаються автоматично.

- n Для телефонів Bluetooth®, сумісних з РВАР з вимкненим "Автоматичне перенесення" (→С.231)

- 1 Оберіть бажаний елемент.

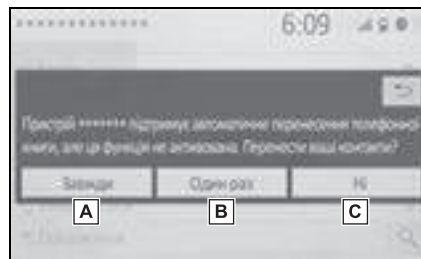

A Оберіть щоб завжди передавати всі контакти з підключеного телефону автоматично.


B Оберіть щоб передати всі контакти з підключеного телефону один раз.

C Оберіть щоб скасувати передачу контактів.

2 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

п Для телефонів Bluetooth®, несумісних з РВАР але сумісних з ОРР

1 Оберіть бажаний елемент

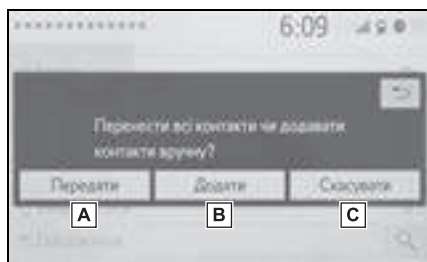

A Оберіть щоб завжди передати всі контакти з підключеного телефону.

B Оберіть щоб додати новий контакт вручну. Виконуйте кроки "Додавання нового контакту до списку контактів" з кроку **2**. (→С.233)

C Оберіть щоб скасувати передачу контактів

Якщо ваш телефон не підтримує послуги РВАР або ОРР, ви не зможете перенести контакти через Bluetooth®. Натомість контакти можуть бути передані за допомогою

пристрою USB. (→С.232)

Залежно від типу телефону Bluetooth®:

- Можливо знадобиться виконати додаткові дії на телефоні під час передачі даних контактів.
- Зареєстроване для контакту зображення може не перенестися, залежно від типу підключеного телефону Bluetooth®.

Виклик набором номеру

- 1** Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- 2** Виберіть "Клавіатура" у додатковому меню та оберіть наберіть номер телефону.
- 3** Оберіть  чи натисніть перемикач  на кермі.
- 4** Переконайтеся, що відображається екран виклику

Залежно від типу телефону Bluetooth®, що підключається, можливо знадобиться виконати додаткові дії на телефоні.

SOS*

*: З функцією навігації

Підтримка екстреного виклику 112

Ця функція використовується для виконання виклику на номер 112. Ця функція недоступна, якщо система "вільні руки" не підключена.

Такий виклик можливий у країнах, де підтримується екстрений номер 112.

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- 2 Виберіть "Клавіатура" у додатковому меню та оберіть "112".
- 3 Оберіть "112".
- 4 Переконайтеся, що відображається екран виклику.
- Поточне положення автомобіля відображується в нижній частині екрану.

| Функція SOS використовує іншу систему ніж ERA-GLONASS. (якщо встановлено)

Підтримка в дорозі

Ця функція використовується для виконання виклику до служби підтримки в дорозі Toyota.

Такий виклик можливий у країнах, де доступна служба підтримки в дорозі Toyota.

Для використання цієї функції необхідно зареєструвати країну. (→С.236)

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- 2 Виберіть "Вибране" та оберіть "Технічна підтримка Toyota".
- 3 Оберіть .
- 4 Переконайтеся, що відображається екран виклику.
- Поточне положення автомобіля відображується в нижній частині екрану.

3 домашнього екрану

- 1 Перейдіть до домашнього екрану. (→С.27)
- 2 Оберіть бажаний контакт.
- 3 Переконайтеся, що відобразився екран виклику.

Реєстрація нового контакту

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку екрану, щоб додати контакт
- 2 Оберіть бажаний контакт.
- 3 Оберіть бажаний номер.

| Якщо у переліку контактів відсутні контакти, контакт не вдасться зареєструвати через домашній екран.

| Під час руху контакт не вдасться зареєструвати через домашній екран.

Як відповісти на виклик з телефону Bluetooth® із системою «вільні руки»

Коли на ваш телефон надходить виклик, відображається цей екран та лунає звуковий сигнал.

Вхідні виклики

- 1 Виберіть "Відповісти" або натисніть  на кермі, щоб відповісти на виклик.



Для того щоб скинути виклик: Виберіть "Відхилити".


Для того, щоб відрегулювати гучність вхідного виклику: Обертайте ручку живлення/гучності "PWR•VOL" або використовуйте перемикач гучності на кермі.

- | Під час міжнародних дзвінків, назва контакту та номер телефону можуть не відображатися, залежно від типу вашого телефону.
- | Можна встановити режим відображення вхідного виклику головному екрані. (→С.229)
- | Рингтон, встановлений на екрані "Налаштування звуку", лунає під час вхідного виклику. Залежно від типу телефону Bluetooth® під час вхідного виклику сигнал може видаватися одночасно і з телефону Bluetooth®, і з цієї системи. (→С.228)

Розмова по телефону Bluetooth® із системою «вільні руки»

Під час розмови по телефону відображується цей екран. На цьому екрані можна виконувати наступні операції.

Використання екрану виклику

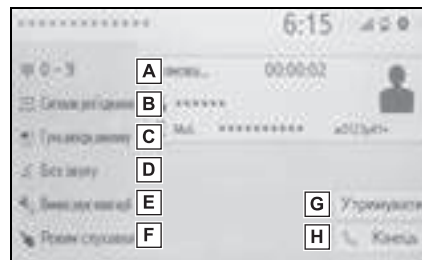

- A** Виберіть для відображення номеронабирача та відправки тонових сигналів. (→С.222)
- B** Виберіть для відправки тонового сигналу. Ця кнопка відображається лише тоді, коли у режимі "вільні руки" набирається номер, що містить (w). (→С.222)
- C** Виберіть для регулювання гучності вашого голосу, що ваш абонент чує через свій гучномовець. (→С.222)
- D** Виберіть для вимикання вашого мікрофона.
- E** Виберіть для вимикання голосового керування навігації під час розмови по телефону.*

F Виберіть для зміни режиму розмови між системою "вільні руки" та мобільним телефоном.

G Виберіть для розмови/утримання іншої сторони. Щоб скасувати дію функції оберіть "Активувати".

H Виберіть для завершення розмови.

*: 3 функцією навігації.

| Коли ви перемикає виклик з телефону на систему «вільні руки», відображається екран системи, за допомогою якого ви можете керувати функціями системи.

| Перемикання з мобільного телефону на систему "вільні руки" чи навпаки можна робити з самого мобільного телефону.

| Методи переведення можуть вірізнятися в залежності від моделі мобільного телефону.

| Щодо роботи телефону дивись інструкцію, що іде з мобільним телефоном.

Відправка тонових сигналів

n **Набором номеру**

1 Виберіть "0-9"

2 Введіть необхідний номер.

n **За допомогою тонових сигналів "Синали роз'єднання"**

"Синали роз'єднання" відображається, коли список контактів містить тонові сигнали, що містять (w).

Цю дію можна виконувати під час руху авто.

1 Виберіть "Синали роз'єднання"

| Тоновий сигнал це рядок символів, що містить числа та символи "p" або "w". (наприклад, 056133w0123p#1)

| При використанні символу "p" тонові дані до наступного сигналу паузи автоматично відправляються через 2 секунди. При використанні символу "w" тонові дані до наступного сигналу паузи відправляються після дій користувача.

| Тонові сигнали можна використовувати за необхідності використання автоматичної телефонної служби, наприклад, автовідповідача чи банківської лінії. Номер телефону із тоновими сигналами можна зареєструвати у списку контактів.

Налаштування гучності передачі вашого голосу

1 Виберіть "Transmit volume" у додатковому меню.

2 Виберіть бажаний рівень гучності.

3 Натисніть перемикач  а Remote Touch щоб перейти до попереднього екрану.

| Якість звуку у динаміках вашого абонента може бути погіршена.

| "Transmit volume" недоступна, якщо вимкнений звук.

Перемикання викликів під час розмови

● Якщо нема викликів, що утримуються під час розмови: відображується "Hold". Якщо обрати, поточний виклик переходить у режим утримання.

- Якщо нема поточного виклику, проте є виклик, що утримується: відображується "Активувати". Якщо обрати, система перемкнеться на виклик, що утримується.
- Якщо надходить інший виклик під час розмови: Відображується "Swap calls". Якщо обрати, поточний виклик переходить у режим утримання а система перемкнеться на виклик, що утримувався.

Ця функція може бути недоступною залежно від типу телефону Bluetooth®.

Очікування вхідного виклику

Якщо виклик переривається третьою стороною під час розмови, відображається екран вхідного виклику.

- 1 Оберіть "Відповісти" або натисніть  на кермі, щоб відповісти на виклик третьої сторони.

"Відхилити": Оберіть щоб відмовитися від виклику.

п Зміна сторін

- 1 Оберіть "Swap calls".
- При кожному натисканні "Swap calls" сторона, що утримується, змінюється.

Ця функція може бути недоступною залежно від телефону.

Функція повідомлень за допомогою телефону Bluetooth®

Отримані повідомлення можна передати з підключеного телефону Bluetooth®, що дозволяє читати та відповідати на повідомлення за допомогою системи.

Залежно від типу підключеного телефону Bluetooth® отримані повідомлення можуть не передаватися у папку отриманих повідомлень.

Якщо телефон не підтримує функцію повідомлень, ця функція працювати не буде.

Відображення екрану вхідних повідомлень

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)
- 2 Виберіть "Повідомлення".
 - У випадку, якщо відображується повідомлення про те, що функція «Автоматична передача повідомлень» вимкнена (→С.235), оберіть "Так".
- 3 Переконайтеся, що відображається екран вхідних повідомлень.


"Телефон": Оберіть щоб змінити режим телефону.

 - Ім'я контакту відобразиться з лівого боку екрану.
 - Назви контактів відповідають назвам контактів у телефоні, що приєднаний.
 - Наступні дії можливі через функцію повідомлень:
 - Отримання повідомлень (→С.224)

- Перевірка отриманих повідомлень (→С.224)
- Перевірка відправлених повідомлень (→С.225)
- Створення нового повідомлення (→С.225)
- Відповідь на повідомлення (Швидка відповідь) (→С.226)
- Виклик відправнику повідомлення (→С.227)
- Налаштування повідомлень (→С.235)

Отримання повідомлення

Після отримання електронної пошти/SMS/MMS, разом із звуковим сигналом відображається екран про отримання повідомлення, котрим можна керувати.

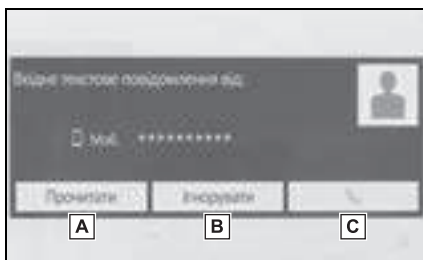

- A** Оберіть щоб перевірити повідомлення.
- B** Оберіть щоб не відкривати повідомлення.
- C** Оберіть щоб зателефонувати відправнику повідомлення.

- | Залежно від мобільного телефону, що використовується для отримання повідомлень, або стану його реєстрації у системі, деяка інформація може не відображатися.
- | Спливаючі екрани для вхідних повідомлень електронної пошти та SMS/MMS доступні окремо за наступних умов:

Електронна пошта:


- «Відображення вхідних листів» встановлено на «весь екран». (→С.229)
- "Спливаючий екран повідомлень про листування" увімкнено. (→С.229)

SMS/MMS:

- «Відображення вхідних SMS/MMS» встановлено на «весь екран». (→С.229)
- «Спливаючий екран повідомлень про SMS/MMS» увімкнено. (→С.229)

Перевірка отриманих повідомлень

- 1 Перейдіть до екрану повідомлень. (→С.223)
- 2 Оберіть бажаний контакт
- 3 Оберіть бажане повідомлення з переліку
- 4 Переконайтеся, що повідомлення відображується.

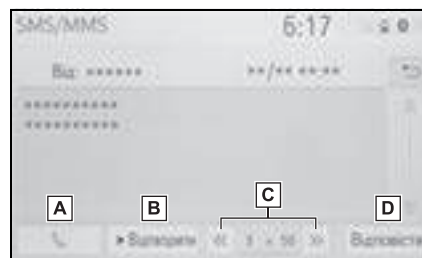

- A** Оберіть щоб зателефонувати відправнику повідомлення.
- B** Оберіть для прочитання повідомлень.
Для скасування цієї функції виберіть "Stop".
Якщо функція автоматичного прочитання повідомлень "Автоматичне прочитування повідомлень" встановлена на "on", повідомлення буде автоматично прочитано. (→С.235)

- C** Оберіть щоб відобразилось попереднє чи наступне повідомлення.
- D** Оберіть щоб відповісти на повідомлення. (→С.226)

- | Залежно від типу телефону Bluetooth®, що підключається, можливо знадобиться виконати додаткові дії з телефоном.
- | Повідомлення зберігаються у відповідній папці підключеного телефону Bluetooth® за зареєстрованою адресою. Виберіть вкладку бажаної папки для відображення.
- | На екран можна вивести тільки ті повідомлення, що надійшли на підключений телефон Bluetooth®.
- | Текст повідомлення не відображується під час руху.
- | Обертайте ручку живлення/гучності "PWR•VOL" або використовуйте перемикач гучності на кермі для регулювання гучності прочитання повідомлень.
- | Поле "Тема:" не відображується у разі відображення SMS.
- | Лише для електронних листів: Оберіть "Позначити як непрочитане" чи "Позначити як прочитане" щоб відмітити повідомлення як непрочитане чи прочитане у переліку повідомлень. Ця функція доступна у разі, якщо налаштування «Оновлення статусу прочитання повідомлень» увімкнена. (→С.235)

Перевірка відправлених повідомлень

- 1** Перейдіть до екрану повідомлень. (→С.223)
- 2** Оберіть назву контакту, що відображується у лівій частині екрану.

- 3** Оберіть бажане повідомлення з переліку.
- 4** Переконайтеся, що повідомлення відображується.



"Надіслати повторно": Оберіть щоб повторно відправити повідомлення. Цей перемикач відображується коли відправка повідомлення була не успішною.

Створення нового повідомлення

Тип повідомлення, що створюється, може бути лише SMS.

- 1** Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)
- **3** екрану контактів чи улюблених
- 2** Оберіть "Контакти" чи "Обрані" у додатковому меню.
- 3** Оберіть назву бажаний контакт.
- **3** екрану історії викликів
- 2** Оберіть "Історія" у додатковому меню.
- 3** Оберіть контакт, що ще не зареєстрований у переліку контактів.
- 4** Оберіть , що відповідає бажаному номеру.
- 5** Оберіть "Нове".

6 Введіть повідомлення і натисніть "ОК".

7 Оберіть "Надіслати".

"Скасувати": Оберіть щоб скасувати відправку повідомлення.

- Поки повідомлення відправляється відображується екран відправки повідомлення.

8 Переконайтеся, після відправки повідомлення відобразився екран підтвердження.

- Якщо відображується повідомлення про помилку, виконуйте рекомендації на екрані, щоб повторити спробу.

| Короткі повідомлення можуть налічувати до 160 символів. Якщо кількість символів у повідомленні перевищуватиме 160, воно буде надіслане частинами.

| У залежності від телефону Bluetooth®, що використовується для отримання повідомлень, функція відповіді може не працювати.

Відповідь на повідомлення (Швидка відповідь)

15 повідомлень вже збережені в пам'яті.

1 Перейдіть до екрану повідомлень (→С.223)

2 Оберіть назву бажаного контакту у лівій частині екрану.

3 Оберіть бажане повідомлення з переліку.

4 Оберіть "Відповісти".

5 Оберіть "Швидке повідомлення".

6 Оберіть бажане повідомлення.

: Оберіть щоб редагувати повідомлення. (→С.226)

7 Оберіть "Надіслати".

"Скасувати": Оберіть щоб скасувати відправку повідомлення.

- Поки повідомлення відправляється відображується екран відправки повідомлення.

8 Переконайтеся, після відправки повідомлення відобразився екран підтвердження.

- Якщо відображується повідомлення про помилку, виконуйте рекомендації на екрані, щоб повторити спробу.

| Функція може бути недоступною в залежності від типу телефону.

n Редагування повідомлень швидкої відповіді

Ця дія не може бути виконана під час руху.

1 Оберіть "Відповісти".

2 Оберіть "Швидке повідомлення".

3 Оберіть  відповідно до повідомлення, що потребує редагування.

4 Оберіть "ОК" після завершення редагування.

| Щоб скасувати редагування повідомлень швидкої відповіді, оберіть "За замовчуванням".

| Повідомлення швидкої відповіді №1 ("I am driving and will arrive in approximately [##] minutes.")*: Це повідомлення не може бути відре-

дагване та автоматично заповнює значення [##] приблизним часом прибуття у відповідності до даних навігаційної системи.

Якщо задана проміжна зупинка на маршруті, значення [##] відповідає часові прибуття до наступної такої зупинки.

Якщо маршрут не задано, повідомлення швидкої відповіді №1 не може бути обране.

* : 3 функцією навігації

Виклик відправнику повідомлення

Відправникам електронних повідомлень /SMS/MMS можна зателефонувати.

Цю дію можливо виконувати під час руху.

п Виклик через екран електронних повідомлень /SMS/MMS повідомлень

- 1 Перейдіть до екрану повідомлень. (→С.223)
- 2 Оберіть бажану назву контакту, що відображується у лівій частині екрану.
- 3 Оберіть бажане повідомлення.
- 4 Оберіть , чи натисніть перемикач  на кермі.
- Якщо є 2 чи більше номери, оберіть потрібний.
- 5 Перевірте чи відображується екран виклику.


п Виклик на номер у тексті повідомлення

Виклик може бути виконаний на

номер, що відмічений у тексті повідомлення синім шрифтом.

Ця дія не може бути виконана під час руху.

- 1 Перейдіть до екрану повідомлень. (→С.223)
- 2 Оберіть бажану назву контакту, що відображується у лівій частині екрану.
- 3 Оберіть бажане повідомлення.
- 4 Оберіть зону тексту.

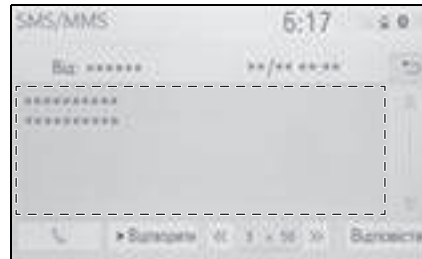

- Номери телефонів, що містяться у повідомленні, відображуються синім кольором.
- 5 Оберіть бажаний номер.
- 6 Перевірте чи відображується екран виклику.

І Комбінації цифр можуть бути розпізнані телефонними номерами. Крім того, деякі телефонні номери не можуть бути розпізнані, якщо вони з іншої країни.


п Виклик через екран вхідних повідомлень

→С.224

Налаштування телефону

Відображення екрану налаштування телефону

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

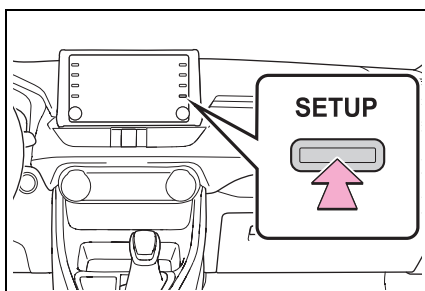

- 2 Виберіть "Телефон".
- 3 Оберіть потрібний елемент для налаштування.

Екран налаштування телефону



- A** Приєднання пристрою Bluetooth® та редагування інформації про пристрій Bluetooth® (→С.38, 43)
- B** Налаштування звуку (→С.228)
- C** Налаштування попереджень (→С.229)
- D** Налаштування контактів/історії дзвінків (→С.230)

- E** Налаштування повідомлень (→С.228)


- F** Налаштування служби підтримки Toyota* (→С.236)

*: з функцією навігації

Екран налаштування звуку

Гучність розмови та рингтону може бути налаштована. Рингтон може бути обраний.

- 1 Перейдіть до екрану налаштувань телефону: (→С.228)
- 2 Оберіть "Звуки".
- 3 Оберіть потрібний елемент для налаштування.

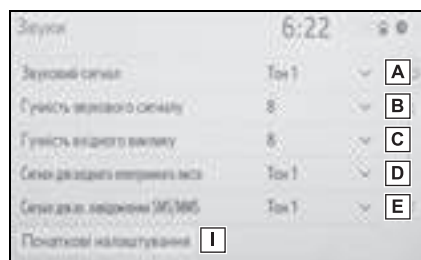

- A** Оберіть щоб встановити бажаний рингтон.
- B** Оберіть «-» чи «+» щоб налаштувати гучність рингтон.
- C** Оберіть «-» чи «+» щоб налаштувати гучність іншої сторони.



- D** Оберіть для налаштування сигналу вхідного електронного повідомлення.
- E** Виберіть для встановлення сигналу про отримання SMS/MMS.
- F** Виберіть "-" або "+" для регулювання гучності сигналу про отримання SMS/MMS.
- G** Виберіть "-" або "+" для регулювання гучності сигналу про отримання повідомлення електронної пошти.
- H** Виберіть "-" або "+" для регулювання гучності прочитання повідомлення.
- I** Виберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.

I Залежно від типу телефону деякі функції можуть бути недоступними.

Екран повідомлень "Сповіщення"

- 1 Перейдіть до екрану налаштувань телефону. (→С.228)
- 2 Оберіть "Сповіщення".

- 3 Оберіть потрібний елемент для налаштування.

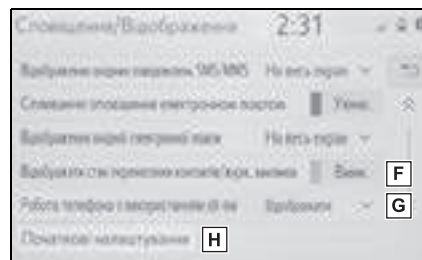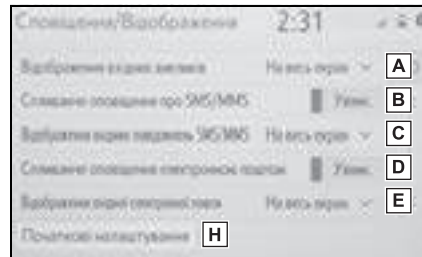

- A** Оберіть щоб змінити екран відображення між головним та боковим.

"На весь екран": Коли отримується виклик, відображається екран вхідного виклику, яким можна керувати на дисплеї.

"На весь екран": Повідомлення про виклик відображається у верхній частині екрану.

- C** Виберіть для зміни відображення вхідних SMS/ MMS.

"На весь екран": Коли отримується повідомлення SMS/MMS, відображається екран вхідного повідомлення SMS/MMS, яким можна керувати на дисплеї.

"На весь екран": Коли отримується повідомлення SMS/MMS, воно відображається у верхній частині екрану.

- D** Виберіть для вмикання/вимикання спливаючого сповіщення про надходження електронного повідомлення.

- E** Виберіть для зміни відображення вхідного повідомлення електрон-

ної пошти.

"На весь екран": Коли отримується повідомлення електронної пошти, відображається екран вхідного повідомлення електронної пошти, яким можна керувати на дисплеї.

"На весь екран": Коли отримується повідомлення електронної пошти, воно відображається у верхній частині екрану.

F Виберіть для вмикання/вимикання повідомлення про завершення передачі даних контактів/історії викликів.

G Головний екран телефону можна встановити таким чином, щоб він відображався на багатоінформаційному дисплеї або на екрані системи.*

H Виберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.

* Якщо встановлено

І Залежно від типу телефону ці функції можуть бути недоступними.


Екран контактів/історії дзвінків "Контакти/Журнал викликів"

Контакти можуть бути перенесені з телефону Bluetooth® до системи. Контакти також можуть додаватися, редагуватися та видалятися. Історія дзвінків може бути видалена а контакти та «улюблені» можуть бути змінені.

1 Перейдіть до екрану налаштувань телефону: (→С.228)

2 Оберіть "Контакти/Журнал викликів".

3 Оберіть потрібний елемент для налаштування.

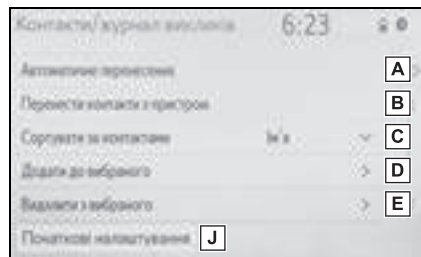

A Для телефонів Bluetooth®, що сумісні з PBAP: Оберіть щоб обрати налаштування передачі контактів/історії. (→С.231)

B Оберіть щоб поновити контакти з приєднаного телефону чи USB-носія. (→С.232)

C Оберіть щоб відсортувати контакти по імені чи прізвищу.

D Оберіть, щоб додати контакт до переліку улюблених. (→С.234)

E Оберіть, щоб видалити контакт з переліку улюблених. (→С.234)

F Оберіть щоб видалити історію викликів.*

G Оберіть щоб додати новий контакт до переліку контактів.* (→С.233)

H Оберіть щоб відредагувати контакт у переліку контактів.* (→С.233)

I Оберіть щоб видалити контакт з переліку контактів. * (→С.234)

J Виберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.

*: Для телефонів Bluetooth®, що сумісні з РВАР, ця функція доступна, якщо автоматична передача даних "Автоматичне перенесення" вимкнена. (→С.231)


I Залежно від типу телефону деякі функції можуть бути недоступними Bluetooth®.

I Керувати даними контактів можна окремо для кожного зареєстрованого телефону. Якщо ви приєднали один телефон, ви не можете прочитати зареєстровані дані іншого телефону.

Налаштування автоматичної передачі даних контактів/історії викликів

Функція автоматичної передачі даних контактів/історії викликів доступна виключно для телефонів Bluetooth®, що сумісні з РВАС.

- 1** Оберіть "Автоматичне перенесення".
- 2** Оберіть бажаний елемент для налаштування.

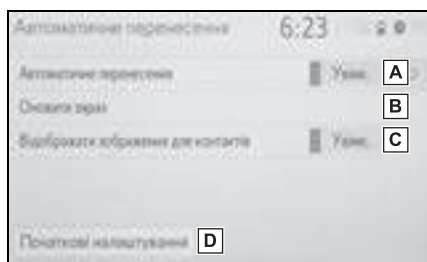

A Оберіть щоб увімкнути/вимкнути автоматичну передачу даних кон-

тактів/історії викликів. Якщо увімкнути, дані контактів та історії викликів автоматично будуть перенесені з телефону.

B Оберіть щоб поновити контакти з приєднаного телефону. (→С.231)

C Оберіть увімкнути/вимкнути передане відображення зображення контакту.

D Оберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.

Поновлення контактів з телефону

1 Оберіть "Оновити зараз".

● Контакти передаються автоматично.

2 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

● Ця операція може бути непотрібною в залежності від моделі мобільного телефону.

● Якщо під час передачі даних контактів підключається інший пристрій Bluetooth®, в залежності від телефону можливо, що пристрій Bluetooth® необхідно буде відключити.

● Залежно від типу телефону Bluetooth®, що підключається, можливо знадобиться виконати додаткові дії на телефоні.

Поновлення контактів у інший спосіб (з екрану історії викликів)*

1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)

- 2 Оберіть "Історія" та оберіть контакт, що ще не зареєстрований у переліку контактів.
- 3 Оберіть "Оновити контакт".
- 4 Оберіть бажаний контакт.
- 5 Оберіть бажаний тип телефону для номеру телефону.

*: Для пристроїв Bluetooth®, що сумісні з РВАР, ця функція доступна, якщо «Автоматична передача даних» вимкнена. (→С.231)

Передача контактів з пристрою

І Коли встановлено підключення Android Auto, ця функція буде недоступною.*

*: В деяких країнах або регіонах ця функція недоступна

3 телефону (лише для телефонів Bluetooth®, сумісних з OPP)

- 1 Оберіть "Перемістити контакти з пристрою"
- 2 Оберіть "3 телефону (Bluetooth)".
- Якщо контакт не зареєстрований
- 3 Виконайте передачу даних контактів до системи через Bluetooth®.
- Ця дія може бути непотрібною в залежності від моделі мобільного телефону.
- Щоб скасувати цю функцію оберіть "Відмінити".

- 4 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

► Якщо контакт не зареєстрований

- 3 Оберіть "Замінити контакти" чи "Додати контакт".

"Замінити контакти": Оберіть щоб перенести контакт з приєднаного мобільного телефону та замінити існуючий.

"Додати контакт": Оберіть щоб перенести бажаний контакт з приєднаного мобільного телефону та додати його до існуючого.

- 4 Виконайте передачу даних контактів до системи через Bluetooth®.
- Ця операція може бути непотрібною в залежності від моделі мобільного телефону Bluetooth®.
- Щоб скасувати цю функцію оберіть "Скасувати".
- 5 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

3 USB-пристрою

Резервні дані контактів (у форматі "vCard") можуть бути перенесені з USB-носія чи телефону Bluetooth® у дану систему.

- 1 Відкрийте кришку та приєднайте USB-носії. (→С.113)
- 2 Оберіть "Перемістити контакти з пристрою".
- 3 Оберіть "3 USB пристрою".

4 Якщо приєднані декілька USB-пристроїв, оберіть "USB 1" чи "USB 2".

- Якщо приєднаний USB-пристрій, пропустіть цю дію.

► Якщо контакт не зареєстрований

5 Оберіть бажаний контакт з переліку vCard.

6 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

► Якщо контакт зареєстрований

5 Оберіть "Замінити контакти" чи "Додати контакт".

"Замінити контакти": Оберіть щоб перенести контакт з приєданого мобільного телефону та замінити існуючий.

"Додати контакт": Оберіть щоб перенести бажаний контакт з приєданого мобільного телефону та додати його до існуючого.

6 Оберіть бажаний контакт з переліку vCard.

7 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

| У залежності від типу телефону, що використовується та кількості файлів, завантаження файлів може тривати довше.

| Завантаження може не завершитися правильно у наступних випадках:

- Якщо під час завантаження був вимкнений перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення>.
- Якщо телефон Bluetooth® чи USB-пристрій були відключені до завершення

завантаження.

Реєстрація нового контакту у переліку контактів

Дані нового контакту можуть бути зареєстровані.

Дані нового контакту можуть бути зареєстровані. Можна реєструвати до 4 номерів на один контакт. Для телефонів Bluetooth®, сумісних з PBAР, цей режим працює, якщо функція «Автоматичної передачі» вимкнена. (→С.231)

1 Оберіть "Новий контакт".

2 Ведіть ім'я та оберіть "ОК"

3 Введіть номер телефону та оберіть "ОК".

4 Оберіть тип телефону для даного номеру.

5 Щоб додати інший номер до цього контакту оберіть "Так".

n **Реєстрація нового контакту у інший спосіб (3 екрану історії викликів)**

1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.210)

2 Оберіть "Історія" та оберіть контакт, що ще не зареєстрований у переліку контактів.

3 Оберіть "Додати до контактів".

4 Виконайте дії "Додавання нового контакту до списку контактів" з кроку 2. (→С.233)

Редагування даних контакту

Для телефонів Bluetooth®, суміс-

них з РВАР, цей режим працює, якщо функція «Автоматичної передачі» вимкнена. (→С.231)

- 1 Оберіть "Редагувати контакт".
- 2 Оберіть бажаний контакт.
- 3 Оберіть  поруч з іменем чи бажаним номером.
- Щоб редагувати ім'я
- 4 Дотримуйтесь кроків, перелічених у «Реєстрація нового контакту в переліку контактів», починаючи з кроку 2. (→С.233)
- Щоб редагувати номер
- 4 Дотримуйтесь кроків, перелічених у «Реєстрація нового контакту в переліку контактів», починаючи з кроку 3. (→С.233)

Видалення даних контактів

Для телефонів Bluetooth®, сумісних з РВАР, цей режим працює, якщо функція «Автоматичної передачі» вимкнена. (→С.231)

- 1 Оберіть "Видалити контакти".
- 2 Оберіть потрібний контакт та натисніть "Видалити".
- 3 Оберіть "Так" після відображення екрану підтвердження.

І Одночасно може бути видалено декілька даних.

І Після видалення телефону Bluetooth® видаляться і контакти.

Налаштування переліку улюблених

У переліку улюблених можуть збері-

гатися до 15 контактів (максимум по 4 номери на контакт).

п Реєстрація контактів у переліку улюблених

- 1 Оберіть "Додати до обраних".
- 2 Оберіть контакт, котрий бажаєте додати до переліку улюблених.
- Затемнені контакти вже є у переліку улюблених.
- Якщо в переліку улюблених вже було зареєстровано 15 контактів, повинен бути замінений зареєстрований контакт. Щоб замінити контакт оберіть "Так" на екрані підтвердження та оберіть контакт, що потрібно замінити.
- 3 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

п Реєстрація контактів у переліку улюблених у інший спосіб (з екрану деталей контактів)

- 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)
- 2 Оберіть "Контакти" у додатковому меню та оберіть бажаний контакт.
- 3 Оберіть "Додати до обраних".
- 4 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

п Видалення контактів з переліку улюблених

- 1 Оберіть "Видалити з обраних".
- 2 Оберіть бажаний контакт та натисніть "Видалити".
- 3 Оберіть "Так" після відображення екрану підтвердження.

- 4 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.
- n **Видалення контактів у переліку улюблених у інший спосіб (з екрану деталей контактів)**
 - 1 Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)
 - 2 Оберіть "Контакти" чи "Вибране" у додатковому меню та оберіть контакт, що бажаєте видалити.
 - 3 Оберіть "Видалити з обраних".
 - 4 Оберіть "Так" на екрані підтвердження.
 - 5 Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

Екран налаштувань повідомлень

- 1 Перейдіть до екрану налаштувань телефону. (→С.228)
- 2 Оберіть "Повідомлення".
- 3 Оберіть бажаний елемент для налаштування.




- A Оберіть щоб увімкнути/вимкнути автоматичну передачу повідомлень.

- B Оберіть щоб увімкнути/вимкнути автоматичне прочитання повідомлень.
- C Оберіть щоб увімкнути/вимкнути статус прочитання повідомлення у телефоні.
- D Оберіть щоб увімкнути/вимкнути відображення ім'я контакту. Якщо увімкнути, ім'я контакту повідомлення, що використовується у телефоні відобразиться на екрані.
- E Оберіть щоб змінити налаштування підпису автомобіля. (→С.235)
- F Оберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.

I У залежності від телефону ці функції можуть бути недоступні.

Налаштування підпису автомобіля

- 1 Оберіть "Електронний підпис автомобіля".
- 2 Оберіть бажаний елемент для налаштування.

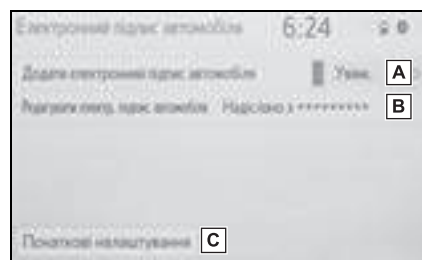

- A Оберіть щоб увімкнути/вимкнути додавання підпису авто-

мобіля до відправлених повідомлень.

- B** Оберіть щоб відредагувати підпис автомобіля. (→С.236)
- C** Оберіть щоб повернути всі налаштування до початкового положення.

п Редагування підпису автомобіля

- 1** Оберіть "Редагувати електронний підпис автомобіля".
- 2** Введіть бажаний підпис за допомогою клавіатури та натисніть "ОК".
- 3** Оберіть "ОК" на екрані підтвердження чи оберіть "Edit again", якщо підпис потрібно редагувати повторно.

Екран налаштувань "Технічна підтримка Toyota"*


*: З функцією навігації

Реєстрація країни

- 1** Перейдіть до екрану налаштувань телефону. (→С.228)
- 2** Оберіть "Налаштування Toyota assistance".
- 3** Оберіть країну.
- 4** Перевірте, що після закінчення операції відображається екран підтвердження.

Реєстрація країни у інший спосіб

- 1** Перейдіть до головного екрану телефону. (→С.212)
- 2** Оберіть "Вибране".
- 3** Оберіть "Технічна підтримка Toyota".
- 4** Оберіть кнопку екрану зареєстрованих країн.

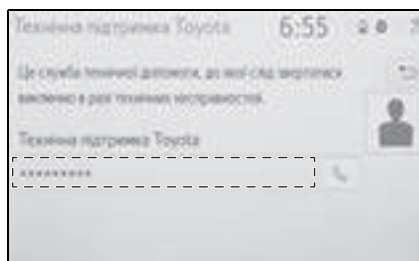

- 5** Оберіть країну.
- 6** Оберіть "Так" на екрані підтвердження.

Усунення несправностей

Якщо виникає будь-яка з перелічених нижче ознак, зверніться до можливих причин та рішень і перевірте повторно.

Усунення несправностей

п При використанні системи "вільні руки" із пристроєм Bluetooth®

Система "вільні руки" чи пристрій Bluetooth® не працюють.

Імовірна причина	Вирішення
Версія Bluetooth® підключеного мобільного телефону може бути старішою, ніж вказана версія.	Використовуйте мобільний телефон із Bluetooth® версії 2.0 чи вище (рекомендується: Вер. 4.2 чи вище). (→C.37)

п Під час реєстрації/підключення мобільного телефону

Мобільний телефон неможливо зареєструвати.

Імовірна причина	Вирішення
У мобільний телефон був введений неправильний пароль.	Введіть правильний пароль у мобільний телефон.
Операція реєстрації не завершена з боку мобільного телефону.	Завершіть операцію реєстрації на мобільному телефоні (підтвердьте реєстрацію на телефоні).
У системі чи на мобільному телефоні залишилася стара інформація реєстрації.	Видаліть існуючу інформацію реєстрації із системи та мобільного телефону, потім зареєструйте мобільний телефон, що необхідно підключити до цієї системи. (→C.41)

Неможливо встановити з'єднання Bluetooth®.

Імовірна причина	Вирішення
Вже підключений інший пристрій Bluetooth®.	Підключіть вручну мобільний телефон, що необхідно використовувати із цією системою. (→C.38)
Функція Bluetooth® на мобільному телефоні не увімкнена.	Увімкніть функцію Bluetooth® на мобільному телефоні.

Імовірна причина	Вирішення
Автоматичне підключення Bluetooth® у системі вимкнене.	Встановіть автоматичне підключення Bluetooth® у цій системі, коли перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення> знаходиться у положенні ACC або ON. (→С.43)
Функція налаштування бажаного пристрою Bluetooth® у системі увімкнена.	Вимкніть функцію налаштування бажаного пристрою Bluetooth® для цієї системи. (→С.44) Налаштуйте функцію автоматичного приєднання бажаного пристрою Bluetooth® для цієї системи. (→С.44)

п Під час здійснення чи отримання виклику

Виклик неможливо здійснити/отримати.

Імовірна причина	Вирішення
Автомобіль знаходиться поза зоною обслуговування  .	Рухайтесь туди, де на екрані не буде відображатися напис  .

п Під час використання телефонної книги

Дані телефонної книги неможливо передати вручну/автоматично.

Імовірна причина	Вирішення
Автоматична передача контактів у системі вимкнена.	Увімкніть автоматичну передачу контактів у системі. (→С.230)
У мобільний телефон не був уведений пароль.	Введіть пароль у мобільний телефон, якщо він запитується (стандартний пароль: 1234).
Операцію передачі даних на мобільному телефоні неможливо закінчити.	Завершіть операцію передачі даних на мобільному телефоні (підтвердьте операцію передачі даних на телефоні).

Дані телефонної книги неможливо змінити.

Імовірна причина	Вирішення
Автоматична передача контактів у системі увімкнена.	Вимкніть автоматичну передачу контактів у системі. (→С.230)

п Під час використання функції повідомлень Bluetooth®

Неможливо переглянути повідомлення.

Імовірна причина	Вирішення
Передача повідомлень на мобільному телефоні не увімкнена.	Увімкніть передачу повідомлень на мобільному телефоні (підтвердьте передачу повідомлення на телефоні).
Функція автоматичної передачі у системі вимкнена.	Увімкніть автоматичну передачу у системі. (→С.230)

Не відображаються повідомлення про надходження нових повідомлень.

Імовірна причина	Вирішення
Повідомлення про отримання SMS/ MMS/електронної пошти у системі вимкнені.	Увімкніть повідомлення про отримання SMS/ MMS/електронної пошти (→С.229)
Функція автоматичної передачі повідомлень на мобільному телефоні не увімкнена.	Увімкніть автоматичну передачу у телефоні.

п У інших випадках

Стан підключення Bluetooth® відображається у верхній частині екрану кожного разу, коли перемикач запалювання двигуна <перемикач живлення> переводиться у режим ACC чи ON.

Імовірна причина	Вирішення
Увімкнений екран підтвердження підключення.	Для вимикання встановіть налаштування екрану підтвердження підключення на "off". (→С.43)

Навіть якщо виконані усі відповідні дії, симптоматика не змінюється.

Імовірна причина	Вирішення
Мобільний телефон знаходиться занадто далеко від системи.	Перемістіть мобільний телефон ближче до системи.
Наявні радіоперешкоди.	Вимкніть Wi-Fi®-пристрої чи інші, що можуть продукувати радіохвилі.
Найімовірнішою причиною цього симптому є мобільний телефон.	Вимкніть мобільний телефон, витягніть та встановіть на місце батарею та перезавантажте телефон.
	Увімкніть підключення телефону до Bluetooth®.
	Вимкніть підключення телефону до Wi-Fi®.
	Відімкніть програмне забезпечення захисту телефону та закрийте усі програми.
	Перед використанням програми, встановленої на мобільному телефоні, ретельно перевірте її джерело та можливість її впливу на цю систему.

За додатковою інформацією звертайтеся до посібника користувача мобільного телефону.

8-1. Toyota онлайн

Toyota онлайн242

Налаштування, необхідні
для використання
послуги.....245Функціонування Toyota
онлайн246

Пошук в інтернеті247

Імпортування улюблених
та збережених
маршрутів247

Зображення вулиць249

Погода249

Паркінги250

Вартість пального251

8-2. НалаштуванняНалаштування Toyota
онлайн253

В окремих регіонах, деякі функції можуть бути недоступні.

Toyota онлайн*


*: З функцією навігації (Ця функція недоступна у деяких країнах чи регіонах.)

Наступні послуги доступні при підключенні системи до сайту Toyota через Інтернет за допомогою мобільного телефону чи мережі Wi-Fi®.

- Пошук в Інтернеті: У якості місця призначення можна встановлювати нові заклади - ресторани, бари, тощо, що не зареєстровані у системі.
- Імпортуння улюблених точок та маршрутів: Заклади, які ви шукали за допомогою персонального комп'ютера, можна встановлювати місцем призначення та реєструвати у якості улюблених.
- Зображення вулиць: Можна переглядати зображення вулиць обраного положення.
- Погода: Можна відобразити погоду у бажаному місці.
- Вартість пального: Можна відобразити вартість пального у бажаному місці.
- Паркінги: Можна відобразити доступність місць для паркування та їх вартість у бажаному місці.
- Дистанційні налаштування: Дистанційні налаштування дозволяють користувачу встановити його бажані налаштування через сайт Toyota.

Назви та дія кожної складової

► Пошук в Інтернеті/Зображення вулиць/Погода/Вартість пального/Паркінги

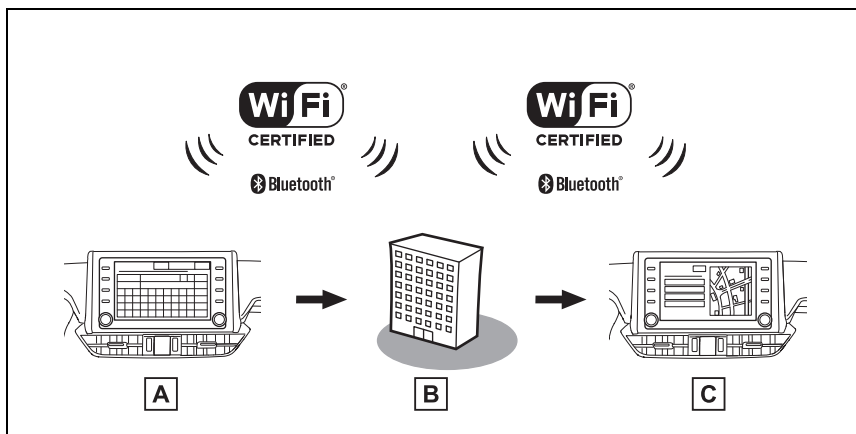

Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є сертифікованою маркою Wi-Fi Alliance®.

A Система

Введіть ключове слово.


B Сайт Toyota*/ Постачальник контенту

Ключове слово відправляється до механізму пошуку, а отримані результати відправляються до системи.

C Система

Відображуються результати

- Імпортування улюблених точок та маршрутів: Завантаження через Інтернет

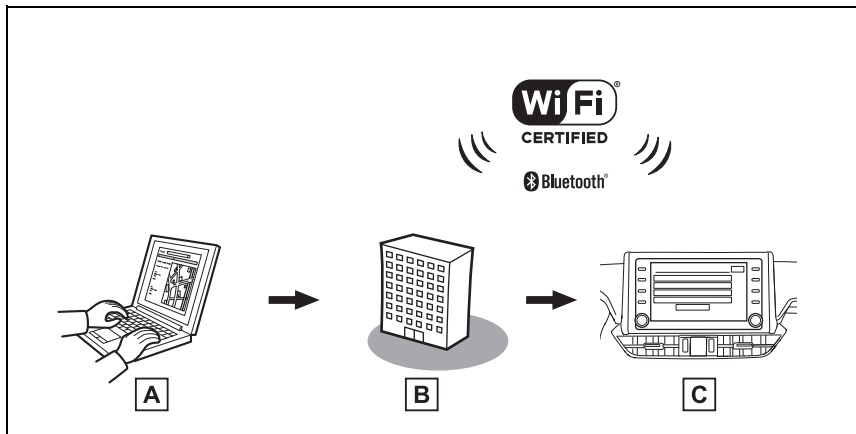

Логотип Wi-Fi CERTIFIED™ є сертифікованою маркою Wi-Fi Alliance®.
Назва/Дія

A Ваш персональний комп'ютер та сайт Toyota*

Зайдіть на сайт та виконайте пошук ТІ та маршрутів.


B Сайт Toyota*

ТІ та маршрути зберігаються на сайті Toyota.

C Система

Через Інтернет ТІ та маршрути завантажуються до системи.

► Імпортування улюблених точок та маршрутів: Завантаження з USB-носія

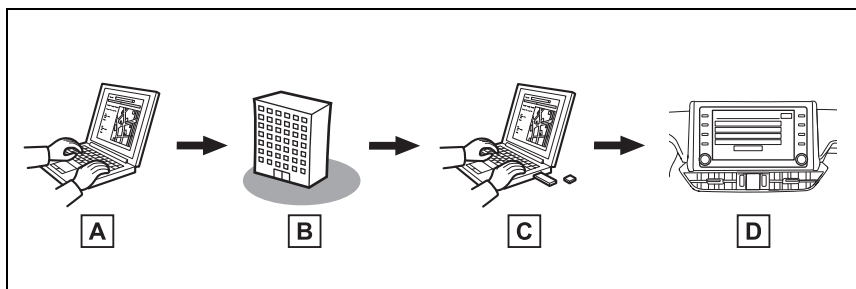

A Ваш персональний комп'ютер та сайт Toyota*

Зайдіть на сайт та виконайте пошук ТІ та маршрутів.

B Сайт Toyota*

ТІ та маршрути зберігаються на сайті Toyota.

C USB-носії

ТІ та маршрути зберігаються на USB-носії.

D Система

Через USB-носії ТІ та маршрути завантажуються до системи.

* Додаткову інформацію по сайту Toyota див. www.my.toyota.eu.

Перед початком використання Toyota онлайн

Перед використанням послуги Toyota онлайн необхідно створити обліковий запис. Існує 2 шляхи створення нового облікового запису.

- Отримання облікового запису через сайт Toyota. (→С.245)
- Отримання облікового запису через систему. (→С.245)

При використанні мобільного телефону для підключення до Інтернету враховуйте наступні застереження:

- Для використання цієї послуги необхідний мобільний телефон

із підтримкою Bluetooth® PAN, із достатнім покриттям мережі та SIM-карткою, що забезпечує доступ в Інтернет.

- При використанні підключених послуг, залежно від контракту вашого мобільного телефону, можливі додаткові збори.
- Якщо мобільний телефон використовується у роумінгу (поза географічною зоною покриття провайдера мобільної мережі), може стягуватися комісія за з'єднання.

Налаштування, необхідні для використання послуги**Отримання облікового запису на порталі Toyota**


Перед використанням послуги Toyota онлайн необхідно створити обліковий запис. Існує 2 шляхи створення нового облікового запису. При використанні деяких програм Toyota онлайн, потрібне підключення до Інтернету.

Отримання облікового запису через сайт Toyota

Перед використанням підключених послуг, необхідно зайти на сайт Toyota (www.my.toyota.eu), наприклад, з персонального комп'ютера, та створити обліковий запис.

Після цього виконайте наступні дії у навігаційній системі:

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

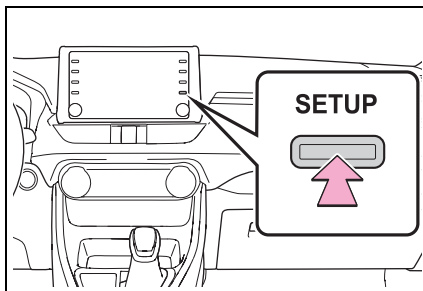

- 2 Оберіть "Онлайн".
- 3 Оберіть "Toyota онлайн".

- 4 Оберіть "Існуючий інт. облік запис".
- 5 Введіть необхідну інформацію.

Отримання облікового запису через систему

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".
- 2 Оберіть "Онлайн".
- 3 Оберіть "Toyota онлайн".
- 4 Оберіть "Новий інт. облік запис".
- 5 Введіть необхідну інформацію.

Підключення до інтернету

Для використання цієї послуги система має бути підключена до Інтернету.


- За допомогою пристрою Bluetooth® (→C.34)
- За допомогою Wi-Fi® (→C.46)

Функціонування Toyota online


Екран додатку Toyota online

Екран додатку Toyota online можна отримати наступними методами:

- 1 Натисніть кнопку "MENU".

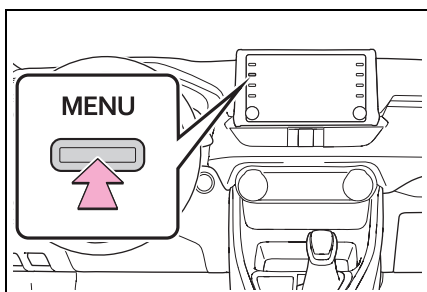

- 2 Виберіть "Додатки".
- 3 Виберіть "InCar".
- 4 Виберіть потрібний додаток.

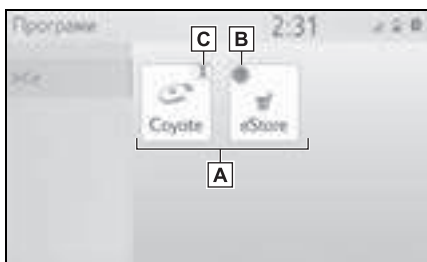

- A Запустіть вибраний додаток.
- B З'являється повідомлення, що для додатка є якісь зміни або оновлення.
- C Виберіть, щоб закрити запуснені додатки.

- Щоб використовувати додаток Toyota online, необхідно встановити бажану послугу на "Toyota online". (→С.59)

Пошук в інтернеті

У якості місця призначення можна встановлювати нові заклади чи заклади, що не зареєстровані у системі.

Для виконання пошуку в Інтернеті система має бути підключеною до Інтернету. (→С.245)

Наступні функції є пов'язані з пошуком в інтернеті

- Пошукова скринька: →С.78
- Пошук ТІ: →С.83
- Деталі ТІ: →С.85

Імпортування улюблених та збережених маршрутів

ТІ та маршрути, що були знайдені через сайт Toyota, можуть бути завантажені до системи та збережені як улюблені.

Існує 2 методи завантаження ТІ та маршрутів до системи:

(а) Після збереження ТІ та маршрутів на сайті Toyota, вони можуть бути завантажені через інтернет.

(в) Після збереження ТІ та маршрутів на сайті Toyota, завантажте їх на USB-носій.

ТІ та маршрути можуть бути завантажені через USB-носій.

Обидві процедури завантаження ТІ та маршрутів до системи відбуваються у автомобілі.


За уточненнями щодо пошуку на сайті Toyota та завантаження ТІ та маршрутів звертайтеся до www.my.toyota.eu.

Регістрація зовнішнього елемента з інтернету у якості улюбленого та маршруту.

Для доступу на сайт Toyota через інтернет мобільний телефон чи

Wi-Fi® повинні бути зареєстровані в системі. (→С.245)

1 Натисніть кнопку "SETUP".

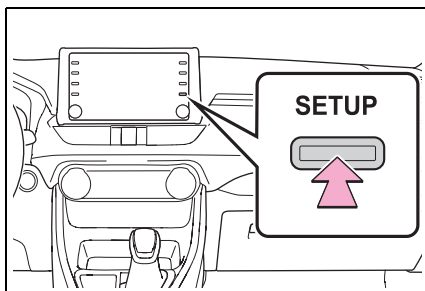

2 Оберіть "Онлайн".

3 Оберіть "Toyota онлайн".

4 Оберіть "Інт. облік запис Toyota".

5 Оберіть "Завантажити ТІ і маршрути з серверу".

6 Переконайтеся що після виконання операції відобразився екран підтвердження.

● Редагування маршрутів та улюбленого:(→С.99)


| Налаштування "Автозавантаження" на "Увімк." завантажить зовнішні елементи автоматично. (→С.253)

| Навіть якщо назва улюбленого однакова, він буде відображений у переліку без перезапису.


Процедура для завантаження улюблених та маршрутів з USB-носія.

1 Підніміть кришку та приєднайте USB-пристрій.

► Тип А

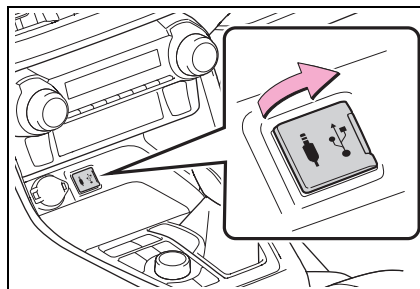

► Тип В

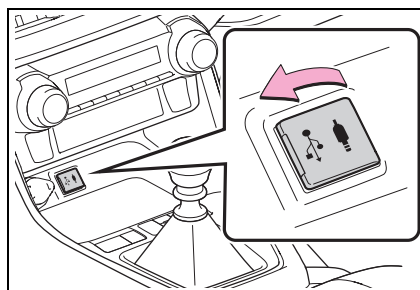

2 Оберіть "Так" на спливаючому екрані, що інформує "Your USB device contains POIs and/or routes. Would you like to add these to the navigation favourites?"

3 Почекайте поки триває процес.

4 Відобразиться екран підтвердження

● Усі маршрути та улюблені скопійовані.

| Улюблені, що знаходяться поза діапазоном даних карт, не можуть бути зареєстровані.

| Максимум 200 улюблених може бути зареєстровано.

| У деяких випадках, улюблені та маршрути не можуть бути імпортовані. Якщо це відбувається, відображується повідомлення про помилку та інші деталі.


Зображення вулиць

Зображення вулиць бажаного положення може бути переглянуте через систему, що приєднана до інтернету. (→С.245)

Відображення зображення вулиці

Зображення вулиці може бути активоване якщо є значок відображення вулиці.

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

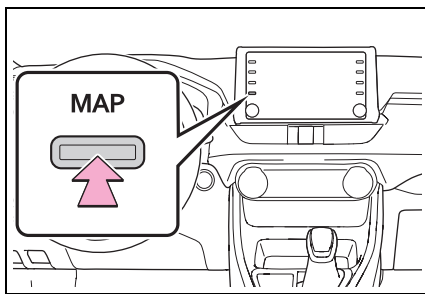

- 2 Оберіть точку на карті.

- 3 Оберіть .

- 4 Переконайтеся, що зображення відображається.

"<", ">": Виберіть для зміни зображень. Зареєструвати можна до 6 зображень для кожного положення.


- Функцію зображень вулиць також можна обирати на наступних екранах:
 - Екран початку керування на маршруті (→С.86)
 - Екран деталей про ТІ (крім дорожніх повідомлень) (→С.74)
- Ця функція недоступна під час руху.

Погода

Можна переглядати інформацію про погоду у бажаному місці. Для перегляду погоди система має бути підключеною до Інтернету (→С.245)

Відображення екрану погоди

- 1 Натисніть кнопку "MAP"

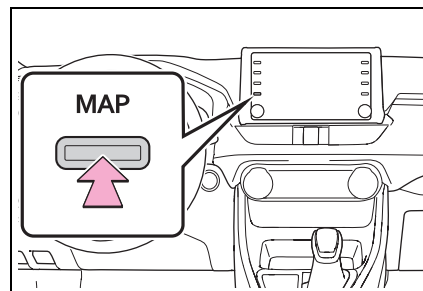

- 2 Оберіть  на карті.

- 3 Оберіть "Погода".

- 4 Переконайтеся, що зображення "Погода" відображується.

"Місцезнаходження": Оберіть щоб змінити місцезнаходження інформації про погоду, що відображується. (→С.249)

"Прогноз": Оберіть щоб відобразити прогноз погоди на 5 днів.

"Поточна": Оберіть щоб відобразити погоду на даний час.

: Оберіть щоб поновити інформацію про погоду.

Зміна положення

- 1 Оберіть екран початку керування на маршруті. (→С.249)
- 2 Оберіть "Місцезнаходження".
- 3 Виберіть потрібний елемент для пошуку точки.

"В місці призначення": Оберіть щоб встановити положення, що відповідає поточному місцю призначення.

"У поточному місцезнаходження": Оберіть щоб встановити положення, використовуючи поточне положення.

"Пошук місця": Оберіть щоб відшукати інше положення.

"Встановити місце": Оберіть щоб встановити нове улюблене положення. (→С.250)

п Реєстрація улюблених

- 1 Оберіть "Встановити місце".
- 2 Введіть бажане положення через пошук. Оберіть бажане положення із результатів пошуку.


І Може бути зареєстровано до 20 положень.

Паркінги

Інформація про паркінги у бажаному місцезнаходженні може бути переглянута через систему, що приєднана до інтернету (→С.245)

Відображення екрану переліку паркінгів

- 1 Натисніть кнопку "MAP".

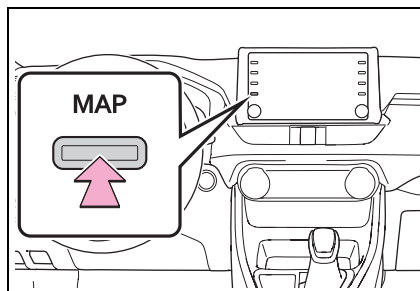

- 2 Оберіть  на карті.
- 3 Оберіть "Парковки".
- 4 Буде відображений перелік ТІ з паркінгами. (У разі наявності інформації у базах даних.)

: Оберіть щоб відсортувати за відстанню.

: Оберіть щоб відсортувати за алфавітом по назві ТІ.

: Оберіть щоб відсортувати за вартістю.*

*: Ця функція потребує з'єднання з інтернетом та реєстрації на сайті Toyota.

: Оберіть щоб відобразився перелік з картою.

: Оберіть щоб поновити інформацію про вартість.

5 Перевірте чи відобразилася інформація про паркінги.

"Почати": Оберіть щоб відобразився екран початку керування на маршруті. (→С.86)

"Зателефонувати": Оберіть щоб зателефонувати на зареєстрований номер телефону. (→С.221)

: Оберіть щоб відобразити зображення вулиці. (→С.249)

Зміна положення

1 Оберіть екран паркінгу. (→С.250)

2 Оберіть зону пошуку.

"Найближчі": Оберіть щоб сортувати по мірі віддалення.

"В місці призначення": Оберіть щоб сортувати по мірі віддалення від місця призначення.*

"На маршруті": Оберіть щоб сортувати по мірі віддалення від маршруту.*


*: Доступно лише у разі, якщо задане місце призначення.

Вартість пального

Інформація про вартість пального у бажаному місцезнаходженні може бути переглянута через систему, що приєднана до інтернету (→С.245)

Відображення екрану переліку вартості пального

1 Натисніть кнопку "MAP".

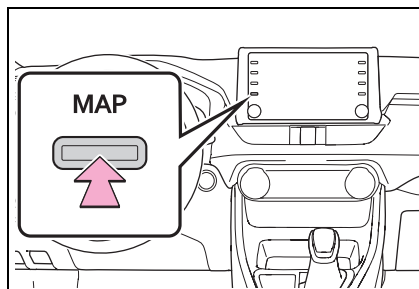

2 Оберіть  на карті.

3 Оберіть "Пальне".

4 Буде відображений перелік ТІ з вартістю пального. (У разі наявності інформації у базах даних.)

: Оберіть щоб відсортувати за відстанню.

: Оберіть щоб відсортувати за брендом.

: Оберіть щоб відсортувати за вартістю.*

*: Ця функція потребує з'єднання з інтернетом та реєстрації на сайті Toyota.

: Оберіть щоб відобразився

перелік з картою.



: Оберіть щоб поновити інформацію про вартість.

- 5** Перевірте чи відобразилася інформація про вартість пального.

"Почати": Оберіть щоб відобразився екран початку керування на маршруті. (→С.86)

"Зателефонувати": Оберіть щоб зателефонувати на зареєстрований номер телефону. (→С.221)



: Оберіть щоб відобразити зображення вулиці. (→С.249)

Зміна положення

- 1** Оберіть екран вартості пального. (→С.251)

- 2** Оберіть зону пошуку.

"Найближчі": Оберіть щоб сортувати по мірі віддалення.

"В місці призначення": Оберіть щоб сортувати по мірі віддалення від місця призначення.*

"На маршруті": Оберіть щоб сортувати по мірі віддалення від маршруту.*


*: Доступно лише у разі, якщо задане місце призначення.

Налаштування Toyota онлайн


Можна встановити наступні детальні налаштування Toyota онлайн

Відображення екрану налаштувань Toyota онлайн

- 1 Натисніть кнопку "SETUP".

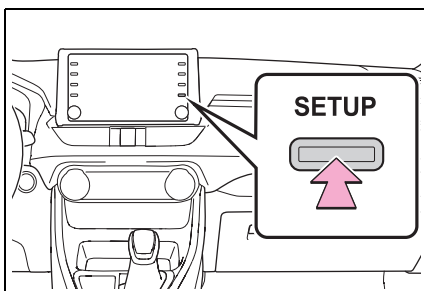

- 2 Оберіть "Online".
- 3 Оберіть елемент для налаштування.


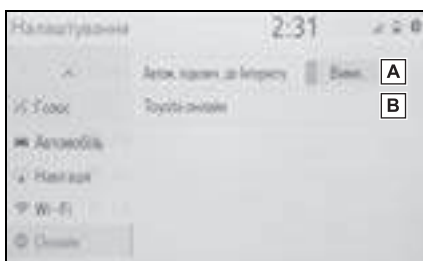


- Виберіть, щоб активувати/деактивувати підключення до Інтернету для отримання інформації про трафік через Інтернет та програми автозапуску, які потребують підключення до Інтернету.

- Виберіть, щоб встановити детальні налаштування Toyota online.

Налаштування Toyota онлайн

- 1 Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн. (→С.253)
- 2 Оберіть "Toyota online".
- 3 Оберіть елемент для налаштування.

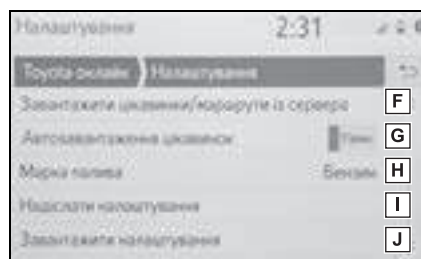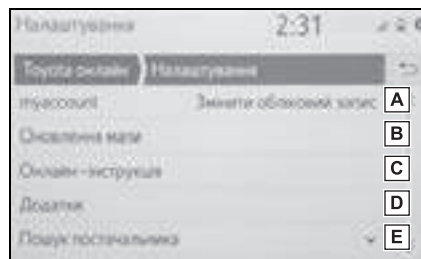

- Показує вхід до імені облікового запису. Оберіть щоб створити новий обліковий запис чи увійти в систему через існуючий обліковий запис. (→С.254)
- Оберіть щоб відобразити екран поновлення карт.
- Оберіть, щоб відобразити QR-код для отримання доступу до онлайн-посібника з налаштування. (→С.255)

- D** Оберіть, щоб встановити відповідні налаштування програми. (→С.255)
- E** Може бути обраний пошуковий провайдер. (→С.255)
- F** Оберіть, щоб додати ТІ та маршрути, завантаживши з сайту Toyota. Вони будуть зберігатися у списку обраних.
- G** Оберіть для автоматичного завантаження ТІ та маршрутів із сервера.
- H** Оберіть щоб встановити тип пального. (→С.256)
- I** Виберіть для завантаження налаштування з навігаційної системи на сервер Toyota.
- J** Виберіть, щоб завантажити налаштування з сервера Toyota до навігаційної системи.

Налаштування облікового запису


- 1 Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн (→С.253)
- 2 Оберіть “Змінити обліковий запис”.
- 3 Оберіть елемент для налаштування.



- A** Оберіть для налаштування нового облікового запису.
- B** Виберіть для входу в існуючий обліковий запис. Якщо обліковий запис вже створено раніше, виберіть потрібну назву облікового запису нижче. Оберіть  або  для редагування/видалення наявного облікового запису.

Інформація та налаштування оновлення карти

- 1 Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн. (→С.253)
- 2 Оберіть “Оновлення мап”.
- 3 Підтвердьте зміни налаштування оновлення карти.

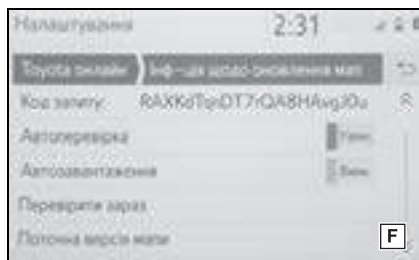

- A** Ідентифікатор пристрою унікаль-

ний для пристрою і його неможливо змінити.

- В** Показує код активації для оновлення пристрою вручну на сайті Toyota.
- С** Виберіть, щоб налаштувати систему автоматичної перевірки, чи доступне оновлення карти.
- Д** Виберіть, щоб встановити систему для автоматичного завантаження оновлення, якщо оновлення карти доступне.
- Е** Виберіть, щоб вручну перевірити, чи доступне оновлення карти.
- Ф** Виберіть, щоб показати діючу версію карти.

Онлайн посібник

Ви можете отримати поради щодо використання цієї системи за допомогою QR-коду чи URL-адреси.

- 1** Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн. (→С.253)
- 2** Оберіть “Онлайн-інструкція”.
- 3** Скануйте QR-код на телефоні або отримайте доступ до URL-адреси, відображеної на екрані.



- Помічник підключення буде запущено.

Налаштування програми

- 1** Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн. (→С.253)
- 2** Оберіть “Додатки”.
- 3** Оберіть елемент для налаштування.



- А** Виберіть, щоб перелічити всі програми, які завантажуються в систему. Оберіть  для видалення програми. Вибір програми відображає екран інформації про програму з кнопкою на ній, яка дозволяє видалити/зупинити відповідну програму.
- В** Оберіть, щоб вибрати, яку програму автоматично запустити після запуску системи.
- С** Виберіть, щоб змінити порядок вмісту програми. Перетягніть потрібну програму на потрібне місце у списку.

Вибір пошукового механізму

Можна обрати бажаний пошуковий механізм. Перед початком використання нового пошукового механізму слід прочитати та пого-


дитися із умовами користування на сайті Toyota. Залежно від умов окремі пошукові механізми обирати не можна.

- 1** Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн. (→С.253)
- 2** Оберіть "Пошук провайдера".
- 3** Оберіть бажаний пошуковий механізм.

Вибір марки пального

Можна змінити бажану марку пального, що потрібна для відображення вартості пального.

- 1** Перейдіть до екрану налаштувань Toyota онлайн. (→С.253)
- 2** Оберіть "Марка пального".
- 3** Оберіть бажану марку пального.

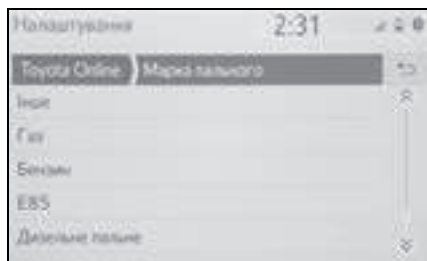

За додатковою інформацією з приводу наступних систем звертайтеся до "Посібник користувача".

- Монітор енергії (RAV4 HYBRID)
- Споживання пального
- Налаштування автомобіля

Інформація бази даних карти та оновлення

Умови використання кінцевими користувачами

Дані ("Дані") надаються тільки для особистого, внутрішнього використання і не можуть бути перепродані. Вони захищені авторським правом і є предметом наступних умов (дана "Ліцензійна угода з кінцевим користувачем") і положень, на які з однієї сторони дали свою згоду Ви, а з іншого боку компанія Toyota та її ліцензіари (включаючи їх ліцензіарів і постачальників).

© 2017 HERE. Усі права захищені.

Лише для персонального використання. Ви згодні з тим, що Ваша ліцензія на використання цих Даних разом з мультимедійною системою Toyota є виключно для особистих, некомерційних цілей. Відповідно, враховуючи наступних параграфів, Ви погоджуєтесь не відтворювати, не копіювати, не модифікувати, не декомпілювати, не розбирати ніякі фрагменти цих даних, не здійснювати їх реінжиніринг, не передавати і не поширювати їх в будь-якій формі для будь-яких цілей, крім того, що дозволено обов'язковими законодавчими актами.

Заборони: За винятком того, що у вас є спеціальна ліцензія від компанії Toyota, і без обмежень попереднього параграфа, Ваша ліцензія обумовлена використанням Даних, як зазначено в цій Угоді, Ви не можете використовувати ці дані (а) з будь-якими продуктами, системами або додатками, встановленими або іншим чином підключеними до автомобілів, у яких є можливість навігації, визначення місця розташування, передачі даних, ведення по маршруту в реальному часі, управління автопарком або наявність подібних додатків; або (b) спільно з будь-якими пристроями позиціювання чи мобільними телефонами або приєднаними до бездротового зв'язку електронними чи комп'ютерними пристроями, ноутбуками і КПК, пейджерами і персональними цифровими секретарями (PDA).

Попередження. Дані можуть містити неточну або неповну інформацію внаслідок плину часу, зміни обставин, використовуваних джерел і способу збирання географічних даних, що може привести до невірних результатів.

Відсутність гарантії. Вам надаються дані як "є", і ви згодні використовувати їх на свій страх і ризик. Компанія Toyota та її ліцензіари (і їх ліцензіари та постачальники) не надають ніякої гарантії, явної чи неявної, яка виникає на підставі законодавства або іншим чином, включаючи зміст, якість, точність, повноту, результативність, надійність, відповідність якої-небудь мети, корисність, користь або результати, отримані з цих даних, або те, що дані або сервер будуть працювати безперебійно і безпомилково, але не обмежуючись перерахованим.

Обмеження гарантійних зобов'язань. КОМПАНІЯ Toyota ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЇХ ЛІЦЕНЗІАРІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ) НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЇ, ЯВНОЇ ЧИ НЕЯВНОЇ, ЩОДО ЯКОСТІ, ПРОДУКТИВНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ АБО НЕПОРУШЕННЯ ЯКИХОСЬ НОРМ. Деякі штати, території і країни не дозволяють певні винятки з гарантії, тому зазначене вище виняток може не стосуватися Вас.

Обмеження відповідальності. КОМПАНІЯ TOYOTA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (ВКЛЮЧАЮЧИ ЇХ ЛІЦЕНЗІАРІВ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ) НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ДІЙ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИРОДИ АБО ПРИЧИНИ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ДІЙ, ЩО ПОСИЛАЮТЬСЯ НА ЗБИТКИ, ТРАВМИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ, ПРЯМІ АБО НЕПРЯМІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РЕЗУЛЬТАТОМ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ АБО ВОЛОДІННЯ ДАНИМИ; АБО НА ВТРАЧЕНІ ВИГОДУ, ДОХІД, КОНТРАКТИ АБО ЗАОЩАДЖЕННЯ, АБО ЯКІ-НЕБУДЬ ІНШІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ПОБІЧНІ, СПЕЦІАЛЬНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЩО З'ЯВИЛИСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИХ ДАНИХ, ПОМИЛКИ В ДАНИХ, АБО ПОРУШЕННЯ УМОВ, ЯК В ДІЯХ В РАМКАХ КОНТРАКТУ, ТАК І В ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО НА ПІДСТАВІ ГАРАНТІЇ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ TOYOTA АБО ЛІЦЕНЗІАРИ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. Деякі штати, території і країни не дозволяють певні винятки з відповідальності або обмеження збитків, тому зазначене вище виняток може не стосуватися Вас.

Повна угода. Ці умови та положення складають повну угоду між компанією Toyota (і її ліцензіарами включаючи їх ліцензіарів і постачальників) і Вами щодо даного предмета і скасовують у своїй повноті всі письмові або усні угоди, які існували раніше між нами щодо даного предмета.

Застосовне право. Наведені вище умови та положення регулюються законами Нідерландів, без застосування (i) норм колізійного права або (ii) Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, яка явним чином виключається. Ви згодні визнати персональну юрисдикцію Нідерландів для усіх випадків, претензій та дій, що пов'язані з Даними, наданими Вам за цією Угодою.

Кінцеві користувачі з уряду. Якщо Дані надаються урядом або від імені уряду США або будь-якою іншою організацією, яка домагається прав або застосовує права, подібні тим, які зазвичай має уряд США, такі Дані є комерційним продуктом" згідно з визначенням у параграфі 2.101 документа 48 С. F. R. ("FAR"), ліцензуються відповідно до цієї Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, і кожна доставляється копія Даних повинна поміщатися і позначатися як відповідна з наступним Повідомленням про використання" і розглядатися з урахуванням такого Повідомлення:

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

НАЗВА ПІДРЯДНИКА (ВИРОБНИКА/ПОСТАЧАЛЬНИКА): HERE

АДРЕСА ПІДРЯДНИКА (ВИРОБНИКА/ПОСТАЧАЛЬНИКА):

425 West Randolph Strt t, Chicago, Illinois 60606

Ці Дані є комерційним продуктом згідно з визначенням у параграфі FAR 2.101 і є предметом Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем, яким ці Дані були надані.

© 1987-2017 HERE. Всі права захищені.

Якщо уповноважений з контрактів, федеральне державне управління або будь-який інший федеральний чиновник відмовляється використовувати наведене тут пояснення, то уповноважений з контрактами, федеральна державна установа або будь-який інший федеральний чиновник повинні повідомити компанію HERE, перш ніж вимагати додаткові або альтернативні права на Дані.

Сертифікація

справжнім DENSO TEN Limited заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

моделі: FT0106B.

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/ua_doc/

типу радіообладнання	смузі радіочастот	максимальну потужність випромінювання
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4 dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 - 2472 MHz	16 dBm e.i.r.p.

Підприємство з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна»

Україна, Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б

справжнім DENSO TEN Limited заявляє, що тип радіобладнання відповідає Технічному регламенту радіобладнання;

моделі: FT0106C

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

https://www.denso-ten.com/support/regulation/ua_doc/

типу радіобладнання	смузі радіочастот	максимальну потужність випромінювання
Bluetooth	2402 - 2480 MHz	4 dBm e.i.r.p.
WLAN	2412 - 2472 MHz	16 dBm e.i.r.p.

Підприємство з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна»

Україна, Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б

Bluetooth

смугу радіочастот, в якій працює радіобладнання: 2402-2480MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіобладнання: 2.5mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіобладнання: 2412-2472MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіобладнання: 100mW

моделі № [*]

CV-RT2AE5AJ, CV-RT2AE6AJ, CV-RT2AE7AJ

справжнім Panasonic Corporation заявляє, що тип радіобладнання [*] відповідає Технічному регламенту радіобладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<https://service.panasonic.ua/>

(розділ «Технічне регулювання»)

TARGET MARKET: UKRAINE

справжнім (Harman Becker Automotive Systems GmbH) заявляє, що тип р
адіообладнання (HM Extension Unit) відповідає Технічному регламенту р
адіообладнання;
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за тако
ю адресою: <http://www.harman.com/compliance>

Використовуваний частотний спектр
GPS: 1575,42 MHz +/- 2 MHz (Тільки для отримання)

Підприємство з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна»
ПІІ «Тойота-Україна»
Україна, Київ, проспект Степана Бандери, 24-Б